




élite

OWNER'S MANUAL **MANUEL de L'UTILISATEUR**

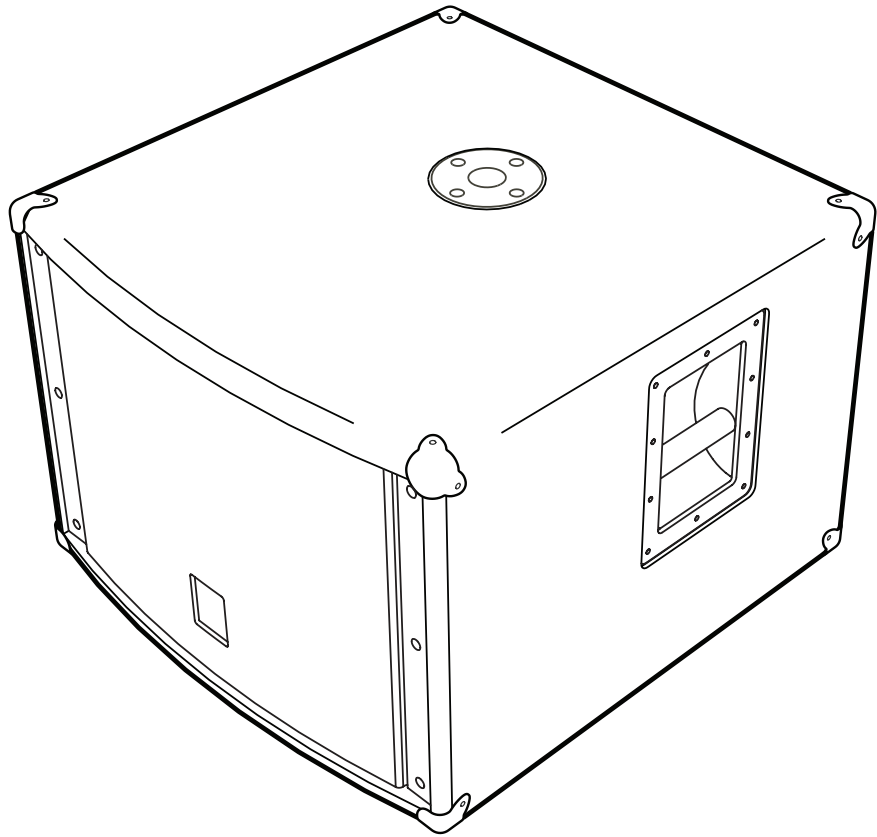

MODEL TYPE: ES700P

LS701P

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



This lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

Ce symbole d'éclair avec tête de flèche dans un triangle équilatéral est prévu pour alerter l'utilisateur de la présence d'un « voltage dangereux » non-isolé à proximité de l'enceinte du produit qui pourrait être d'ampleur suffisante pour présenter un risque de choc électrique.



CAUTION AVIS

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

**RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR**



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est prévu pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans la littérature accompagnant l'appareil en ce qui concerne l'opération et la maintenance de cet appareil.



FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

**Instructions pertaining to a risk of fire,
electric shock, or injury to a person**

**CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC
SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).**

NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.

**REFER SERVICING TO QUALIFIED
SERVICE PERSONNEL.**

SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

**Instructions relatives au risque de feu,
choc électrique, ou blessures aux personnes**

**AVIS: AFIN DE REDUIRE LES RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERT (OU LE
PANNEAU ARRIERE) NE CONTIENT AUCUNE PIECE**

REPARABLE PAR L'UTILISATEUR.

**CONSULTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIE
POUR L'ENTRETIEN**

Read Instructions: The Owner's Manual should be read and understood before operation of your unit. Please, save these instructions for future reference and heed all warnings.

Clean only with dry cloth.

Packaging: Keep the box and packaging materials, in case the unit needs to be returned for service.

Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. *Do not use this apparatus near water!*

Warning: When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following:

Power Sources

Your unit should be connected to a power source only of the voltage specified in the owners manual or as marked on the unit. This unit has a polarized plug. Do not use with an extension cord or receptacle unless the plug can be fully inserted. Precautions should be taken so that the grounding scheme on the unit is not defeated. An apparatus with CLASS I construction shall be connected to a Mains socket outlet with a protective earthing ground. Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Hazards

Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious personal injury and serious damage to the product. Use only with cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer or sold with the product. Follow the manufacturer's instructions when installing the product and use mounting accessories recommended by the manufacturer. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer

Note: Prolonged use of headphones at a high volume may cause health damage on your ears.

The apparatus should not be exposed to dripping or splashing water; no objects filled with liquids should be placed on the apparatus.

Terminals marked with the "lightning bolt" are hazardous live; the external wiring connected to these terminals require installation by an instructed person or the use of ready made leads or cords.

Ensure that proper ventilation is provided around the appliance. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

Power Cord

Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. The AC supply cord should be routed so that it is unlikely that it will be damaged. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs. If the AC supply cord is damaged DO NOT OPERATE THE UNIT. To completely disconnect this apparatus from the AC Mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle. The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.

Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

Service

The unit should be serviced only by qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Veillez Lire le Manuel: Il contient des informations qui devraient étre comprises avant l'opération de votre appareil. Conservez. Gardez S.V.P. ces instructions pour consultations ultérieures et observez tous les avertissements.

Nettoyez seulement avec le tissu sec.

Emballage: Conservez la boîte au cas où l'appareil devait étre retourner pour réparation.

Avertissement: Pour réduire le risque de feu ou la décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. *N'utilisez pas cet appareil près de l'eau!*

Attention: Lors de l'utilisation de produits électrique, assurez-vous d'adhérer à des précautions de bases incluant celle qui suivent:

Alimentation

L'appareil ne doit étre branché qu'à une source d'alimentation correspondant au voltage spécifié dans le manuel ou tel qu'indiqué sur l'appareil. Cet appareil est équipé d'une prise d'alimentation polarisée. Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon de raccordement à moins qu'il soit possible d'insérer complètement les trois lames. Des précautions doivent étre prises afin d'éviter que le système de mise à la terre de l'appareil ne soit désengagé. Un appareil construit selon les normes de CLASS I devrait étre raccordé à une prise murale d'alimentation avec connexion intacte de mise à la masse. Lorsqu'une prise de branchement ou un coupleur d'appareils est utilisée comme dispositif de débranchement, ce dispositif de débranchement devra demeurer pleinement fonctionnel avec raccordement à la masse.

Risque

Ne pas placer cet appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instables. L'appareil pourrait tomber et blesser quelqu'un ou subir des dommages importants.

Utiliser seulement un chariot, un support, un trépied ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec le produit. Suivre les instructions du fabricant pour installer l'appareil et utiliser les accessoires recommandés par le fabricant. Utilisez seulement les attachements/accessoires indiqués par le fabricant

Note: L'utilisation prolongée des écouteurs à un volume élevé peut avoir des conséquences néfastes sur la santé sur vos oreilles. .

Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

L'appel ne doit pas étre exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit étre placé sur l'appareil.

Assurez que l'appareil est fourni de la propre ventilation. Ne procédez pas à l'installation près de source de chaleur tels que radiateurs, registre de chaleur, fours ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

Les dispositifs marqués d'une symbole "d'éclair" sont des parties dangereuses au toucher et que les câblages extérieurs connectés à ces dispositifs de connexion extérieure doivent étre effectués par un opérateur formé ou en utilisant des cordons déjà préparés.

Cordon d'Alimentation

Ne pas enlever le dispositif de sécurité sur la prise polarisée ou la prise avec tige de mise à la masse du cordon d'alimentation. Une prise polarisée dispose de deux lames dont une plus large que l'autre. Une prise avec tige de mise à la masse dispose de deux lames en plus d'une troisième tige qui connecte à la masse. La lame plus large ou la tige de mise à la masse est prévu pour votre sécurité. La prise murale est désuète si elle n'est pas conçue pour accepter ce type de prise avec dispositif de sécurité. Dans ce cas, contactez un électricien pour faire remplacer la prise murale. Évitez d'endommager le cordon d'alimentation. Protégez le cordon d'alimentation. Assurez-vous qu'on ne marche pas dessus et qu'on ne le pince pas en particulier aux prises. N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL si le cordon d'alimentation est endommagé. Pour débrancher complètement cet appareil de l'alimentation CA principale, déconnectez le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation murale. Le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation de l'appareil doit demeurer pleinement fonctionnel.

Débranchez cet appareil durant les orages ou si inutilisé pendant de longues périodes.

Service

Consultez un technicien qualifié pour l'entretien de votre appareil. L'entretien est nécessaire quand l'appareil a été endommagé de quelque façon que se soit. Par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise du cordon sont endommagés, si il y a eu du liquide qui a été renversé à l'intérieur ou des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si il ne fonctionne pas normalement, ou a été échappé.


Introduction

Congratulations on your purchase of the LS701P. The LS701P is a premium-quality integrated subwoofer and power amplifier. It's been designed as an easy-to-setup addition to any P.A. and will extend the bass of a typical sound system with the least amount of complication.

Note: The LS701P is primarily intended to operate with line-level signals, but will also work with speaker level signals.

Configuration

The LS701P can be used in several different configurations. The basic system is a single LS701P used for each full-range loudspeaker (multiple LS701Ps can also be used with individual full-range loudspeakers). A single LS701P can also be used with a stereo system if both Input A and Input B are used..

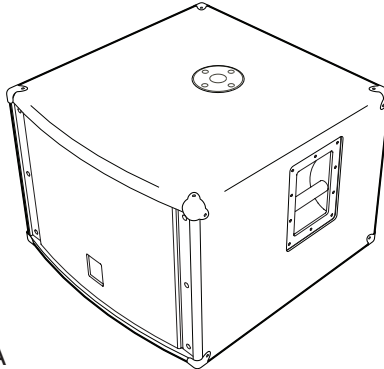

Note: It is not recommended to set this control at high levels since the limiter determines the output level.

Note: A setting of 0 dB on the LS701P Level control is the correct starting point when setting up a sound system. From there, adjustments can be made for the best sound. The 0 dB mark refers to the setting that will give full power when the line input is used and the input signal is at a level of +4 dBV.

Note: Left and right signals can be directly connected to a single LS701P maintaining their stereo separation. Plug the two audio signals (left and right) into the Input A and Input B jacks, the LS701P combines the line-level signals properly but also allows you to connect the respected left and right full-range powered loudspeakers by connecting them directly to the Thru jacks.

Note: When sending a mono source signal into the LS701P, you can use either Input A or Input B.

1. Input Level Switch

The Input Select switch is provided to choose between line-level and speaker level. The line-level position is for use when the LS701P is fed a signal directly from a processor, electronic crossover or the output of an un-powered mixer. When using the line-level mode, the use of balanced (Tip, Ring, Sleeve) and/or XLR cables will reduce the unit's sensitivity to hum and buzz. This switch should be set to speaker level when the LS701P is fed from the output of an amplifier or a powered-mixer.

WARNING: Do not plug in two speaker level sources to a single LS701P.

2. LS701P Level Control

The Level control adjusts the amount of bass added to the sound system by the LS701P. This Level Control adjusts for the relative sensitivity of the companion full-range loudspeakers and the desired system frequency response. This control should be set by listening while operating at a medium level and then not changed.

3. Boost Frequency Control

The Boost Frequency control allows the user to change the character of the subwoofer sound. This control will have less effect when operating into limiting.

4. HF Rolloff Frequency Control

The HF Rolloff Frequency control varies the frequency at which the LS701P rolls off the high frequencies, which provides part of a crossover function. This crossover function also combines with the natural low frequency rolloff inherent of the full-range loudspeaker (when the LS701P is not used with a separate processor). As an example, a Yorkville élite processor may be used to provide the LF rolloff of the full-range loudspeaker. Ideally the LS701P would then be wired ahead of this processor. In this case the LS701P HF rolloff should match the LF crossover point of the separate processor. A separate processor may be used ahead of the LS701P in which case the LS701P HF rolloff should be set to maximum. Most Yorkville powered loudspeakers include a LF rolloff switch, which makes it unnecessary to use an electronic crossover.

5. Input Jacks

The inputs are set up to make it easy to hook up your LS701P to almost any audio system with a minimum of hassles. There are two groups of input jacks, Input A and Input B. Each set provides a Thru connection to allow daisy-chaining. Input A jacks includes ¼ inch jacks, a male XLR jack and female XLR jack. Input B jacks use a single XLR male jack and a single female jack. If these two sets of jacks are used simultaneously the signal is mono summed within the LS701P to generate the signal to drive the subwoofer.

Note: For speaker level operation, connect the LS701P just like an ordinary speaker along with the full-range loudspeakers. Set the Input Level switch to Speaker if the signal is coming directly from a power amplifier, 'powered' mixer, or other powered source. If the LS701P is receiving the signal from a non-powered mixer, a line-level signal processor (as in an equalizer) or another line-level source, set the input switch to Line.

The LS701P may be plugged in before or after the full-range loudspeaker. The LS701P does not alter the signal to the daisy-chained (thru) loudspeakers and will not draw any power from the host amplifier/processor driving them. Also, note that an external crossover is not necessary when using the LS701P.

Note: As well as accommodating full-range loudspeakers, the Thru jacks allow many LS701Ps to be connected in a string (parallel). There is no practical limit to the number of LS701Ps that may be connected together (even greater than 30).


6. Protection

The LS701P has circuitry to prevent clipping, over current and over excursion. At high levels the limiter will limit the gain of the LS701P and hence if the user attempts to set the subwoofer level control at a high level, the resulting setting will be incorrect. The level control should be set while operating at low levels (under 10 watts).

Note: If the level control is set too high, due to high operating levels there will be excessive bass when operating at lower levels possibly causing low frequency feedback.

7. NX Link Outputs (NX Series Full-Range Loudspeakers)


Many of the NX powered loudspeakers have a link output. The LS701P may be driven from this output. This allows the internal mixer to be used while still driving the LS701P powered subwoofer.

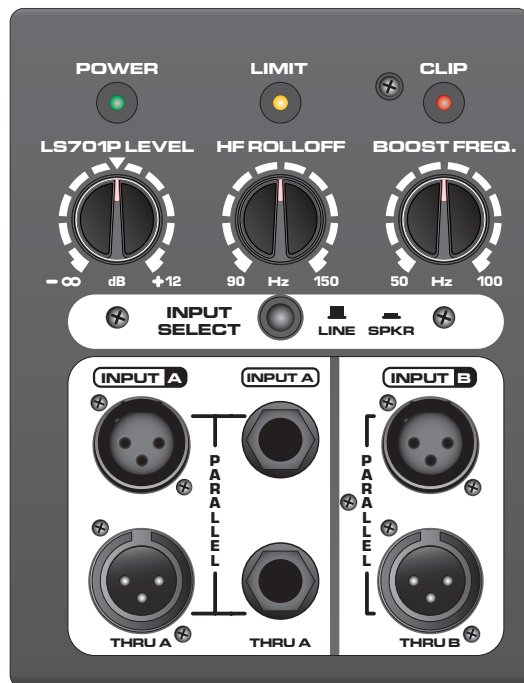




At high power levels when the limiter is operating, increasing the subwoofer level control will not increase the output. Do not increase the setting while operating at high levels.

Note: The LS701P's built-in stand mounting adapter can be used with the **Yorkville SW-Teletube** accessory to support our full range cabinets. The support tube can be adjusted up to its full 5-foot 4-inch extension safely as long as the LS701P is NOT inclined more than 10° (10-degrees).

WARNING: Larger or heavier cabinets should NOT be used!

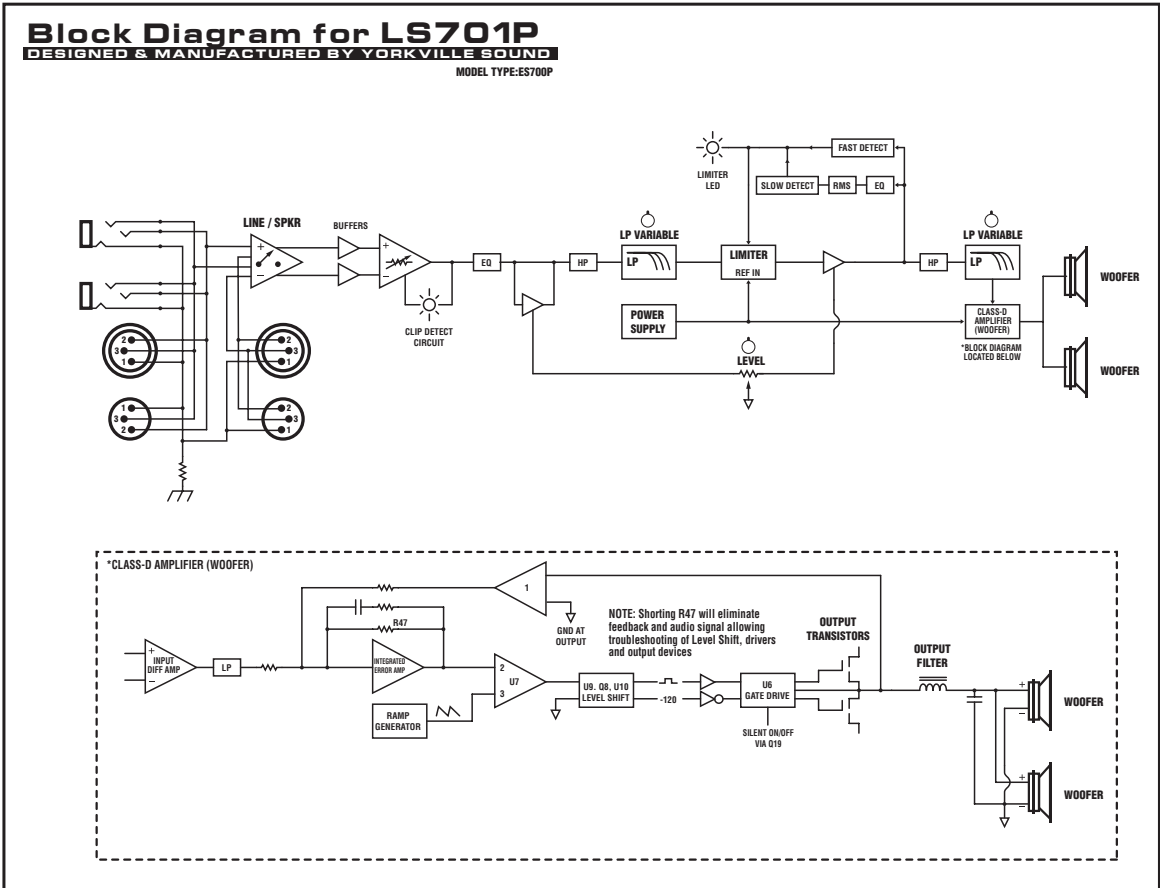

BLOCK-DIAG-LS701P-00-1V0.11

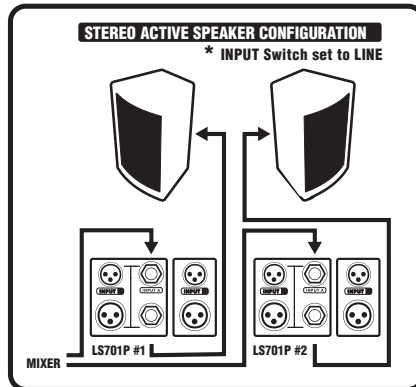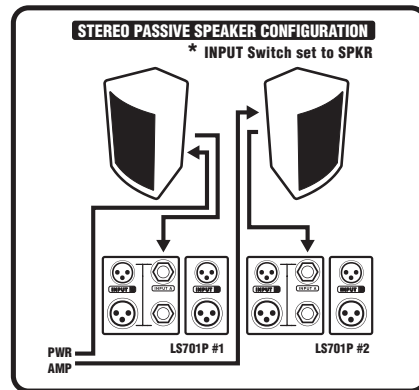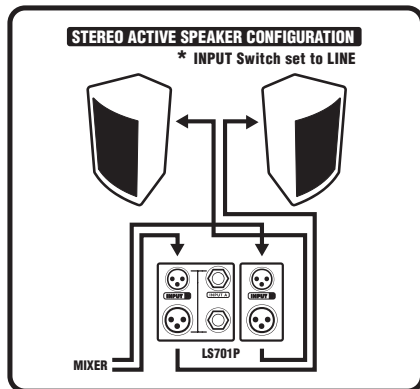



élite

LS701P

700 WATT ACTIVE SUBWOOFER ENCLOSURE

Specifications

Model:	LS701P
System Type:	Powered Subwoofer
Active or Passive:	Active
Program Power (Watts):	700
Max SPL (dB):	131
Frequency Response (Hz +/- 3db):	45-150
Crossover Frequency (Hz):	90-150 (Adjustable)
Driver Configuration:	2x 10 inch
LF Driver(s):	2x 10 inch, cast frame
LF Protection:	Electronic Limiting (excursion, thermal, clip)
Total Power (Watts):	700
LF Power Amplifier (Watts):	700
Cooling Scheme:	Passive Convection
Power Cable:	Yes
Power Switch:	Yes
Power Consumption (typ/max):	120V (2.4A)
Inputs:	L & R Male/Female XLR Links
Inputs - 1/4-inch Jacks:	1 in, 1 Link Out (line or speaker level)
Inputs - XLR:	L & R Male/Female XLR Links
Level Controls:	Main Volume
EQ Controls:	Variable High Frequency Cut-Off 90-150 Hz
Limiter:	RMS / Peak / Current
LED Indicators:	Power / Limit / Clip
Other Controls / Features:	Selectable line or speaker level out 45-90 Hz variable boost frequency
Corners:	Black Steel
Feet:	Plastic Glides
Bar Handles:	2 Side Mounted
Pole Mount Adapter (1 3/8-inch/3.5cm):	Top
Enclosure Materials:	15mm (5/8inch) 11-ply Russian Birch
Grille:	Heavy gauge perforated metal
Covering / Finish:	Black Ozite (Carpet)
Dimensions (DWH xbackW, inches):	24.5 x 24 x 17.5
Dimensions (DWH xbackW, cm):	62.1 x 61 x 44.5
Weight (lbs/kg):	94.5 / 42.9


Introduction

Félicitations pour votre achat de la LS701P. Le LS701P est un amplificateur de puissance avec subwoofer intégré de qualité supérieure. Elle a été conçue pour permettre l'addition facile d'un subwoofer amplifié à n'importe quel système de sonorisation et étendra la gamme des fréquences graves d'un système de son typique avec le moins de complication possible.

Note: Le LS701P est principalement prévu pour fonctionner avec des signaux de niveau ligne, mais travaillera également avec des signaux de niveau de haut-parleur.

Configuration

Le LS701P peut être employé dans une grande variété de configurations. Le système de base consiste en une LS701P pour chaque haut-parleur pleine bande (vous pouvez aussi raccorder de multiples LS701P à une enceinte pleine bande). Vous pouvez utiliser une LS701P avec un système stéréo si les entrées A et B sont employées.

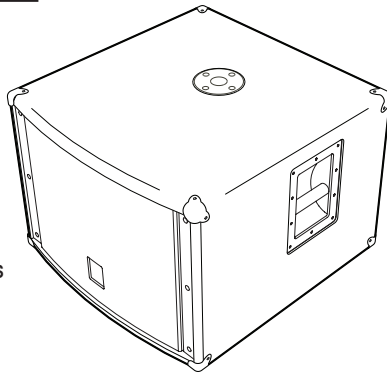

Note: Des signaux gauches et droits peuvent être directement reliés à un LS701P tout en maintenant leur séparation stéréo. Branchez les deux signaux audio (gauches et droits) aux prises d'entrée A et B. Le LS701P combine correctement les signaux de niveau ligne mais vous permet également de relier les haut-parleurs pleine bande de gauches et droits en les reliant directement aux prises "thru."

Note: Quand vous acheminer une source de signal mono au LS701P, vous pouvez employer l'entrée A ou l'entrée B.

1. Sélecteur de Niveau d'Entrée

Le commutateur de sélection d'entrée vous permet de choisir pour l'entrée entre un signal de niveau ligne et un signal de niveau haut-parleur. La position niveau ligne sert quand le LS701P est alimenté par un signal provenant directement d'un processeur, d'un filtre électronique ou d'un mixeur n'étant pas munis d'un amplificateur intégré. Lors de l'opération avec des signaux de niveau ligne, l'utilisation de câbles symétrique (Pointe-bague-manchon) et/ou de câbles de type XLR réduiront la sensibilité de l'appareil aux bruits et bourdonnements. Ce commutateur devrait être placé la position haut-parleur quand le LS701P est alimenté par la sortie d'un amplificateur de puissance ou d'un mixeur avec amplificateur intégré.

AVERTISSEMENT: Ne branchez pas deux sources de niveau de haut-parleur à une seule LS701P.

2. LS701P Contrôle de Niveau

Cette commande de niveau ajuste la quantité de basse supplémentaire ajoutée au système de sonorisation par le LS701P. Cette commande de niveau ajuste la sensibilité relative des haut-

parleurs pleine bande et de la réponse en fréquence désirée du système. Cette commande devrait être réglé durant l'écoute du système lors de son fonctionnement à un niveau moyen et ne pas être changée par la suite.

Note: Il n'est pas recommandé de régler cette commande durant l'utilisation à des niveaux élevés puisque le limiteur détermine le niveau de sortie.

Note: Un réglage à 0 DB de la commande de niveau de LS701P représente un bon point de départ durant le setup d'un système de sonorisation. À partir de ce point, des ajustements peuvent être faits pour obtenir la meilleure sonorité. La marque de 0 dB représente le réglage qui offre la pleine puissance quand entrée de niveau ligne est utilisé avec un signal d'entrée de dBV +4.

3. Commande de Fréquence de "Boost"

La commande de fréquence de "boost" permet à l'utilisateur de changer le caractère de la sonorité du subwoofer. Cette commande aura moins d'effet durant l'opération en mode limiting.

4. Commande de Fréquence pour la Courbe de Bande Passante/Fréquences Aiguës

La commande de Fréquence pour la courbe de bande passante des fréquences aiguës change la fréquence à laquelle la LS701P commence à éliminer les fréquences, couvrant en partie la fonction d'un filtre séparateur. Cette fonction se jumelle de plus à la bande passante naturellement inhérente aux enceintes pleine bande (quand le LS701P n'est pas employé en tant que processeur séparé). Par exemple, un processeur élite de Yorkville peut être employé pour fournir la bande passante / fréquences graves du haut-parleur pleine bande. Dans le meilleur des cas le LS701P serait alors raccordé devant ce processeur. Dans ce cas-ci la pente de diminution de la LS701P devrait être jumelé avec le point de croisement du filtre séparateur séparé. Un processeur séparé peut être utilisé devant le LS701P. Dans le cas échéant la courbe de bande passante / fréquences aiguës de la LS701P devrait être réglé au point maximum. La plupart des haut-parleurs amplifiés de Yorkville incluent un commutateur de courbe de bande passante / fréquences graves qui rend inutile l'utilisation de filtre séparateur séparé.

5. Prises d'Entrée

Les entrées ont pour fonction de permettre le raccordement facile de votre LS701P à presque n'importe quel système audio avec un minimum de complications. Il y a deux groupes de prises d'entrées, les entrées A et les entrées B. Chaque ensemble offre un raccordement parallèle pour permettre une connectivité en chaîne. Les prises d'entrées A incluent des jacks ¼ pouce, une prise XLR mâle et une femelle. Les prises d'entrée B comportent une prise mâle XLR et une prise femelle. Si ces deux ensembles de prises sont employés simultanément le signal est combiné en un signal mono dans la LS701P pour produire du signal qui entraîne le subwoofer.

Note: Pour l'opération avec signal de niveau haut-parleur, raccordez la LS701P comme tout autre haut-parleur ordinaire avec les haut-parleurs pleine bande. Placez le commutateur de niveau d'entrée à la position haut-parleur si le signal provient directement d'un amplificateur de puissance, mixeur amplifié, ou autre source de signal amplifié. Si le LS701P reçoit le signal d'un mélangeur non-amplifié, un processeur de signal de niveau ligne (comme un égaliseur) ou une source différente de niveau ligne, placez le commutateur d'entrée à la position ligne.

La LS701P peut être branché avant ou après le haut-parleur pleine bande. La LS701P ne change pas le signal (qui passe à travers) aux haut-parleurs connectés en série et ne tirera aucune puissance de l'amplificateur/processeur qui les entraîne. Notez aussi qu'un filtre séparateur externe n'est pas nécessaire quand vous utilisez la LS701P.

Note: En plus d'accueillir les haut-parleur pleine bande, les prises "Thru" permettent le raccordement de plusieurs LS701P en parallèle. Il n'y a aucune limite pratique au nombre de LS701P qui peuvent être raccordées ensemble (même plus que 30).


6. Protection

Le LS701P comporte des circuits pour empêcher l'immersion et la surcharge de courant. À des niveaux élevés le limiteur limitera la quantité de gain de la LS701P et par conséquent si l'utilisateur essaie de régler la commande de niveau de subwoofer à un à niveau élevé, le réglage résultant sera incorrect. La commande de niveau devrait être ajustée durant l'opération à des niveaux bas (en-dessous de 10 watts).

Note: Si la commande de niveau est ajusté trop haute durant une opération à niveau élevé, le niveau des graves sera excessif lors de l'opération à un niveau bas causant probablement un feedback de basse fréquence.

7. NX - Sorties Link (Série d'Enceinte à Haut-Parleur Pleine Bande NX)

Plusieurs des haut-parleurs pleine bande amplifié de la série NX sont équipés d'une sortie "Link." La LS701P peut être entraîné par cette sortie. Ceci permet au mélangeur interne d'être employé tout en entraînant le subwoofer amplifié LS701P.


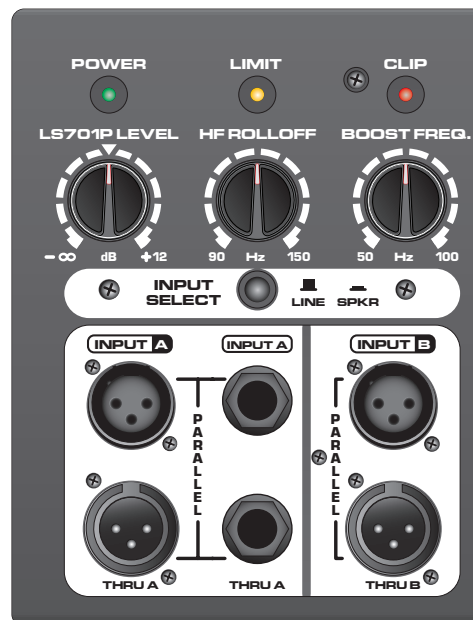


A des niveaux élevés, lorsque le limiteur est activé, augmenter le réglage du contrôle de niveau n'augmentera pas le niveau de signal de sortie. N'augmentez pas le réglage du niveau lors d'opération à niveaux élevés.




Notez Bien: L'adaptateur de support LS701P peut être utilisé avec l'accessoire Yorkville SW-Teletube pour supporter les enceintes haut-parleur pleine bande. Le tube de support peut être ajusté à sa pleine extension 5' 4" avec sécurité quand le LS701P est incliné à moins de 10° par rapport à l'horizontale.

ATTENTION: Les enceintes plus larges ou lourdes ne doivent pas être utilisées.

Block Diagram for LS701P
 DESIGNED & MANUFACTURED BY YORKVILLE SOUND
 MODEL TYPE: ES700P

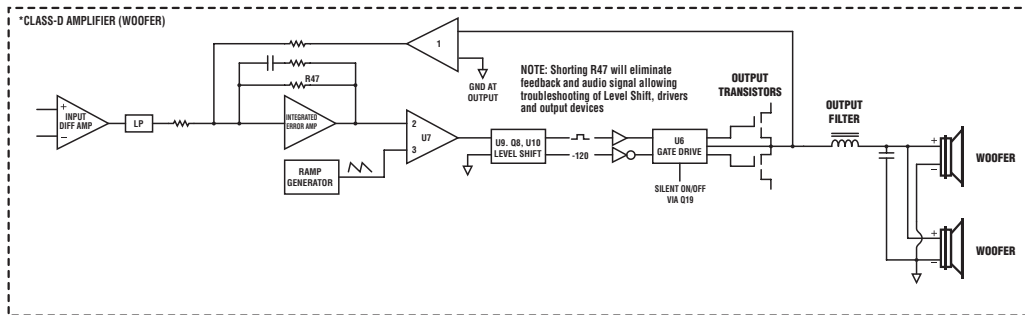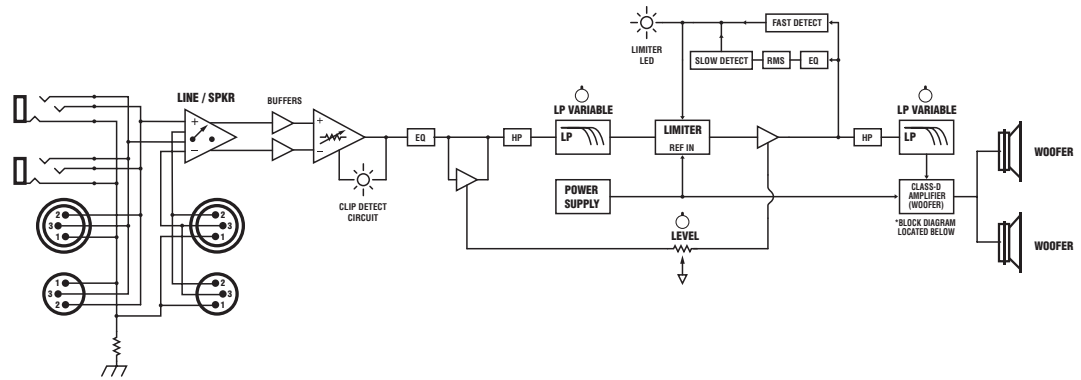

BLOCK-DIAG-LS701P-00-1V0.01

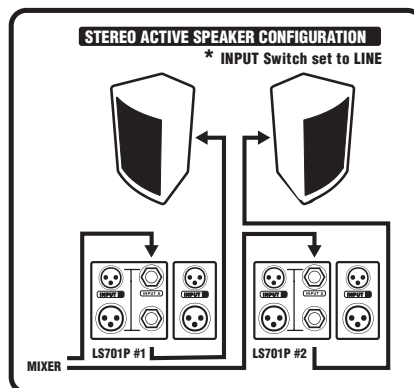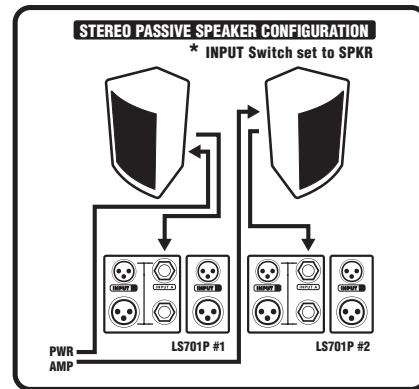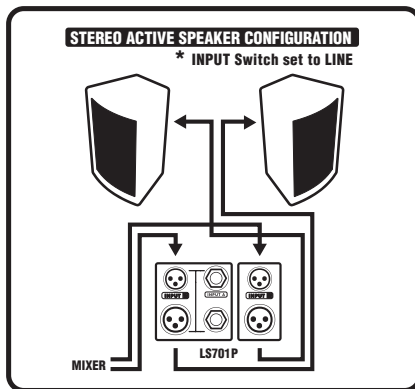



élite

LS701P

700 WATT ACTIVE SUBWOOFER ENCLOSURE

Spécifications

Modèle:	LS701P
Type de système	Subwoofer Amplifié
Actif ou Passif	Actif
Puissance Nominale (Watts)	700
Niveau de Pression Sonore Max (dB)	131
Réponse en Fréquence (Hz +/- 3db)	45-150
Fréquence de Filtre Séparateur (Hz):	90-150 (Ajustable)
Configuration des HP	2x 10 pouces
Driver(s) pour graves	2 x 10 pouces, boîtier en métal coulé
Protection Fréquence Graves	Limite Électronique (thermal, excursion, écrêtage)
Puissance Totale (Watts)	700
Amplificateur de puissance pour graves (Watts)	700
Refroidissement	À Convection Passive
Cordon d'alimentation	Oui
Commutateur de mise en marche	Oui
Consommation de puissance (typ/max)	120V (2.4A)
Entrées:	G & D Mâle/Femelle Link XLR
Inpu Entrées - 1/4" Jacks:	1 entrée, 1 Sortie Link (niveau ligne ou HP)
Entrées - XLR:	G & D Mâle/Femelle Link XLR
Contrôles de Niveau	Volume Principale
Contrôles d'égalisation	Coupure Variable de Fréquences Aiguës 90-150 Hz
Limiteur:	RMS / Pointe / Courant
DEL Indicatrices	Alimentation / Limiteur / Clip
Autre Contrôles / Caractéristiques	Sortie Commutable niveau Ligne ou HP fréquence de rehaussement variable de 45-90 Hz
Coins	En métal noire
Pieds	Plastique
Poignées	2 montées sur les côtés
Adaptateur pour Pôle (1 3/8-pouce/3.5cm):	Dessus
Matériaux	Merisier Russe 15mm (5/8 pouce) 11-plis
Grille:	Métal Perforé de gros calibre
Recouvrement/ Finition	Tapis Noire
Dimensions (PLH x L arrière, pouces)	24.5 x 24 x 17.5
Dimensions (PLH x L arrière, cm)	62.1 x 61 x 44.5
Poids (livres/kg)	94.5 / 42.9



Two & Ten Year Warranty

Unlimited Warranty

Yorkville's two and ten-year unlimited warranty on this product is transferable and does not require registration with Yorkville Sound or your dealer. If this product should fail for any reason within two years of the original purchase date (ten years for the wooden enclosure), simply return it to your Yorkville dealer with original proof of purchase and it will be repaired free of charge. This includes all Yorkville products, except for the YSM Series studio monitors, Coliseum Mini Series and TX Series Loudspeakers.

Freight charges, consequential damages, weather damage, damage as a result of improper installation, damages due to exposure to extreme humidity, accident or natural disaster are excluded under the terms of this warranty. Warranty does not cover consumables such as vacuum tubes or par bulbs. See your Yorkville dealer for more details. Warranty valid only in Canada and the United States.

Garantie Illimitée

La garantie illimitée de deux et dix ans de ce produit est transférable. Il n'est pas nécessaire de faire enregistrer votre nom auprès de Yorkville Sound ou de votre détaillant. Si, pour une raison quelconque, ce produit devient défectueux durant les deux années qui suivent la date d'achat initial (dix ans pour l'ébénisterie), retournez-le simplement à votre détaillant Yorkville avec la preuve d'achat original et il sera réparé gratuitement. Ceci inclus tous les produits Yorkville à l'exception de la série de moniteurs de studio YSM, la mini série Coliseum et de la série TX.

Les frais de port et de manutention ainsi que les dommages indirects ou dommages causés par désastres naturels, extrême humidité ou mauvaise installation ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les produits consommables tels que lampe d'amplificateur ou ampoules "PAR". Voir votre détaillant Yorkville pour plus de détails. Cette garantie n'est valide qu'au Canada et aux États Unis d'Amérique.

REAL Gear.
REAL People.



Canada U.S.A.

Voice: (905) 837-8481 Voice: (716) 297-2920
Fax: (905) 837-8746 Fax: (716) 297-3689

www.yorkville.com

Yorkville Sound Yorkville Sound Inc.
550 Granite Court 4625 Witmer Industrial Estate
Pickering, Ontario Niagara Falls, New York
L1W-3Y8 CANADA 14305 USA



WEB: www.yorkville.com

**WORLD HEADQUARTERS
CANADA**

Yorkville Sound
550 Granite Court
Pickering, Ontario
L1W-3Y8 CANADA

Voice: (905) 837-8481
Fax: (905) 837-8746

U.S.A.

Yorkville Sound Inc.
4625 Witmer Industrial Estate
Niagara Falls, New York
14305 USA

Voice: (716) 297-2920
Fax: (716) 297-3689



Quality and Innovation Since 1963
Printed in Canada