

# Quick Setup Guide

## Guide de démarrage rapide

## Guía de configuración rápida

### SH37R

#### English


\*The color and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.  
 \*Download the user manual from the following Samsung Electronic Website for further details.  
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

#### Français

\*La couleur et l'aspect peuvent varier selon le modèle, et le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.  
 \*Téléchargez le manuel de l'utilisateur depuis le site Web Samsung Electronic suivant pour obtenir de plus amples détails.

#### Español

\*El color y el aspecto pueden variar según el producto, y el contenido del manual está sujeto a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento.  
 \*Descargue el manual del usuario desde el siguiente sitio web de Samsung Electronic si necesita más información.



### Checking the Components

### Vérification des composants

### Comprobación de los componentes

#### English

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.

- Quick Setup Guide
- Regulatory guide
- Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations)
- External IR cable
- Warranty card (Not available in some locations)
- Power cord
- Remote Control

#### Français

Communiquez avec le fournisseur qui vous a vendu l'appareil s'il manque des composants. Les composants peuvent varier selon les localités.

- Guide de démarrage rapide
- Guide de réglementation
- Piles (AAA x 2) (Non disponible dans certaines régions)
- Câble externe IR
- Fiche de garantie (Non disponible dans certaines régions)
- Cordon d'alimentation
- Télécommande

#### Español


Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto si falta alguno de los componentes. Los componentes pueden variar según las localidades.

- Guía de configuración rápida
- Guía de regulaciones
- Pilas (AAA x 2) (No disponible en algunos lugares)
- Cable IR externo
- Tarjeta de garantía (No disponible en algunos lugares)
- Cable de alimentación
- Mando a distancia

### Ports

### Connecteurs

### Puertos

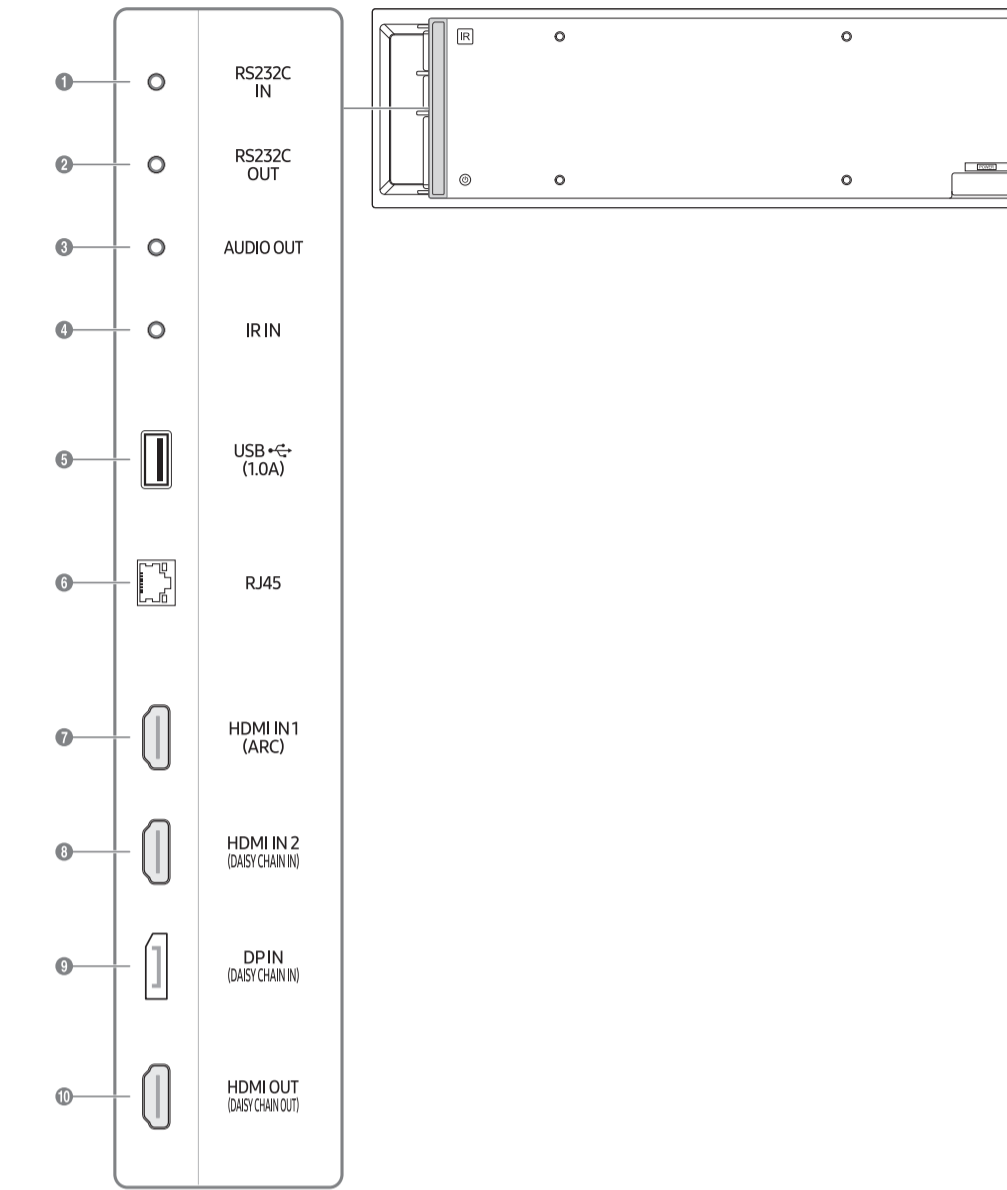

#### English

- Connects to MDC using an RS232C adapter.
- Connects to multiple products using a serial cable.  
\*The serial cable is not provided with the product. Contact your vendor for purchase.
- Outputs sound to an audio device via an audio cable.
- Connects to an external IR cable that receives signals from the remote control.
- Connect to a USB memory device.  
\*The USB port on the product accept a maximum constant current of 1.0A. If the maximum value is exceeded, USB port may not work.
- Connects to MDC and the Internet using a LAN cable. (10/100 Mbps)
- Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.
- Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.  
• Connects to another product using a HDMI cable.
- Connects to a PC using a DP cable.
- Connects to another product using a HDMI cable.

#### Français

- Connexion au MDC grâce à un adaptateur RS232C.
- Se connecte à plusieurs produits à l'aide d'un câble série.  
\*Le câble série n'est pas fourni avec le produit. Communiquez avec votre fournisseur pour effectuer un achat.
- Transmet le son d'un appareil audio par le biais d'un câble audio.
- Connexion à un câble IR externe qui reçoit les signaux de la télécommande.
- Connexion à un périphérique USB.  
\*Le port USB du produit accepte un courant constant maximal de 1 A. Si la valeur maximale est dépassée, le port USB peut ne pas fonctionner.
- Se branche sur le contrôle multiécran et à Internet à l'aide d'un câble LAN. (10/100 Mbps)
- Se connecte à une source à l'aide d'un câble HDMI ou HDMI-DVI.
- Se connecte à une source à l'aide d'un câble HDMI ou HDMI-DVI.  
• Se connecte à un autre produit à l'aide d'un câble HDMI.
- Se connecte à un PC à l'aide d'un câble DP.
- Se connecte à un autre produit à l'aide d'un câble HDMI.

#### Español

- Conecta a MDC mediante un adaptador RS232C.
- Conecta con varios productos mediante un cable serie.  
\*El producto no incluye el cable serie. Póngase en contacto con su distribuidor para adquirirlo.
- Envía sonido a un dispositivo de audio a través de un cable de audio.
- Conecta el producto a un cable IR externo que recibe señales del mando a distancia.
- Conecta con un dispositivo de memoria USB.  
\*El puerto USB del producto acepta una corriente constante máxima de 1.0 A. Si se supera el valor máximo, es posible que el puerto USB no funcione.
- Conecta con MDC y con Internet mediante un cable LAN. (10/100 Mbps)
- Conecta a un dispositivo de origen mediante un cable HDMI o un cable HDMI-DVI.
- Conecta a un dispositivo de origen mediante un cable HDMI o un cable HDMI-DVI.  
• Conecta con otro producto mediante un cable HDMI.
- Conecta con un PC mediante un cable DP.
- Conecta con otro producto mediante un cable HDMI.

### Connecting and Using a Source Device

### Connexion et utilisation d'un périphérique source

### Conexión y uso de un dispositivo fuente

#### Connecting to a PC

#### Connexion à un PC


#### Conexión a un PC



#### Connecting to an Audio System

#### Connexion à un système audio

#### Conexión a un sistema de audio



#### Connecting to a Video Device

#### Connexion à un périphérique vidéo


#### Conexión a un dispositivo de vídeo



#### Connecting the LAN Cable

#### Connexion du câble LAN

#### Conexión del cable LAN



#### English

Use Cat7(\*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)  
 \*Shielded Twist Pair

#### Français

Utilisez un câble Cat7 (de type \*STP) pour la connexion. (10/100 Mbps)




#### Español

Utilice un cable Cat 7 (tipo \*STP) para la conexión. (10/100 Mbps)

#### Connecting to MDC

#### Connexion à MDC

#### Conexión a MDC

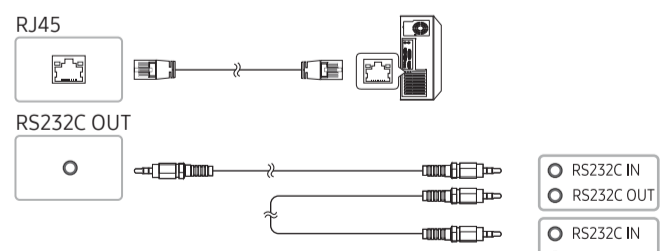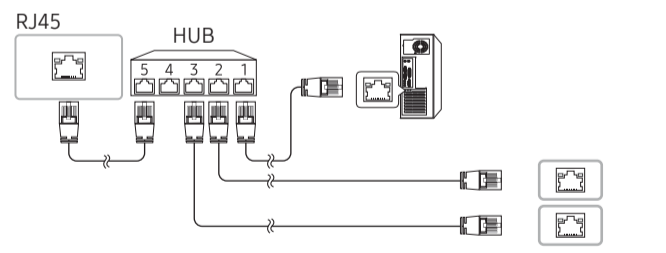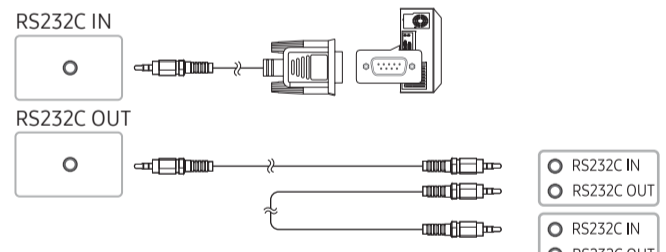

#### English

For details on how to use the MDC program, refer to Help after installing the program. The MDC program is available on the website.  
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

#### Français

Pour obtenir des détails sur la manière d'utiliser le programme MDC, reportez-vous à l'Aide après avoir installé le programme. Le programme MDC est disponible sur le site Web.


#### Español

Para obtener información sobre cómo usar el programa MDC, consulte la Ayuda tras instalar el programa. El programa MDC está disponible en el sitio web.

### Parts

### Pièces

### Partes

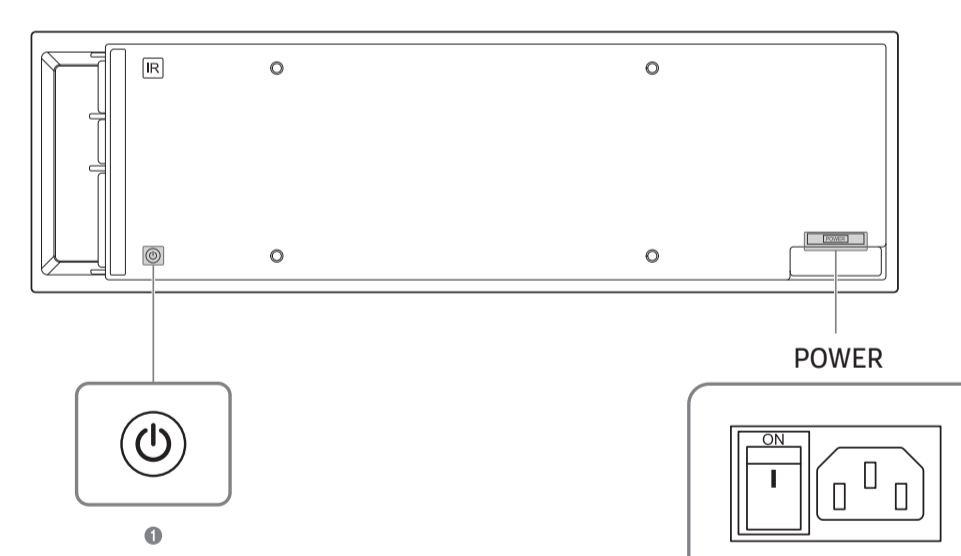

#### English

- Power button  
Turns the product on or off.

#### Français

- Bouton d'alimentation  
Active ou désactive l'appareil.

#### Español

- Botón de encendido  
Enciende o apaga el producto.

### Troubleshooting Guide

### Guide de dépannage

### Solución de problemas

#### English

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that products (including source device) are connected correctly with a cable. Depending on the type of external device, the screen may not display properly. In this case, connect it with the <b>HDMI Hot Plug</b> function turned On.
Not Optimum Mode is displayed.	This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency. Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.

#### Français

Problèmes	Solutions
L'écran ne cesse de s'allumer et s'éteindre.	Vérifiez que le câble entre le produit et l'ordinateur est correctement branché.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que les produits (y compris l'appareil source) sont correctement branchés à un câble. Selon le type de périphérique externe, l'écran peut ne pas s'afficher correctement. Dans ce cas, connectez-le avec la fonction <b>Connex. HDMI à chaud</b> définie sur <b>Activer</b> .
Pas le mode optimal est affiché.	Ce message est affiché lorsqu'un signal de la carte vidéo excède la résolution et la fréquence maximales de l'appareil. Reportez-vous au Tableau des modes de signal standard et réglez la résolution et la fréquence maximales selon les spécifications de l'appareil.

#### Español

Problemas	Soluciones
La pantalla se enciende y se apaga continuamente.	Compruebe que el cable entre el producto y el PC esté conectado correctamente.
Sin señal se muestra en la pantalla.	Compruebe que los productos (incluido el dispositivo fuente) están conectados correctamente con un cable. Compruebe que el dispositivo fuente conectado al producto esté encendido. Según el tipo de dispositivo externo, es posible que la pantalla no se visualice correctamente. En ese caso, conéctelo con la función <b>Connex. directa HDMI</b> ajustada en <b>Activado</b> .
Modo no óptimo se muestra en la pantalla.	Este mensaje se muestra cuando una señal de la tarjeta gráfica supera la frecuencia y la resolución máxima del producto. Consulte la Tabla de los modos de señal estándar y configure la frecuencia y la resolución máximas en función de las especificaciones del producto.



## English Specifications

Model Name		SH37R	
Panel	Size	37 CLASS (36.9 inches / 93.9 cm)	
	Display area	904.32 mm (H) x 254.34 mm (V)	
Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.	
Environmental considerations	Operating	Temperature: 32 °F – 104 °F (0 °C – 40 °C) Humidity: 10% – 80%, non-condensing	
	Storage	Temperature: -4 °F – 113 °F (-20 °C – 45 °C) Humidity: 5% – 95%, non-condensing	

\* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.  
\* For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

## Français Spécifications

Nom du modèle		SH37R	
Panneau	Taille	Classe 37" (36.9 pouces / 93.9 cm)	
	Zone d'affichage	904.32 mm (H) x 254.34 mm (V)	
Alimentation électrique		AC100-240V~ 50/60Hz Reportez-vous à l'étiquette à l'arrière de l'appareil car la tension standard peut varier d'un pays à l'autre.	
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température: 32 °F – 104 °F (0 °C – 40 °C) Humidité: 10% – 80%, sans condensation	
	Rangement	Température: -4 °F – 113 °F (-20 °C – 45 °C) Humidité: 5% – 95%, sans condensation	

\* Cet appareil est un appareil de catégorie A. Dans un environnement domestique, il peut causer des interférences radio-électriques. Dans ce cas, l'utilisateur peut avoir à prendre des mesures adaptées.  
\* Pour connaître en détail les caractéristiques de l'appareil, consultez le site Web de Samsung Electronics.

## Español Especificaciones

Nombre del modelo		SH37R	
Panel	Tamaño	Clase 37 (93.9 cm / 36.9 pulgadas)	
	Área de visualización	90.432 cm (H) x 25.434 cm (V)	
Consumo de energía (solo México)		70 W	
Alimentación eléctrica		100-240V~ 50/60Hz Consulte la etiqueta en la parte posterior del producto, ya que el voltaje estándar puede variar entre los países.	
Consideraciones medioambientales	Funcionamiento	Temperatura: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humedad: del 10% al 80%, sin condensación	
	Almacenamiento	Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humedad: del 5% al 95%, sin condensación	

\* Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico este producto puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.  
\* Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung Electronics.

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE Contacter SAMSUNG WORLDWIDE Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

Country/Area	Customer Care Center
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)
ARGENTINA	0800-555-SAMS (7267)
BOLIVIA	800-10-7260
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72 Sin costo en todo el país 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676
ECUADOR	1-800-SAMSUNG (72-6786)
EL SALVADOR	8000-SAMSUNG (726-7864)
GUATEMALA	1-800-299-0033
HONDURAS	800-2791-9111
JAMAICA	1-800-SAMSUNG (726-7864)
	01-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO	General Mariano Escobedo 476 Piso 8 Col. Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México CP11590
NICARAGUA	001-800-5077267
PANAMA	800-0101
PARAGUAY	0800-11-SAMS (7267)
PERU	080077708 Desde teléfonos fijos, públicos o celulares
PUERTO RICO	1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)
URUGUAY	0800-SAMS (7267)
VENEZUELA	0-800-100-5303

(Solo México)  
IMPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.

GENERAL MARIANO ESCOBEDO 476 PISO 8  
COL. ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, México, Ciudad de México C.P.11590  
TEL : 01 (55) 5747-5100 / 01 800 726 7864

## Warning! Important Safety Instructions

Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Samsung product before attempting to install the product.

<b>CAUTION</b> <b>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</b>
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.

- If your equipment uses an AC adapter:  
 - Only use the AC adapter with your product by Samsung.  
 - Do not use the power cord with other products.

- Do not install this equipment in a confined space such as a case or similar.
- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. The slots and openings must never be blocked or covered.
- The product should be located away from heat sources such as radiators, heat registers, or other products that produce heat.
- Do not place a vessel containing water (vases etc.) on this apparatus, as this can result in a risk of fire or electric shock. (Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing)
- The apparatus must be connected to an earthed MAINS socket-outlet (Class I Equipment only). Or Use only a properly grounded plug and receptacle (Class I Equipment only).
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if you turn off this Power button on the body of the product.
- [ USA ] State of California Proposition 65 Warning  
**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.

<b>ATTENTION</b> <b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR</b>
ATTENTION: POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE DOS). L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE GÉRABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUT ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIÉ.

	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce interne de l'appareil présente un danger.
	Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- Si votre équipement utilise un adaptateur secteur :  
 - Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre produit par Samsung.  
 - N'utilisez pas le câble d'alimentation avec d'autres produits.
- N'installez pas cet équipement dans un espace confiné tel qu'un élément de type boîtier.
- Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Les logements et les ouvertures ne doivent jamais être obstrués et/ou recouverts.
- Évitez de placer le produit à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les arrivées d'air chaud ou tout autre dispositif dégageant de la chaleur.
- Ne placez aucun récipient contenant de l'eau (vase, etc.) sur cet appareil, au risque de provoquer un incendie ou un choc électrique. (L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures)
- L'équipement doit être connecté à une prise secteur reliée à la terre (appareils de classe I uniquement). Ou bien, utilisez uniquement un boîtier de connexion correctement relié à la terre (appareils de classe I uniquement).
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, raison pour laquelle la fiche secteur doit être accessible à tout moment.
- Tant que cet équipement est connecté à la prise murale, il n'est pas déconnecté de la source de courant alternatif même si vous le désactivez en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

## Advertencia! Instrucciones importantes de seguridad

Lea la sección apropiada que corresponde a la marca del producto Samsung antes de intentar instalar el producto.

<b>PRECAUCIÓN</b> <b>NO ABRIR: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA</b>
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS QUE SE PUEDAN REPARAR EN EL INTERIOR. PARA CUALQUIER REPARACIÓN, ACUDA A PERSONAL CUALIFICADO.

	Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto.
	Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.

- Si su equipo usa un adaptador de CA:  
 - Utilice únicamente el adaptador de CA con su producto Samsung.  
 - No utilice el cable de alimentación con otros productos.
- No instale este equipo en espacios cerrados, como una carcasa o similar.
- Las ranuras y aberturas existentes en la unidad y en la parte trasera o inferior se facilitan para proporcionar la ventilación necesaria. Las ranuras y orificios de ventilación no deben estar nunca tapados ni cubiertos.
- El producto debe colocarse lejos de cualquier fuente de calor, como por ejemplo radiadores, rejillas de calefacción o cualquier otro producto emisor de calor.
- No coloque sobre el aparato ningún recipiente con agua (por ejemplo, un jarrón), ya que esto puede provocar el riesgo de incendio o descarga eléctrica. (Evite que cualquier líquido gotee o salpique sobre el aparato)
- El aparato debe conectarse a una toma o enchufe PRINCIPAL con toma de tierra (Solo equipos de Clase I). O bien usar únicamente enchufes y cajas que dispongan de toma de tierra (Solo equipos de Clase I).
- Para desconectar el aparato de la corriente, debe desenchufar el cable de la toma principal, por lo que el enchufe principal debe estar siempre fácilmente accesible.
- Si la unidad está conectada a la toma de CA, no se desconecta de la fuente de alimentación CA ni siquiera si se apaga mediante el botón de ENCENDIDO/APAGADO.