



GENERAL

Models MX183, MX184, and MX185 are wired lavalier electret condenser microphones designed for speech and vocal pickup, general purpose sound reinforcement, recording, and remote monitoring applications. They can be clipped to neckties, lapels, and other articles of clothing. Interchangeable cartridges make it possible to easily reconfigure microphone coverage as the need arises.

FEATURES

- Wide dynamic range and frequency response for accurate sound reproduction across the audio spectrum
- Interchangeable cartridges that provide an optimal choice for each application
- Rotatable tie-clip that pivots in 90° increments for placement flexibility
- Supplied snap-fit foam windscreens that controls breath noise and stays on securely
- Balanced, transformerless output for increased immunity to noise over long cable runs
- Supplied dual tie clip holds two microphones for dual miking applications

MODEL VARIATIONS

MX183 (Omnidirectional): Provides low handling noise. Pickup angle = 360°.

MX184 (Supercardioid): Provides high rejection of ambient noise and narrow pickup angle. Use of windscreens highly recommended. Pickup angle (-3 dB) = 115°.

MX185 (Cardioid): Provides good rejection of ambient noise. Use of windscreens highly recommended. Pickup angle (-3 dB) = 130°.

GENERAL RULES FOR LAVALIER MICROPHONE USE

1. Attach the lavalier microphone approximately 76 mm to 152 mm (3 to 6 in.) below the neckline for the best sound.
2. Do not cover the microphone with your hand or clothing.
3. Use one of the supplied windscreens to minimize wind and breath noise.
4. If four or more microphones will be active at any given time, use of an automatic mixer, such as the Shure SCM810 or FP410, is recommended.

USING THE TIE CLIP

Insert the top of the microphone through tie clip loop from below until tie clip loop snaps into place over the lower groove on the microphone. Refer to Figure 1.

USING THE WINDSCREENS

Snap-fit windscreens: press it down on the microphone until it clicks into place inside the upper groove on the microphone. Provides 30 dB of "pop" protection.

NOTE: The snap-fit windscreen can be removed by spreading the slot in the plastic snap-fit ring.

Foam windscreens: slip the windscreens over the top of the microphone so that it covers the side slots. The foam windscreens provides 5 to 10 dB of "pop" protection.

CHANGING CARTRIDGES

The MX183, MX184, and MX185 microphones use interchangeable cartridges. To remove the cartridge, unscrew it from the microphone body, as shown in Figure 2. Install the replacement cartridge by screwing it onto the microphone body.

ADJUSTING PREAMP GAIN (Figure 3)

This MX microphone includes an adjustable gain preamplifier, allowing the user to specify a 12 dB or 0 dB gain setting. The preamp ships at the **12dB** setting. Gain may be **decreased** by 12dB by moving the preamp jumpers to the **0dB** setting.

SPECIFICATIONS

Type

Condenser (electret bias)

Frequency Response (Figure 8)

50 to 17,000 Hz

Polar Pattern (Figure 9)

MX183: Omnidirectional

MX184: Supercardioid

MX185: Cardioid

Output Impedance

EIA rated at 150 Ω (180 Ω actual)

Open Circuit Sensitivity (at 1 kHz, ref. 1V/Pascal*)

MX183: -27.5 dB (42.2 mV)

MX184: -33.5 dB (21.1 mV)

MX185: -35.0 dB (17.0 mV)

All settings -12 dB at 0 gain

*1 Pascal = 94 dB SPL

Max SPL (1kHz at 1%THD, 1 kΩ load)

MX183: 116.7 dB

MX184: 122.7 dB

MX185: 124.2 dB

All settings +6 dB at 0 gain

Equivalent Output Noise (A-weighted)

MX183: 20.5 dB

MX184: 26.5 dB

MX185: 28.0 dB

Signal to Noise Ratio (referenced at 94 dB SPL)

MX183: 73.5 dB

MX184: 67.5 dB

MX185: 66.0 dB

Dynamic Range at 1 kΩ load

96.2 dB

100 dB at 0 gain

Power Requirements

11 to 52 Vdc phantom, 2.0 mA

Common Mode Rejection

45.0 dB minimum

Polarity

Positive sound pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 relative to pin 3 of output XLR connector.

Environmental Conditions

Operating Temperature Range: -18° to 57° C (0° to 135° F)
Storage Temperature Range: -29° to 74° C (-20° to 165° F)

Cable

Shielded 1.2 meter (4 ft.) cable terminated with a 4-Pin Female Mini Connector (TA4F)

Dimensions

See Figure 5

Certification

Eligible to bear CE Marking. Conforms to European EMC Directive 89/336/EEC. Meets applicable tests and performance criteria in European Standard EN55103 (1996) parts 1 and 2, for residential (E1) and light industrial (E2) environments.

Micros-cravates câblés Microflex®

Série MX100 guide de l'utilisateur

GÉNÉRALITÉS

Les modèles MX183, MX184 et MX185 sont des micro-cravates câblés électrostatiques conçus pour le captage de la voix. Ils peuvent être fixés sur une cravate, un revers ou tout autre article vestimentaire. Les cartouches interchangeables permettent de reconfigurer aisément la portée du microphone en fonction des besoins.

AVANTAGES :

- Large gamme dynamique et courbe de réponse pour une reproduction précise du son sur tout le spectre audio
- Cartouches interchangeables offrant un choix optimal pour chaque application
- Barrette rotative pivotant par tranches de 90° pour une grande souplesse de placement
- Coupe-vent en mousse encliquetable inclus - limite les bruits de respiration et reste fermement en place
- Sortie équilibrée sans transformateur pour une immunité aux bruits accrue avec de grandes longueurs de fil
- Barette fixe-cravate double incluse permettant l'usage de deux microphones

APPLICATIONS

MX183 (Omnidirectionnel) : Recommandé pour la sonorisation générale, l'enregistrement ou le captage à distance. Faible bruit de manipulation. Angle de captage = 360°.

MX184 (Supercardioïde) : Recommandé pour les applications de sonorisation exigeant un haut niveau de réjection du bruit ambiant et un angle de captage étroit. L'usage d'un coupe-vent est fortement recommandé. Angle de captage (-3 dB) = 115°.

MX185 (Cardioïde) : Recommandé pour les applications de sonorisation générale exigeant un bon niveau de réjection du bruit ambiant. L'usage d'un coupe-vent est fortement recommandé. Angle de captage (-3 dB) = 130°.

RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU MICRO-CRAVATE

1. Pour la meilleure sonorité possible, fixer le micro-cravate à 8 à 15 cm au-dessous du col.
2. Ne pas couvrir le microphone avec la main ou les vêtements.
3. Utiliser l'un des coupe-vent fournis pour minimaliser les bruits de vent et de respiration.

REPLACEMENT PARTS

Omnidirectional Cartridge	R183B
Supercardioid Cartridge	R184B
Cardioid Cartridge	R185B
Preamp Kit (Phantom)	RK183PK
Battery/Phantom Powered Preamplifier	MX1BP
Snap-Fit Windscreens (4 per pkg.)	RK183WS
Small Foam Windscreens (4 per pkg.)	RK261WS
Tie Clips (2 per pkg.)	RK183T1
Dual Tie Clip	RK183T2
4-Pin Female Mini Connector (TA4F)	WA330
Replacement Cable	C122

SHURE, the Shure logo, and MICROFLEX are registered trademarks of Shure Incorporated.

4. Lorsque quatre microphones ou plus doivent être utilisés simultanément, l'usage d'une table de mélange automatique, telle que la Shure SCM810 ou FP410 est recommandé.

MONTAGE

1. Insérer le microphone par le bas de la barette jusqu'à ce que la boucle de la barette s'encliquette dans la gorge inférieure du micro. Voir la figure ci-dessous.
2. Pour installer le coupe-vent, l'enfoncer sur le microphone jusqu'à ce qu'il s'encliquette dans la gorge supérieure. Ce coupe-vent encliquetable assure une protection de 30 dB contre les claquements.

REMARQUE : Le coupe-vent encliquetable est aisément retiré en écartant les extrémités de la bague en plastique.

OU

Pour installer le petit coupe-vent en mousse, l'enfoncer sur le microphone de façon à ce qu'il couvre les fentes latérales. Ce coupe-vent assure une protection de 5 à 10 dB contre les claquements.

3. Fixer le micro-cravate à 8 à 15 cm au-dessous du col.

CHANGEMENT DE CARTOUCHE

Les cartouches des microphones MX183, MX184 et MX185 sont interchangeables. Pour retirer la cartouche, la dévisser du corps du microphone comme illustré à la Figure 2. Visser la cartouche de remplacement dans le corps du microphone.

RÉGLAGE DU GAIN DU PRÉAMPLI (Voir Figure 3)

Ce microphone MX comprend un préamplificateur à gain réglable, ce qui permet à l'utilisateur de choisir un réglage du gain de 12 dB ou de 0 dB. Le préampli est livré avec le réglage à **12 dB**. Le gain peut être **diminué** de 12 dB en déplaçant les cavaliers du préampli sur le réglage à **0 dB**.

CARACTÉRISTIQUES

Type

Condensateur (polarisation d'électret)

Courbe de réponse (Figure 8)

50 à 17 000 Hz

Courbe de directivité (Figure 9)

MX183 : Omnidirectionnelle

MX184 : Supercardioïde

MX185 : Cardioïde

Impédance de sortie

EIA nominale 150 ohms (180 ohms réels)

Sensibilité en circuit ouvert (à 1 kHz réf. 1V/Pascal*)

MX183 : -27,5 dB (42,2 mV)

MX184 : -33,5 dB (21,1 mV)

MX185 : -35,0 dB (17,8 mV)

Toutes les configurations -12 dB à 0 gain

*1 Pascal = 94 dB NPA

NPA maximum (1 kHz avec DHT de 1 %, charge de 1 kΩ)

MX183 : 116,7 dB

MX184 : 122,7 dB

MX185 : 124,2 dB

+6 dB à 0 gain

Bruit de sortie équivalent (pondération en A)

MX183 : 20,5 dB

MX184 : 26,5 dB

MX185 : 28,0 dB

Rapport signal/bruit (mesuré avec une pression acoustique de 94 dB)

MX183 : 73,5 dB

MX184 : 67,5 dB

MX185 : 66,0 dB

Gamme dynamique avec charge de 1 kΩ

96,2 dB

100 dB à 0 gain

Alimentation

11 à 52 V c.c. duplex, 2 mA

Rejet en mode commun

45,0 dB au minimum

Polarité

Une pression acoustique positive sur le diaphragme produit une tension positive sur la broche 2 par rapport à la broche 3 du connecteur de sortie XLR.

Environnement

Plage de températures de fonctionnement : -18 à 57 ° C

Plage de températures de remisage : -29 à 74 ° C

Câble

Câble blindé de 1,2 m (4 pi) avec connecteur miniature TA4F 4 broches.

Dimensions (Figure 6)**Homologation**

Autorisé à porter la marque CE. Conforme à la directive CEM européenne 89/336/CEE. Conforme aux critères applicables de test et de performances de la norme européenne EN 55103 (1996) parties 1 et 2 pour les environnements résidentiels (E1) et d'industrie légère (E2).

REMARQUE : Pour toute information technique par télécopie, appeler le 1-800-488-3297 et suivre les instructions de l'enregistrement. Pour toute assistance technique supplémentaire, appeler Shure au (847) 866-2200. En Europe, 49-7131-72140.**PIÈCES DE RECHANGE**

Cartouche omnidirectionnelle	R183
Cartouche Supercardioïde	R184
Cartouche cardioïde	R185
Kit de préampli	RK183PK
Coupe-vent encliquetable (paquets de 4)	RK183WS
Petit coupe-vent en mousse (paquets de 4)	RK261WS
Barrette fixe-cravate (paquets de 2)	RK183T1
Barrette fixe-cravate double	RK183T2
Connecteur miniature à 4 broches	WA330

Gebrauchsanleitung für verkabelte Microflex®**Ansteckmikrofone der Reihe MX100****ALLGEMEINES**

Bei den Modellen MX183, MX184 und MX185 handelt es sich um verkabelte Elektretkondensator-Ansteckmikrofone, die für Sprach- und Gesangsaufnahmen entwickelt wurden. Sie können an Krawatten, Aufschlägen und anderen Kleidungsstücken festgeklemt werden. Austauschbare Kapseln ermöglichen die einfache Neukonfiguration der Mikrofonanlage bei entsprechendem Bedarf.

MERKMALE

- Breiter Dynamikbereich und Frequenzgang für genaue Tonwiedergabe über das gesamte Klangspektrum hinweg
- Austauschbare Kapseln bieten die optimale Auswahl für jede Anwendung
- Drehbare Krawattenklemme, die sich zur flexiblen Anbringung in 90 °-Intervallen drehen lässt
- Mitgelieferter Steckrast-Windschirm aus Schaumstoff, der Atemgeräusche unterdrückt und sicher einschnappt
- Ausgeglichene, transformatorlose Ausgabe für gestiegerte Rauschunempfindlichkeit bei langen Kabelführungen
- Mitgelieferte Doppelkrawattenklemmen halten zwei Mikrofone für Doppelaufnahmeverfahren

VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

MX183 (Allrichtungsmikrofon): Für allgemeine Tonverstärkungs-, Aufzeichnungs- oder Fernüberwachungsanwendungen empfohlen. Geringe Handhabungsgeräusche. Ansprechwinkel = 360°.

MX184 (Superkardioidenmikrofon): Für Tonverstärkungsanwendungen empfohlen, die starke Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen und kleinen Ansprechwinkel erfordern. Die Verwendung des Windschirms wird dringend empfohlen. Ansprechwinkel (-3 dB) = 115°.

MX185 (Kardioidenmikrofon): Für allgemeine Tonverstärkungsanwendungen empfohlen, die gute Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen erfordern. Die Verwendung des Windschirms wird dringend empfohlen. Ansprechwinkel (-3 dB) = 130°.

ALLGEMEINE REGELN FÜR DEN GEBRAUCH VON ANSTECKMIKROFONEN

1. Das Ansteckmikrofon ungefähr 8 bis 15 cm unterhalb des Halsansatzes anbringen, um besten Klang zu erzielen.
2. Das Mikrofon nicht mit der Hand oder mit Kleidungsstücken abdecken.
3. Einen der mitgelieferten Windschirme verwenden, um Wind- und Atemgeräusche zu minimieren.
4. Wenn vier oder mehr Mikrofone gleichzeitig verwendet werden sollen, ist der Einsatz einer automatischen Mischstufe, wie z.B. Shure SCM810 oder FP410, zu empfehlen.

ANBRINGUNG

- Den Oberteil des Mikrofons von unten durch die Krawattenlemmenschlaufe einführen, bis diese in der unteren Rille am Mikrofon einschnappt. Siehe Abbildung 1.
- Zur Montage des Steckrast-Windschirms diesen auf das Mikrofon drücken, bis er in der oberen Rille am Mikrofon einrastet. Der Steckrast-Windschirm bietet Schutz vor "Knallgeräuschen" bis zu 30 dB.

HINWEIS: Der Steckrast-Windschirm kann entfernt werden, indem der Schlitz im Steckrastring gespreizt wird.

ODER

Zur Montage des kleineren Schaumstoff-Windschirms diesen über den oberen Teil des Mikrofons schieben, so daß er die Seitenschlitze verdeckt. Der Schaumstoff-Windschirm bietet Schutz vor "Knallgeräuschen" von 5 bis 10 dB.

- Das Mikrofon ungefähr 8 bis 15 cm unterhalb des Halsansatzes anbringen.

AUSTAUSCH VON KAPSELN

Die Mikrofone MX183, MX184 und MX185 verfügen über austauschbare Kapseln. Zur Entnahme der Kapsel diese vom Mikrofongehäuse abschrauben, wie in Abbildung 2 dargestellt. Die Ersatzkapsel einbauen, indem sie auf das Mikrofongehäuse aufgeschraubt wird.

EINSTELLUNG DER VORVERSTÄRKER-VERSTÄRKUNG (Abbildung 3)

Dieses MX-Mikrofon enthält einen Vorverstärker mit Verstärkereinstellung, der dem Benutzer ermöglicht, eine 12-dB- oder 0-dB-Verstärkungseinstellung zu wählen. Der Vorverstärker wird mit der **12-dB**-Einstellung versandt. Die Verstärkung kann um 12 dB **verringert** werden, indem die Vorverstärker-Jumper auf die **0-dB**-Einstellung verlegt werden.

TECHNISCHE DATEN

Typ

Kondensator (Elektretvorpolung)

Frequenzgang (Abbildung 3)

50 bis 17.000 Hz

Polarmuster (Abbildung 4)

MX183: Alle Richtungen
MX184: Superkardioid
MX185: Kardioid

Ausgangsimpedanz

EIA-Nennwert: 150 Ω (Ist-Wert: 180 Ω)

Leerlaufempfindlichkeit (bei 1 kHz, bezogen auf 1 V/Pascal*)

MX183: -27,5 dB (42,2 mV)
MX184: -33,5 dB (21,1 mV)
MX185: -35,0 dB (17,8 mV)

Alle Einstellungen -12 dB bei Gewinn 0

*1 Pascal = 94 dB Schalldruckpegel

Maximaler Schalldruckpegel (1 kHz bei 1 % Klirrfaktor, 1 kΩ Belastung)

MX183: 116,7 dB
MX184: 122,7 dB
MX185: 124,2 dB

Alle Einstellungen +6 dB bei Gewinn 0

Äquivalentausgangsrauschen (mit A-Gewichtung)

MX183: 20,5 dB
MX184: 26,5 dB
MX185: 28,0 dB

Rauschabstand (bezogen auf 94 dB Schalldruckpegel)

MX183: 73,5 dB
MX184: 67,5 dB
MX185: 66,0 dB

Dynamikbereich bei 1 kΩ Belastung

96 dB
100 dB bei Gewinn 0

Leistungsbedarf

11 bis 52 V Phantom-Gleichspannung, 2,0 mA

Gleichtaktunterdrückung

mindestens 45,0 dB

Polarität

Positiver Schalldruck an der Membran erzeugt positive Spannung an Stift 2 in bezug auf Stift 3 des XLR-Ausgangssteckverbinders.

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich: -18 bis 57 °C
Lagerungstemperaturbereich: -29 bis 74 °C

Kabel

Abgeschirmtes 1,2 Meter langes Kabel, das mit einem TA4F Tini 4-Stift-Mini-Steckverbinder abgeschlossen ist.

Abmessungen (Abbildung 6)

Zertifizierung

Zur CE-Kennzeichnung berechtigt. Entspricht der EU-Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EEC. Erfüllt die Prüfungs- und Leistungskriterien der europäischen Norm EN 55103 (1996) Teil 1 und 2 für Wohngebiete (E1) und Leichtindustriegebiete (E2).

HINWEIS: Faxabruft technischer Daten unter der Rufnummer 1-800-488-3297 (nur innerhalb der USA), dabei Anleitungen des Anrufbeantworters befolgen. Weitere Informationen erhalten Sie von Shure unter ++1 (847) 866-2200. In Europa bitte ++49 (7131) 72140 anrufen.

ERSATZTEILE

Allrichtungskapsel	R183
Superkardioidenkapsel	R184
Kardioidenkapsel	R185
Vorverstärkersatz	RK183PK
Steckrast-Windschirme (4 je Pack.)	RK183WS
Kleine Schaumstoff-Windschirme (4 je Pack.)	RK261WS
Krawattenklemmen (2 je Pack.)	RK183T1
Doppelkrawattenklemme	RK183T2
4-Stift-Mini-Steckverbinder	WA330

Guía del usuario de micrófonos de corbata Microflex® serie MX100 con alambre

GENERALIDADES

Los modelos MX183, MX184 y MX185 son micrófonos de condensador de electret, de corbata y con alambre diseñados para captar las voces de oradores y cantantes. Pueden sujetarse a corbatas, solapas y otros tipos de vestimenta. Sus cartuchos intercambiables permiten reconfigurar el patrón de captación del micrófono según sea necesario.

CARACTERÍSTICAS

- *Gama dinámica y respuesta de frecuencia amplias para una reproducción precisa del sonido en todo el espectro audible*
- *Cartuchos intercambiables que permiten elegir la alternativa óptima para cada aplicación*
- *Presilla giratoria para corbata que puede colocarse en cuatro posiciones separadas 90° entre sí para mayor flexibilidad*
- *Pantalla de espuma incluida que reduce los ruidos producidos por el aiento y permanece firmemente instalada*
- *Salidas equilibradas sin uso de transformadores para aumentar la inmunidad a los ruidos en tramos largos de cable*
- *La presilla para corbata doble incluida soporta dos micrófonos para aplicaciones con micrófono doble*

APLICACIONES

MX183 (Omnidireccional): Se recomienda para aplicaciones generales de refuerzo de sonido, grabación y de monitoreo remoto de sonido. Bajo nivel de ruidos por manipulación. Ángulo de captación = 360°.

MX184 (Supercardioide): Se recomienda para aplicaciones de refuerzo de sonido que requieren un alto nivel de rechazo de ruido ambiental y un ángulo de captación estrecho. Se recomienda enfáticamente el uso de una pantalla contra viento. Ángulo de captación (nivel de -3 dB) = 115°.

MX185 (Cardioide): Se recomienda para aplicaciones generales de refuerzo de sonido que requieren un buen nivel de rechazo de ruido ambiental. Se recomienda enfáticamente el uso de una pantalla contra viento. Ángulo de captación (nivel de -3 dB) = 130°.

REGLAS GENERALES DE USO DE MICROFONOS DE CORBATA

1. Fije el micrófono de corbata a una distancia de unos 8 a 15 cm por debajo del cuello de la persona para obtener el mejor sonido.
2. No cubra el micrófono con la mano ni con la ropa.
3. Utilice una de las pantallas provistas para reducir al mínimo los ruidos producidos por el viento y el aiento.
4. Si se van a utilizar cuatro micrófonos o más en un momento dado, se recomienda usar una consola mezcladora automática, tal como la Shure SCM810 ó la FP410.

INSTALACION

1. Insertar la parte superior del micrófono a través del aro de la presilla para micrófono hasta que el aro se enganche en la ranura inferior del micrófono. Consulte la Figura 1.
2. Para instalar la pantalla con anillo elástico, empújela sobre el micrófono hasta que se enganche en su lugar en la ranura superior del micrófono. La pantalla con anillo elástico proporciona hasta 30 dB de protección contra "chasquidos".

NOTA: La pantalla puede quitarse separando su anillo elástico de plástico.

OTRAS OPCIONES

Para instalar la pantalla de espuma más pequeña, deslícela sobre la parte superior del micrófono hasta que cubra las ranuras laterales

del mismo. La pantalla de espuma proporciona de 5 a 10 dB de protección contra "chasquidos".

3. Fije el micrófono a una distancia de unos 8 a 15 cm por debajo del cuello de la persona.

CAMBIO DE CARTUCHOS

Los micrófonos MX183, MX184 y MX185 utilizan cartuchos intercambiables. Para quitar el cartucho, destornílelo del cuerpo del micrófono como se muestra en la Figura 2. Instale el cartucho de repuesto atornillándolo en el cuerpo del micrófono.

AJUSTE DE LA GANANCIA DEL PREAMPLIFICADOR

Este micrófono MX incluye un preamplificador con ganancia ajustable que permite al usuario especificar una ganancia de 12 ó 0 dB. El preamplificador se despacha ajustado para **12 dB**. La ganancia puede **reducirse** en 12 dB si se mueven los puentes del preamplificador a la posición de **0 dB**.

ESPECIFICACIONES

Tipo

Condensador (electret polarizado)

Respuesta a frecuencias (Figura 3)

50 a 17.000 Hz

Patrón polar (Figura 4)

MX183: Omnidireccional

MX184: Supercardioide

MX185: Cardioide

Impedancia de salida

Nominal según EIA: 150 Ω (real: 180 Ω)

Sensibilidad en circuito abierto (a 1 kHz con ref. a 1 V/Pascal*)

MX183: -27,5 dB (42,2 mV)

MX184: -33,5 dB (21,1 mV)

MX185: -35,0 dB (17,8 mV)

Todos los ajuste son de -12 dB con ganancia en 0

*1 Pascal = 94 dB SPL

Intensidad máx. sonido (1 kHz con 1% THD, carga de 1 kΩ)

MX183: 116,7 dB

MX184: 122,7 dB

MX185: 124,2 dB

Todos los ajuste son de +6 dB con ganancia en 0

Ruido equivalente de salida (ponderación A)

MX183: 20,5 dB

MX184: 26,5 dB

MX185: 28,0 dB

Relación de señal a ruido (con presión acústica de referencia de 94 dB)

MX183: 73,5 dB

MX184: 67,5 dB

MX185: 66,0 dB

Gama dinámica con carga de 1 kΩ

96,2 dB

100 dB con ganancia en 0

Requisitos de alimentación

11 a 52 VCC de potencia fantasma nominal; 2,0 mA

Rechazo en modo común

45,0 dB mínimo

Polaridad

Una presión positiva en el diafragma del micrófono produce un voltaje positivo en la clavija 2 con respecto a la clavija 3 del conector XLR de salida.

Condiciones ambientales

Gama de temperatura de funcionamiento: -18° a 57° C

Gama de temperatura de almacenamiento: -29° a 74° C

Cable

Cable blindado de 1,2 m (4 pies) con un conector de 4 clavijas TA4F.

Dimensiones (Figura 6)

Certificaciones

Califica para llevar las marcas CE. Cumple la directiva europea 89/336/EEC de compatibilidad electromagnética. Se ajusta a los criterios correspondientes de verificación y funcionamiento establecidos en la norma europea EN 55103 (1996), partes 1 y 2, para zonas residenciales (E1) y zonas de industria ligera (E2).

NOTA: Para obtener información técnica vía Fax, llame al 1-800-488-3297 y siga las instrucciones dadas en la grabación.

Para información adicional, llame a Shure al teléfono (847) 866-2200. En Europa, llame al 49-7131-72140.

REPUESTOS

Cartucho omnidireccional	R183
Cartucho de supercardioide	R184
Cartucho de cardioide	R185
Juego de preamplificador	RK183PK
Pantallas con anillo elástico (4 por paquete)	RK183WS
Pantallas de espuma pequeñas (4 por paquete)	RK261WS
Presillas para corbata (2 por paquete)	RK183T1
Presilla para dos micrófonos	RK183T2
Conecotor miniatura de 4 clavijas	WA330

Guida d'uso dei microfoni lavalier con fili

Microflex® serie MX100

DESCRIZIONE GENERALE

I modelli MX183, MX184 e MX185 sono microfoni lavalier con fili a condensatore con elettreti concepiti per la ricezione di segnali musicali e oratori. Possono essere fissati alla cravatta, al bavero della giacca e ad altri indumenti. Le cartucce intercambiabili rendono possibile riconfigurare facilmente l'area di copertura del microfono secondo le necessità.

CARATTERISTICHE

- *Gamma dinamica di elevato valore e risposta in frequenza a larga banda, ai fini di una riproduzione precisa del suono in tutto il campo di frequenze audio*
- *Cartucce intercambiabili, che consentono di effettuare una scelta per ogni applicazione*
- *Fermaglio girevole da cravatta, che ruota in incrementi di 90° per dare flessibilità nella collocazione*
- *Schermo paravento in schiuma poliuretanica, in dotazione, che protegge il microfono dal rumore della respirazione e rimane fissato con sicurezza*
- *Uscita bilanciata, senza trasformatore, per ottenere una maggiore immunità dal rumore in lunghi tratti di cavo*
- *Il fermaglio da cravatta doppio, in dotazione, permette di assicurare due microfoni in applicazioni che richiedono questa versatilità*

APPLICAZIONI

MX183 (omnidirezionale): raccomandato per impianti di amplificazione sonora di scopo generale, registrazione o monitoraggio a distanza. Basso rumore derivante dal maneggiamento. Angolo di ricezione = 360°.

MX184 (supercardioide): raccomandato per impianti di amplificazione sonora che richiedono un'elevata reiezione del rumore dell'ambiente ed un angolo di ricezione ridotto. Si raccomanda vivamente l'uso dello schermo paravento. Angolo di ricezione (-3 dB) = 115°.

MX185 (cardioide): raccomandato per impianti di amplificazione sonora di scopo generale che richiedono una buona reiezione del rumore dell'ambiente. Si raccomanda vivamente l'uso dello schermo paravento. Angolo di ricezione (-3 dB) = 130°.

REGOLE GENERALI PER L'USO DEI MICROFONI LAVALIER

1. Per ottenere la qualità migliore del suono, assicurare il microfono lavalier a una distanza compresa approssimativamente tra 8 e 15 cm sotto il collo.
2. Non coprire il microfono né con la mano né con gli indumenti.
3. Usare uno degli schermi paravento in dotazione per ridurre al minimo il rumore del vento e della respirazione.
4. Se quattro o più microfoni saranno in funzione contemporaneamente, si raccomanda l'uso di un mixer automatico, come il modello Shure SCM810 o FP410.

INSTALLAZIONE

1. Infilare dal basso la parte superiore del microfono attraverso l'anello del fermaglio da cravatta finché l'anello non scatta in posizione nella scanalatura inferiore del microfono. Vedi la figura 1.
2. Per installare lo schermo paravento con montaggio a scatto, premerlo verso il basso sul microfono finché non scatta in posizione nella scanalatura superiore del microfono. Questo schermo attenua gli schiocchi di 30 dB.

NOTA: lo schermo paravento con montaggio a scatto può essere tolto allargando l'apertura nel suo anello in plastica.

OPPURE

Per installare lo schermo paravento più piccolo in schiuma poliuretanica, farlo scorrere nella parte superiore del microfono in modo che copra i fori asolati laterali. Questo schermo attenua gli schiocchi di un valore compreso tra 5 e 10 dB.

3. Assicurare il microfono ad una distanza compresa approssimativamente tra 8 e 15 cm sotto il collo.

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

I microfoni MX183, MX184 e MX185 utilizzano cartucce intercambiabili. Per estrarre la cartuccia, svitarla dal corpo del microfono, come illustrato nella figura 2. Inserire la cartuccia desiderata avvitandola nel corpo del microfono.

REGOLAZIONE DEL GUADAGNO DEL PREAMPLIFICATORE

Questo microfono MX è dotato di un preamplificatore a guadagno regolabile su 12 dB o 0 dB. In fabbrica il guadagno del preamplificatore è stato regolato a **12 dB**; può essere **ridotto** di 12 dB spostandone i ponticelli sulla posizione corrispondente a **0 dB**.

DATI TECNICI

Tipo

A condensatore (polarizzazione ad elettrete)

Risposta in frequenza (Figura 3)

Da 50 a 17.000 Hz

Diagramma polare (Figura 4)

MX183: Omnidirezionale

MX184: Supercardioide

MX185: Cardioide

Impedenza di uscita

Valore nominale EIA di 150 Ω (valore effettivo di 180 Ω)

Sensibilità a circuito aperto (a 1 kHz, rif. 1 V/Pascal*)

MX183: -27,5 dB (42,2 mV)

MX184: -33,5 dB (21,1 mV)

MX185: -35,0 dB (17,8 mV)

Tutte le impostazioni -12 dB a guadagno 0

*1 Pascal = 94 dB di pressione sonora

Livello massimo di pressione sonora (1 kHz a 1% di distorsione armonica totale, carico di 1 kΩ)

MX183: 116,7 dB

MX184: 122,7 dB

MX185: 124,2 dB

Tutte le impostazioni +6 dB a guadagno 0

Rumore di uscita equivalente (ponderato A)

MX183: 20,5 dB

MX184: 26,5 dB

MX185: 28,0 dB

Rapporto segnale/rumore (riferimento: 94 dB di pressione sonora)

MX183: 73,5 dB

MX184: 67,5 dB

MX185: 66,0 dB

Gamma dinamica con carico di 1 kΩ

96,2 dB

100 dB a guadagno 0

Requisiti di alimentazione

Da 11 a 52 V c.c., di tipo virtuale; 2,0 mA.

Reiezione di modo comune

45,0 dB min.

Una pressione sonora positiva sul diaframma genera una tensione positiva sul piedino 2 rispetto al piedino 3 del connettore XLR di uscita.

Requisiti sulle condizioni ambientali

Campo della temperatura di esercizio: da -18 a 57 ° C

Campo della temperatura di conservazione: da -29 a 74 ° C

Cavo

Cavo schermato lungo 1,2 m, con connettore tipo miniatura a 4 piedini (TA4F).

Dimensioni (Figura 6)


Omologazioni

Conforme alle direttive della Comunità Europea, contrassegnabile con il marchio CE; soddisfa i requisiti sull'immunità e sulla compatibilità elettromagnetica specificati dalla CE (EN 50082-1, 1992).

NOTA: per ottenere dati tecnici tramite telefax, chiamare il numero 1-800-488-3297 (solo negli USA) e seguire le istruzioni registrate. Per assistenza tecnica, rivolgersi alla Shure chiamando il numero USA (847) 866-2200. In Europa, chiamare il numero 0049-7131-72140.


RICAMBI

Cartuccia omnidirezionale	R183
Cartuccia a supercardioide	R184
Cartuccia a cardioide	R185
Kit preamplificatore	RK183PK
Schermi paravento con montaggio a scatto (4 a confez.)	RK183WS
Schermi paravento in schiuma poliuretanica piccoli (4 a confez.)	RK261WS
Fermagli da cravatta (2 a confez.)	RK183T1
Fermaglio da cravatta doppio	RK183T2
Connettore tipo miniatura a 4 piedini	WA330

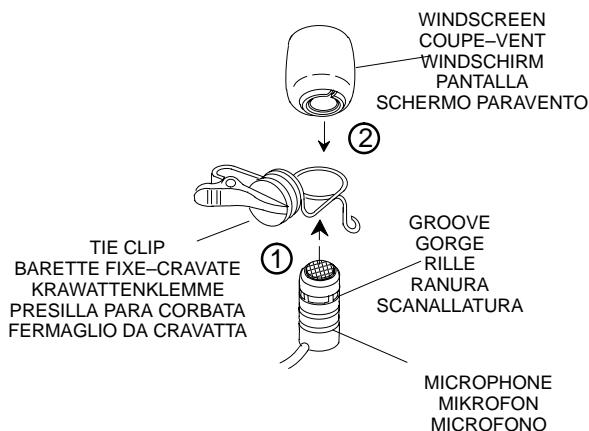


CLIP MOUNTING AND WINDSCREEN INSTALLATION
MONTAGE DE LA BARETTE ET INSTALLATION DU COUPE-VENT
ANBRINGUNG DER KLEMME UND DES WINDSCHIRMS
INSTALACION DE PRESILLA PARA CORBATA Y PANTALLA
MONTAGGIO DEL FERMAGLIO E INSTALLAZIONE
DELLO SCHERMO PARAVENTO

FIGURE 1 • ABBILDUNG 1 • FIGURA 1

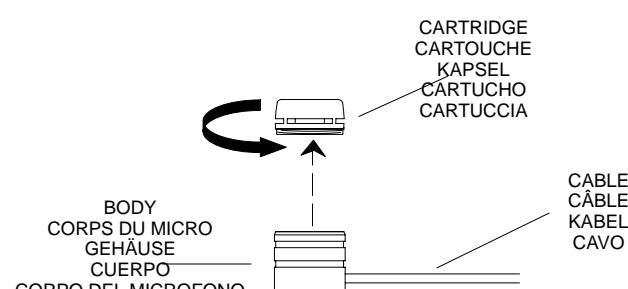

REMOVING A MICROPHONE CARTRIDGE
RETRAIT D'UNE CARTOUCHE DE MICROPHONE
ENTNAHME EINER MIKROFONKAPSEL
COMO QUITAR EL CARTUCHO DEL MICROFONO
ESTRAZIONE DELLA CARTUCCIA

FIGURE 2 • ABBILDUNG 2 • FIGURA 2

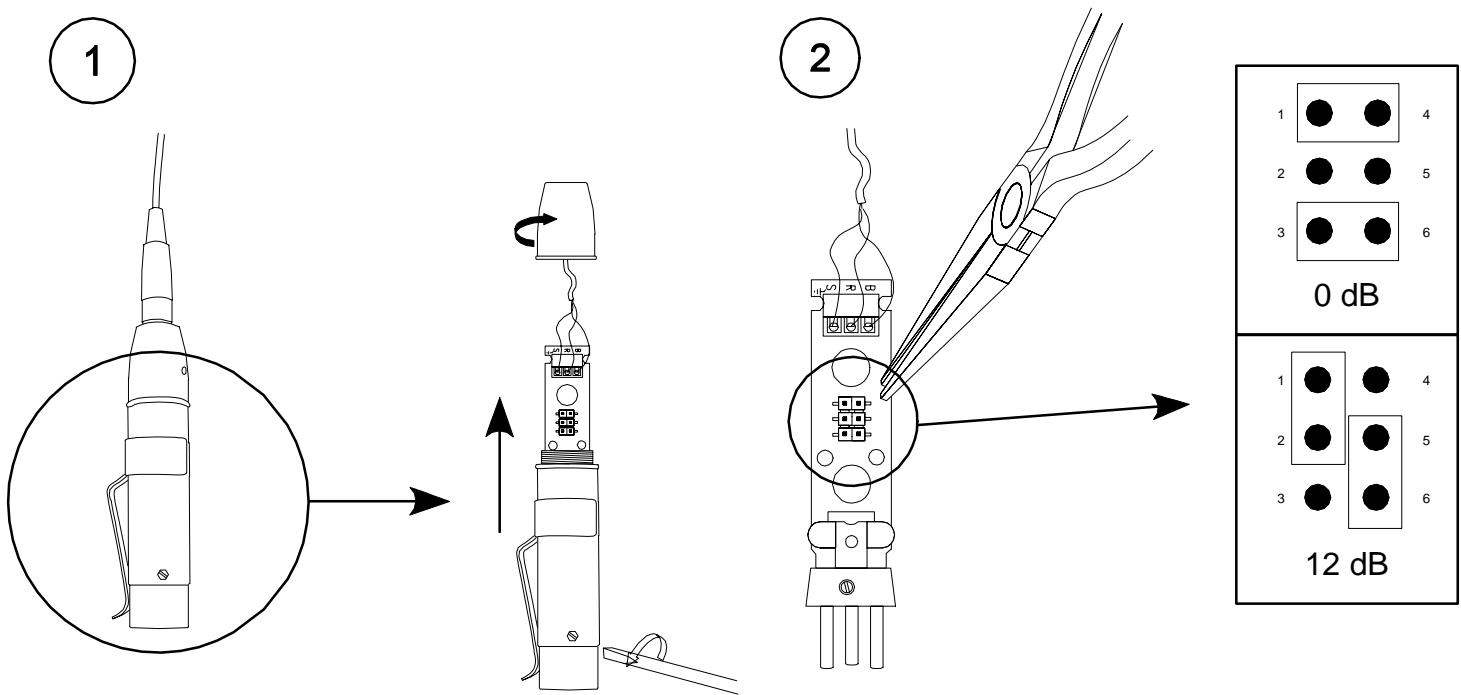

PREAMP GAIN ADJUSTMENT • RÉGLAGE DE PRÉAMPLI • VORVERSTÄRKER-
VERSTÄRKUNGSEINSTELLUNG • AJUSTE DE GANANCIA DEL PREAMPLIFICACIÓN •
REGISTRAZIONE DI GUADAGNO DELLA PREAMPLIFICAZIONE

FIGURE 3 • ABBILDUNG 3 • FIGURA 3

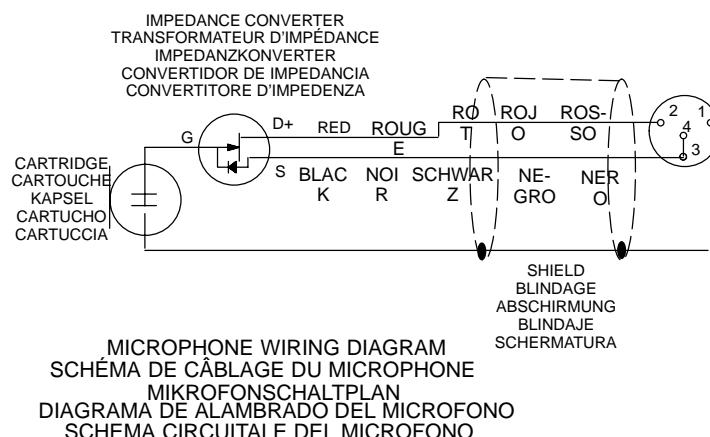


FIGURE 4 • ABBILDUNG 4 • FIGURA 4


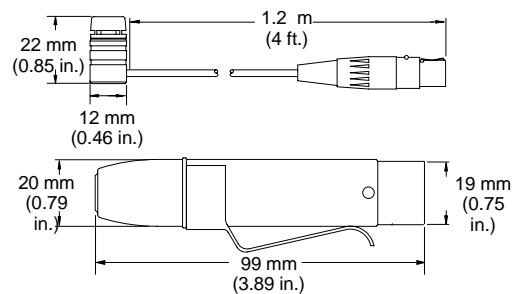


FIGURE 5 • ABBILDUNG 5 • FIGURA 5

NOTES:


- All resistors 1/10 Watt, 1%, 0805 unless otherwise specified.
 - Electrolytic capacitors shown in μF , $\pm 10\%$, 50V or more, unless otherwise specified.
 - The following symbols denote:

(+)		A.C. Voltage	(+)		A.C. Voltage, Mic Off		Printed Circuit Ground
	(+)	D.C. Voltage		(+)	D.C. Voltage, Mic Off		Case Ground
(+) / (-) indicate A.C. polarity relative to				input test signal.			
 - All voltages measured with input driven by a 0.1 Vrms, 1kHz signal through the test circuit shown below. A Shure M367 mixer or equivalent, with 48 V phantom power switched on, supplies the required power and load to preamplifiers.

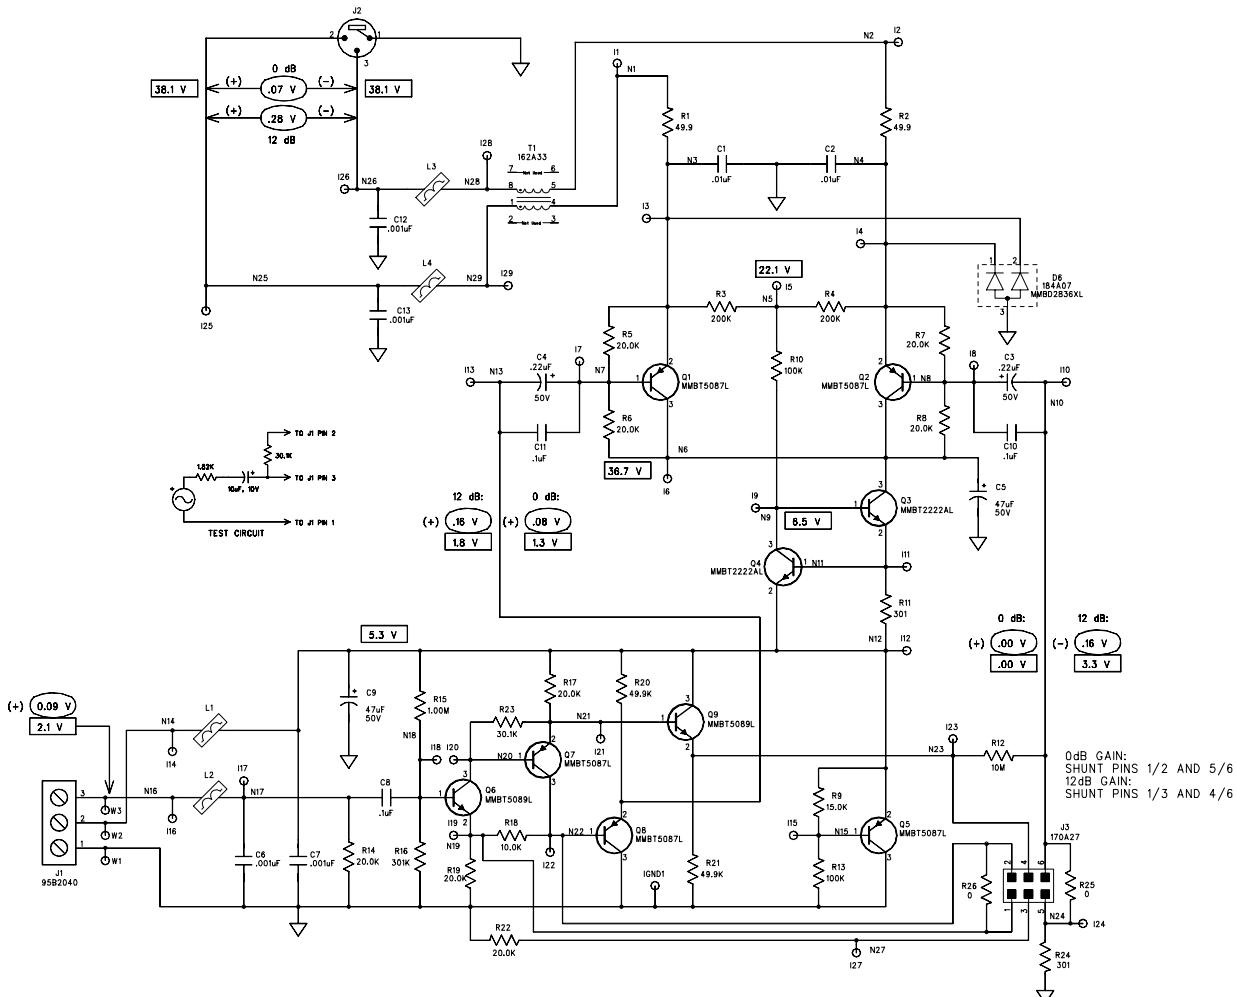






PREAMPLIFIER SCHEMATIC DIAGRAM • SCHÉMA DE PRINCIPE DU PRÉAMPLIFICATEUR • STROMLAUFPLAN FÜR VORVERSTÄRKER • DIAGRAMMA ESQUEMATICO DEL PREAMPLIFICADOR • SCHEMA CIRCUITALE DEI MODELLI DEL PREAMPLIFICATORE

FIGURE 6 • ABBILDUNG 6 • FIGURA 6

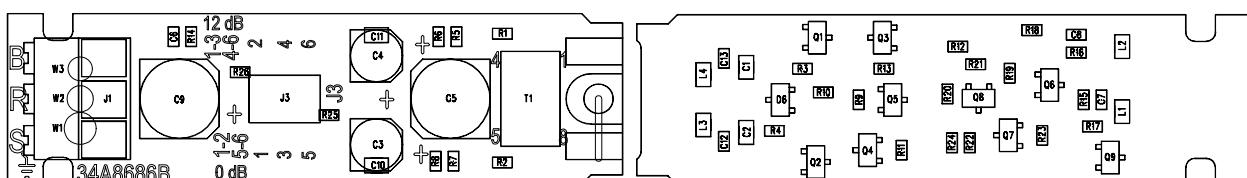


PREAMPLIFIER CIRCUIT BOARD LEGEND • LÉGENDE DU CIRCUIT IMPRIMÉ DU PRÉAMPLIFICATEUR • BESCHRIFTUNG DER VORVERSTÄRKER-LEITERPLATTE • LEYENDA DE TARJETA DE CIRCUITOS DE PREAMPLIFICADOR • LEGENDA DELLA SCHEDA DI CIRCUITI DEI MODELLI DEL PREAMPLIFICATORE

FIGURE 7 • ABBILDUNG 7 • FIGURA 7

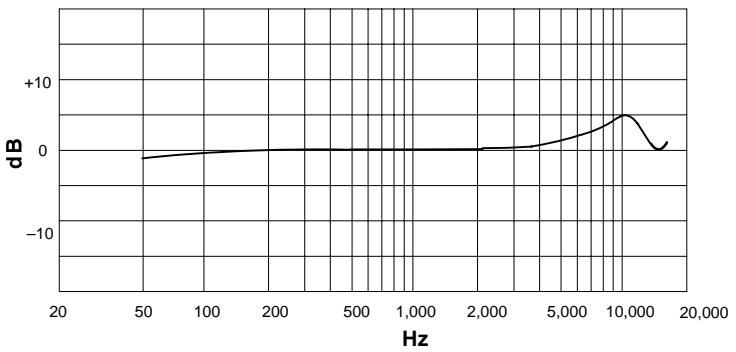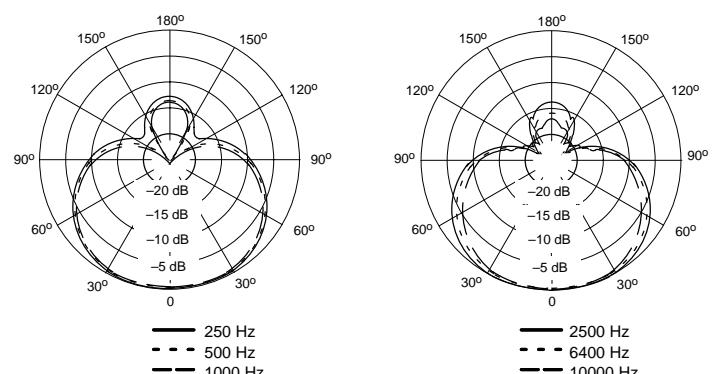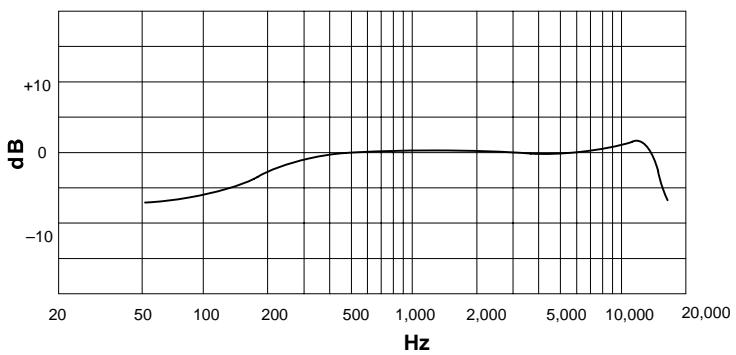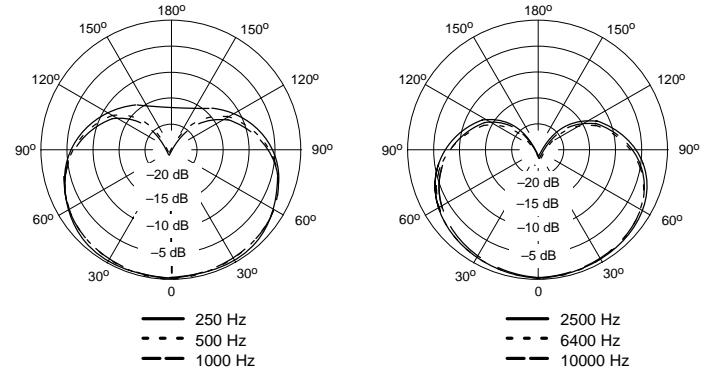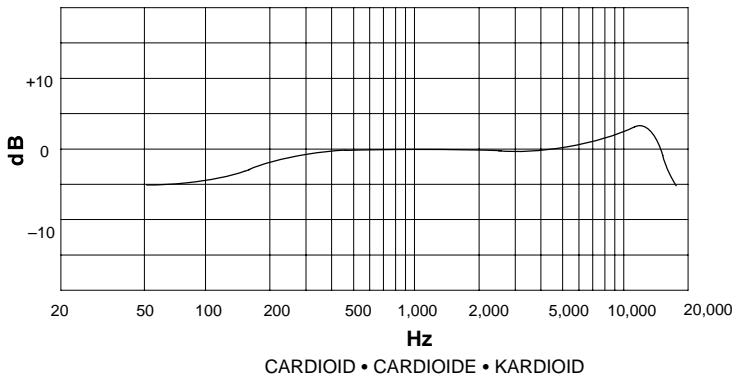

TYPICAL FREQUENCY RESPONSE
COURBE DE RÉPONSE TYPIQUE
TYPISCHER FREQUENZGANG
RESPUESTA DE FRECUENCIA TIPICA
RISPOSTA IN FREQUENZA TIPICA

FIGURE 8 • ABBILDUNG 8 • FIGURA 8

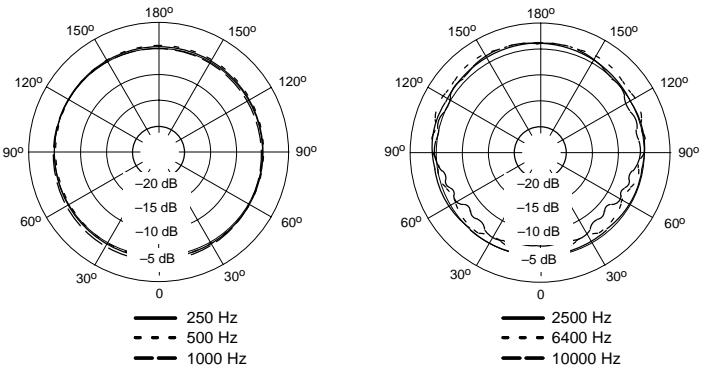

TYPICAL POLAR PATTERNS
COURSES DE DIRECTIVITÉ TYPIQUES
TYPISCHE POLARMUSTER
PATRONES DE CAPTACION POLAR TIPICOS
DIAGRAMMI POLARI TIPICI

FIGURE 9 • ABBILDUNG 9 • FIGURA 9



SHURE Incorporated Web Address: <http://www.shure.com>
222 Hartrey Avenue, Evanston, IL 60202-3696, U.S.A.
Phone: 847-866-2200 Fax: 847-866-2279
In Europe, Phone: 49-7131-72140 Fax: 49-7131-721414
In Asia, Phone: 852-2893-4290 Fax: 852-2893-4055
Elsewhere, Phone: 847-866-2200 Fax: 847-866-2585