



SL88 GRAND

SL88 STUDIO

SL73 STUDIO

Operation Manual  **E**

Manuale di Istruzione  **I**

Bedienungsanleitung  **D**

Mode d'emploi  **F**

SL88 GRAND SL88 STUDIO SL73 STUDIO

Operation Manual



E

Important Safety Instructions



Please read the entire manual. It contains all the information you need to use this unit.

Please follow the instructions in this manual. The warranty will be void if unauthorized work is carried out on the instrument. Only accessories specified by the manufacturer should be used with this unit. Use the unit only as specified in this manual.



DANGER!

Risk of electric shock. Do not open the chassis. There are no user serviceable parts inside.

The unit should only be serviced by qualified service staff.



Humidity

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the unit to rain or moisture. Never place containers with liquid on the unit. Do not use the unit near water, swimming pool, bathtub or wet basement. If the unit is moved from a cold place to a warm room, condensation may occur inside. To avoid damage please allow the unit to reach room temperature before switching on.



Installation

Always use a stable rack or surface to place the keyboard on. Please be aware of its size and weight.

Cleaning / Maintenance

Never use any abrasive detergent, which may damage the surface. We recommend a slightly moist micro-fibre cloth.

Packaging

Please keep all packaging and use it to protect the instrument when transporting or if servicing is required.



Mains

Before connecting the unit to the main power supply, please check if the power supply is suitable for the instrument. The unit can be powered with 100 – 240VAC, using the included power supply/adaptor.

Safety Instructions	4	
Your new SL	6	Keyboard
	6	Zones
	6	Delivery includes
	7	Working explanation
Power - Input & Connection	8	Power connections
	8	Inputs
	8	MIDI IN/OUT
	8	USB
Control Panel	9	Control panel
	9	Programmable Sticks
Setup parameters	10	HOME Display
	10	Program Selection & Edit
	12	Programmable Groups
	13	Zone Edit
	14	Programmable Sticks
Global settings	15	GLOBAL/SYSTEM
Firmware management	17	Firmware upgrade
	17	SL Editor
Declarations	18	
Appendix	67	
	69	Specifications
	69	Dimension

Thank you very much for choosing the SL. You have obtained a state-of-the-art professional instrument made by the renowned manufacturer Studiologic. The SL is easy to operate, thanks to the large colour display, the main Encoder with navigation controls plus built in click and it offers a perfect keyboard touch. We recommend that you read the entire manual carefully to take full advantage of all the functions of your SL. This manual is intended to be an easy, fast, Quick Guide that should help the user to understand the instrument and all mind related controls, rather than a general description of the complete structure and detailed editing, also made more flexible and user's friendly by the computer Editor that will be downloadable from our official sites.



Let us start with an overview of the functions of the SL.

Keyboard The SL Controllers offer the latest innovative technology by Fatar: the sophisticated Hammer Action Keyboard with 3 contacts per key and Aftertouch. Therefore the SL Controllers are very portable, yet it offers the realistic grand piano touch for which Fatar is famous.

Zones The keyboard can be divided into 4 programmable zones. You can define each zone's keyboard range and select at which velocity level it will send its MIDI data, together with a wide range of settings and controls.

Each zone can be assigned to a different port and the new programmable Sticks can control different MIDI parameters for each zone.


Delivery includes SL88 Grand / SL88 Studio / SL73 Studio
AC power adaptor
VFP1-10 / PS100 pedal
Operation Manual (CD Rom)

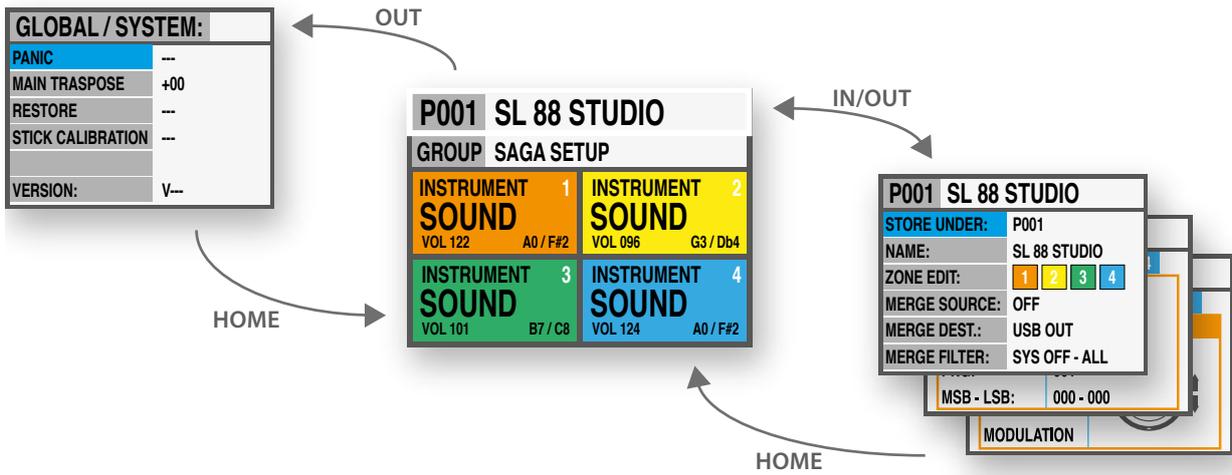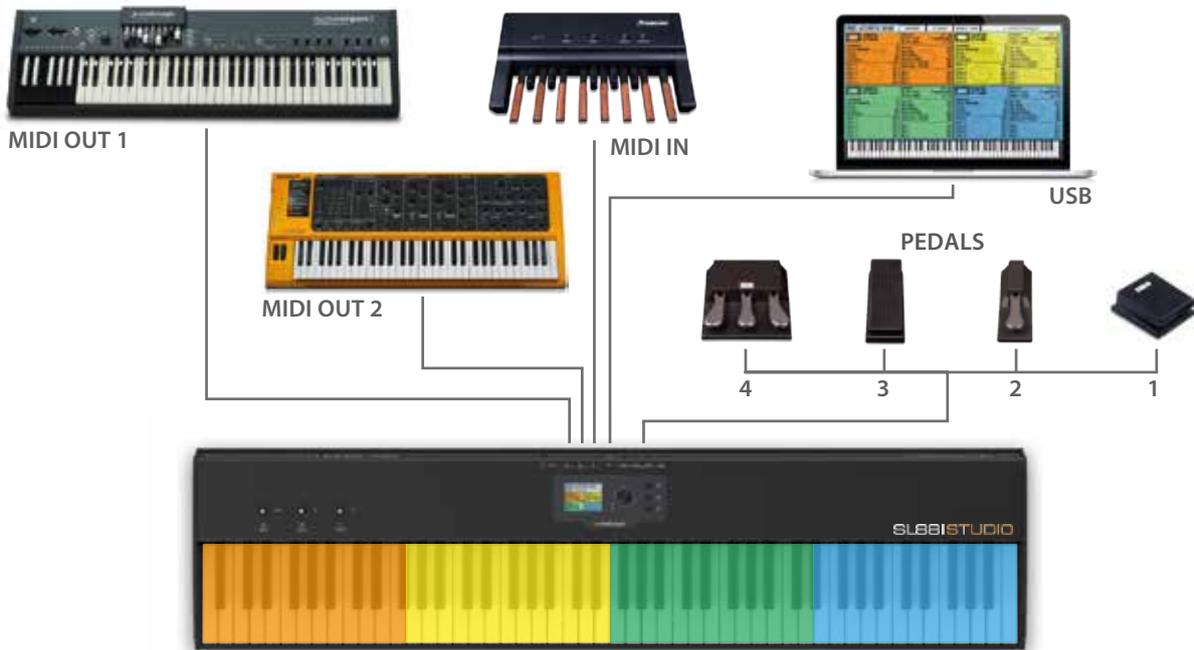

YOUR PROJECTS

Library	Groups
PROGRAM 001	GROUP 01
PROGRAM 002	GROUP 02
PROGRAM 003	GROUP ...
PROGRAM ...	GROUP 12
PROGRAM xxx	

Power - Inputs & Connections

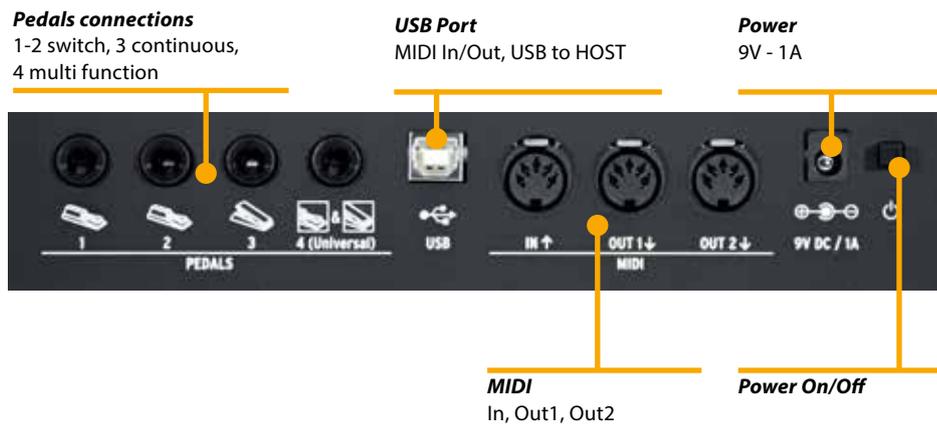

All connections are placed in the back of the instrument, for an easier access and protection:

Power connection

Insert the adapter plug into the back socket of the instrument and turn the instrument on, by moving the related switch to the 1 position (1=ON, 0= OFF).



CAUTION:

Be sure that the adapter is the original one (included in the box) or a suitable/compatible one with the correct voltage and power (9V – 1A, positive pin + at centre).

Inputs

Assignable pedals connections:

- 2 switches
- 1 continuous
- 1 multi functions

You can connect compatible Switch pedals (for the related functions) to Pedal 1 and 2, a dedicated Volume/Expression Pedal to the Pedal 3 input and one of the compatible pedals in the special multi plug 4.

Midi IN/OUT

The MIDI connections allow to control any external Midi Device and/or connect the SL to other external MIDI devices, for all related data transmission (notes, program changes etc.)

USB


The USB (Universal Serial Buss) also allows the connection to external devices (i.e. Computers) to updates the firmware or establish a MIDI connection (IN/OUT).

When the SL is connected to a computer via USB, you can also use the SL Editor to set all SL parameters in a very fast and direct way, including controls not available in the internal SL editing structure (i.e.: the Keyboard Balance function, that allows to change the velocity sensitivity of each individual key and balance black and white keys, with a single control).

Control Panel



Programmable Sticks

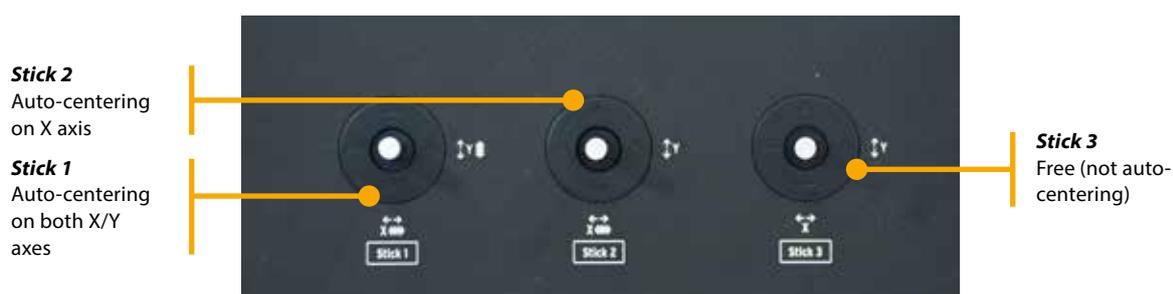


The new SL Control Panel is a concentrate of technology and user's friendly layout; it consists of:

- 1 Large colour display (TFT - LCD 320 x 240);
- 1 Rotating encoder with 1 built in click (enter) and 4 positional switches (up/down/left/right);
- 3 Main buttons: Home (back to main view) - In & Out buttons (to navigate within all pages);
- 3 Programmable Sticks.


All Edit Pages can be selected in the same way (up/down with the Encoder's positional switches, IN or OUT) you can use one hand to select all available pages and parameters, with instant access to all features; ones the selected function is reached, you can change its value by rotating the Encoder (to the left = decrease / to the right = increase).

HOME Display

The SL main page (HOME) is a very clear and complete picture of the main functions, as it follows:

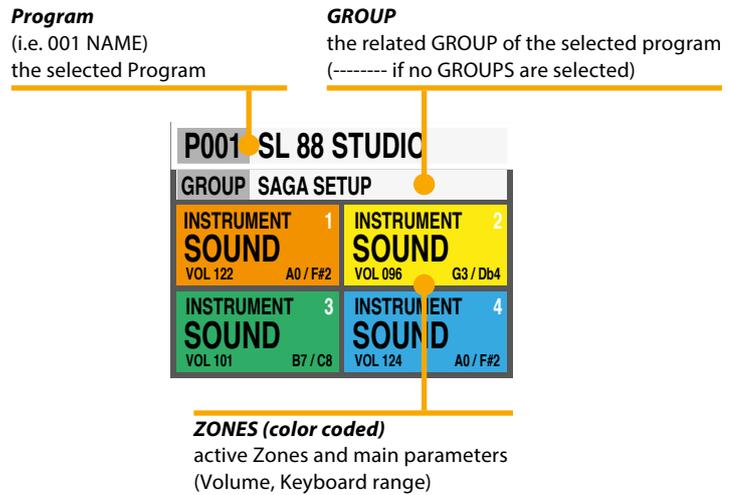


By rotating the encoder, when a ZONE is selected, you can immediately control the Volume (000-127).

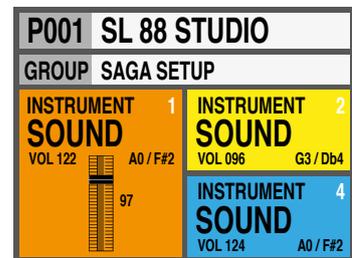

Program Selection & Edit

To select a Program, you can either rotate the Encoder (direct selection) or Click the Encoder, rotate to select and Click to confirm.


When a Program is selected (by moving the cursor to the top area of the display) pressing IN you enter in Program Edit.

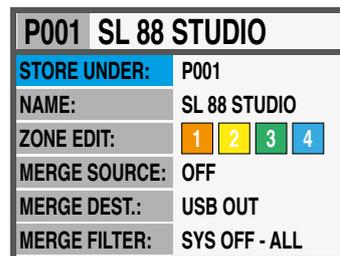

The following parameters are available:

STORE UNDER

To select the position where you want to store the current Program.

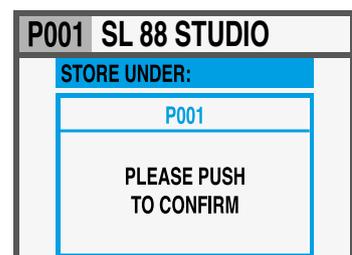

Program Edit


NAME

To name the current Program, by using the Encoder positional commands (left/right – up/down) and clicking when the desired letter/number is selected. You can either move the cursor to the letters/numbers area and select them by clicking the encoder, or rotate the encoder to select the letters and numbers.




ZONE EDIT

(refer to the related chapter at page 29).

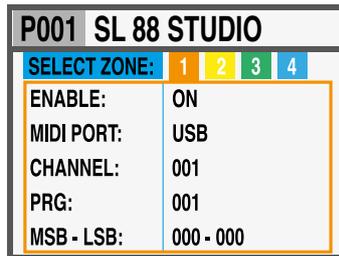


MERGE SOURCE

To select the source (MIDI IN or USB) to be merged to the DESTINATION.

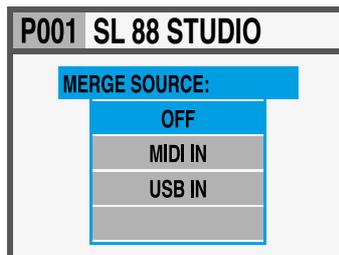


MERGE DESTINATION

To select the destination of all merged MIDI data.

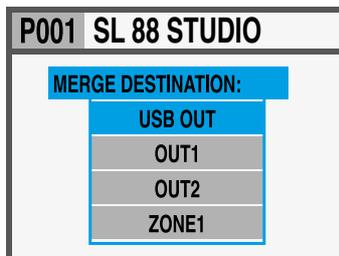

MERGE FILTER

To filter (cut out) some MIDI message when merging SOURCE to DESTINATION.

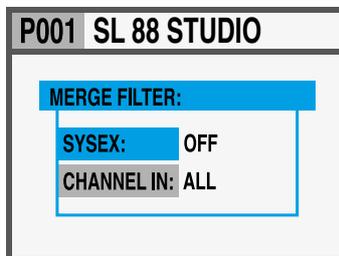

E

Programmable GROUPS

The SL offers a special function to organize your Programs in Groups, in order to list in the same Group various Programs, corresponding to a specific task, song or project. The same Program can be associated to more Groups, allowing to optimize the internal memory and avoid duplicating Programs, if they can be used for more projects.

To select or program a Group, within the 12 available ones, press the main Encoder down or up until the Group section is selected, then scroll the various Groups with the Encoder; when a Group is selected, only the Programs of the selected Group will be shown, in the sequence stored in the Group.

NOTE

It is always possible to skip the Groups selection, by setting the Groups to the empty position, shown on the display as GROUP -----



How to create a new Group or edit existing one


Press the IN button when the Group section is selected and then choose a Group within the list, moving the Encoder down or up.

Press IN to enter in the GROUP EDIT page.




Now you can edit the Group name and the associated Programs.


To edit the associated Programs, select PROGRAM LIST and press IN.

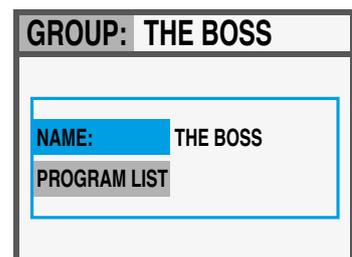

To add or change a Program to the Group, scroll them with the Encoder and click on it to open the popup menu that allows to MOVE UP, MOVE DOWN or DELETE a Program within the 30 assignable ones.

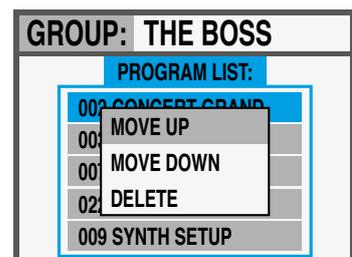


To enter in Zone Edit, press the IN button when one of the Zones is selected; you can still select another Zone by using the left/right Encoder's controls. From the list of parameters, you can either press IN, rotate the Encoder or move the cursor to the right to enable the parameter's modification.

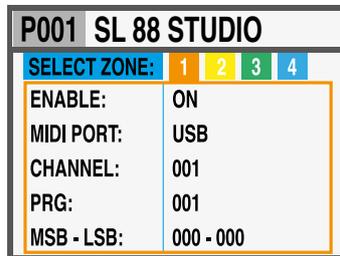


Page 1	ENABLE	to enable or disable the selected zone
	MIDI PORT	to select the related OUT port within the available ones (USB, MIDI 1, MIDI 2)
	CHANNEL	001 - 016
	PROGRAM	001 - 128
	MSB - LSB	000 - 127 (for both)
Page 2	VOLUME	000 - 127
	KEY RANGE ¹	A0 - C8
	VELOCITY RANGE ²	000 - 127
	VELOCITY CURVE ³	SOFT/NORMAL/HARD, USER(1-6), FIXED (VALUE 001-127)
	AFTERTOUCH	OFF/ON
Page 3	TRANSPOSE ⁴	-12 / +12 SEMITONES
	OCTAVE	-3 / +3
	PEDAL 1	(selectable functions)
	PEDAL 2	(selectable functions)
Page 4	PEDAL 3	(selectable functions)
	PEDAL 4*	(special functions)
	STICK 1 X	(selectable functions)
	STICK 1 Y	(selectable functions)
	STICK 2 X	(selectable functions)
Page 5	STICK 2 Y	(selectable functions)
	STICK 3 X	(selectable functions)
	STICK 3 Y	(selectable functions)
	INSTRUMENT NAME	
	SOUND NAME	

*Pedal 4 can be programmed to control all available parameters (switch and continuous) but it can also be set to be connected with special multi-pedals (SLP3-D, NTP, etc.) allowing to have up to three pedals in one plug. A typical application is a triple piano pedal, where two pedals can control the Soft and Sostenuto functions, while the third pedal can control a half-pedaling Damper function.


Zone Edit

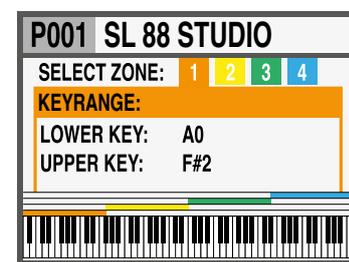


¹ KEY RANGE

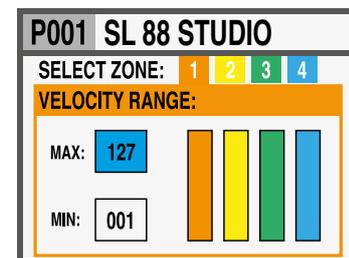

² VELOCITY RANGE

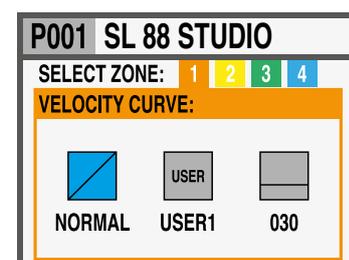

³ VELOCITY CURVE

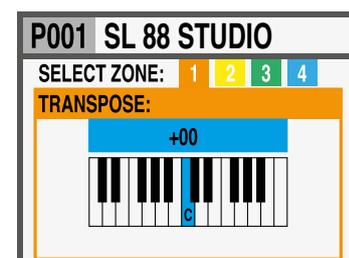

⁴ TRANSPOSE

Zone Edit



If you assign one of the special multi-pedals to a Zone, the other Zones can only be set to OFF or to the same kind of pedal (all other functions are shown in grey).

A Zone can be have 3 states: ON/OFF/Standby.

To enable or disable a Zone press IN and set it ON or OFF; if a Zone is OFF the display will only show a colored background. Clicking the Encoder, you can set the Zone in Standby and the display will show it in grey.

(The picture shows Zone 1 ON, Zone 2 Standby, Zones 3 and 4 OFF).

Please note that you can also set all parameters of a disabled Zone (in the Program) in order to be ready to enable it at any time, with all pre-programmed parameters for that particular Program.

Programmable Sticks


The 3 Sticks on the left side of the instruments are programmable real-time controls:

- **Stick 1** has springs in both the vertical and horizontal axes and it goes back to zero automatically; a typical setting for such kind of control is for Pitch Bending functions;
- **Stick 2** has a spring only on the horizontal axis and it goes back to center on that side; a typical setting for such kind of control is for Modulation or Filter cutoff, when controlling any kind of virtual Synthesizer;
- **Stick 3** is totally free and it keeps the position where you move it, on both X and Y axes, allowing to control any parameter that needs to stay stable where it is set.

How to program the sticks

Once you have selected a Zone, by clicking the IN button you enter in EDIT MODE and you can scroll with the Encoder's vertical switches thru all the programming pages, until you find the page related to the Sticks programming.

Select one of the sticks, press IN again and enter in the programming page, where all available Stick's functions are listed, for both the horizontal and vertical axes.

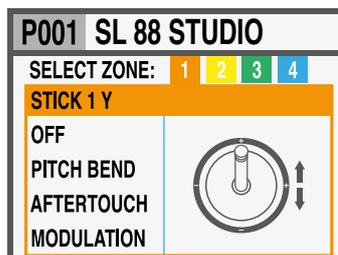


In the HOME page, press OUT button to enter in the GLOBAL/ SYSTEM page. (NOTE: to go back to the main display press HOME).

GLOBAL / SYSTEM: V 1.6.0	
MAIN TRASPOSE	+00
PANIC	
RESTORE	
STICK CALIBRATION	
PROGRAMS +/-	PED 1/2 (EXT)
COMMON CHANNEL	16

The following controls are available:

MAIN TRASPOSE

Selecting this function and rotating the ENCODER, all enabled ZONES can be transposed in a range of -12 and +12 semitones, with a single control.

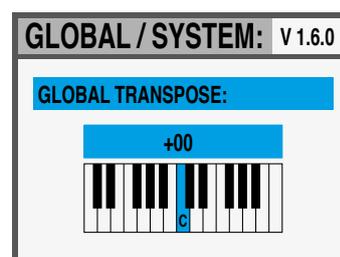

PANIC

In case of pending notes or controls (coming from the external devices, connected to the instrument) pressing this command the "ALL NOTES OFF" message is sent to all devices, to restore the normal function;

RESTORE


This function restores all initial settings of the instrument; please note that all your programming will be restored and consequently this function should be activated only in case of real need, saving all your programs before restoring the unit.


STICKS CALIBRATION

In the first page the 3 sticks icons are blue and you can verify the actual range by moving them all the way along the four sides, reaching to the edges of the related area.

To calibrate a stick, press it (click): the area will become yellow; now move the stick along the four sides, reaching accurately the four edges of the control area, repeating the movement at least 2-3 times

Once the point 2 is made, click again on the stick: the area will become green, to confirm that the calibration is done.

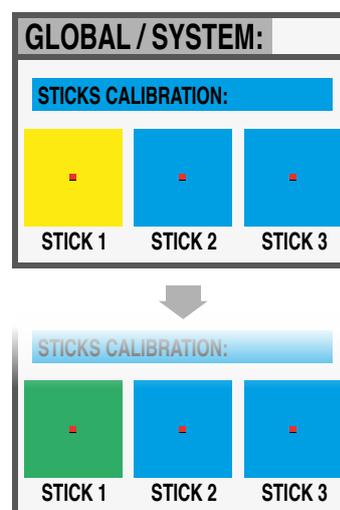

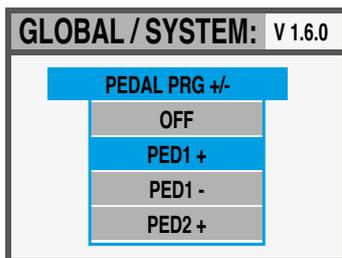


PROGRAM +/-

This function allows to increment or decrement the current SL Program, using single-switch pedals connected to the Ped 1 or Ped 2 sockets; the available settings are:

- OFF: function disabled
- PED1 + pressing a pedal connected to PED1 will increment the current Program a step ahead (i.e from Program 001 to 002 and so on);
- PED1 – pressing a pedal connected to PED1 will decrement the current Program a step below (i.e from Program 002 to 001 and so on);
- PED2 + pressing a pedal connected to PED2 will increment the current Program a step ahead (i.e from Program 001 to 002 and so on);
- PED2 – pressing a pedal connected to PED2 will decrement the current Program a step below (i.e from Program 002 to 001 and so on);
- PED1/2 +/- two pedals connected to PED1 and PED2 will allow to increment or decrement the current Program;
- PED1/2 EXT with this setting the SL will send and receive the Data Increment and Data Decrement controls via USB in, allowing to control the main Programs from computer software applications enabled to make this function.

NOTE: when one of the PED 1/2 Global functions are activated, the related pedal setting of each Program are overwritten by the Program +/- function and the ZONE programming will be shown in a grey color; setting to OFF the related Global pedal functions will re-enable the original Zone setting of the pedals.

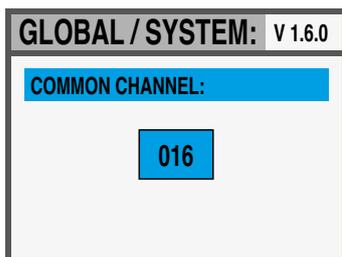

COMMON CHANNEL

As COMMON is intended a MIDI channel that allows to send or receive generic controls from and to the SL, not directly related to a single Zone; the function that needs a Common Channel (set to one of the available 16 MIDI channels) is the Program +/-.

The COMMON Channel selection includes the these values:

- OFF: no Common channel messages enabled;
- 01/16: selected Common Channel (the most used setting is the MIDI CH 16);

The SL firmware does not normally need any update, unless a new official Firmware Version will be made available by Studiologic. The procedure to update the firmware (intended as the main features, parameters and/or improvements of the operating system) and the dedicated software to update your SL will be published on our Sites with all related descriptions and instructions.

To enter in Upgrade Mode, turn the instrument ON keeping the IN button pressed.

The SL Editor is a dedicated Software Applications, that will be downloadable from our Official Sites; it will allow to edit all available SL parameters with a very intuitive and interactive user's interface. When the SL is connected to the computer (via USB) and the SL Editor is open, the communication is set in real time and all editings are transmitted to the SL directly, with no need of any offline action.

The images below are examples of the many available features.

Firmware upgrade

SL Editor



MAIN PAGE



ORGANIZE



KEY BALANCE



SL CURVES

SL88 GRAND SL88 STUDIO SL73 STUDIO

Manuale di Istruzione



I

Importanti Istruzioni di Sicurezza



Si prega di leggere l'intero manuale. Esso contiene tutte le informazioni di cui si ha bisogno per usare questa unità.

Si prega di seguire le istruzioni riportate nel manuale. La garanzia sarà annullata se operazioni non autorizzate verranno svolte sull'unità.

Solo gli accessori specificati dal fabbricante devono essere utilizzati con questa unità. Utilizzare l'unità solo come specificato in questo manuale.



PERICOLO!

Rischio di scosse elettriche.

Non aprire l'unità. Non ci sono parti riparabili dall'utente. L'unità deve essere riparata solo dal personale di assistenza tecnica.



Umidità

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'unità a pioggia o umidità. Non posizionare contenitori con liquidi sull'unità. Non utilizzare l'unità vicino all'acqua, ad esempio piscina, vasca da bagno o in cantina umida.

Se l'unità viene spostata da un luogo freddo in una camera calda, della condensa può verificarsi all'interno. Per evitare danni si prega di consentire all'unità di raggiungere la temperatura ambiente prima di accenderla.



Installazione

Utilizzare sempre un supporto stabile per posizionare la tastiera. Si prega di essere consapevoli della sua dimensione e peso.

Pulizia / Manutenzione

Non utilizzare detergenti abrasivi, che possano danneggiare la superficie. Si consiglia un panno in microfibra leggermente umido.

Imballaggio

Si prega di conservare tutti gli imballaggi e usarli per proteggere la tastiera per il trasporto, ad esempio se è necessaria la manutenzione.



Importante

Prima di collegare l'unità alla rete elettrica, si prega di controllare se l'alimentazione è adatta per lo strumento. L'unità può essere alimentata con 100-240VAC, usando l'alimentatore adatto fornito nella confezione.

Informazioni di sicurezza	20	
La tua nuova SL	22	Tastiera
	22	Zone
	22	Nell'imballo
	23	Spiegazione del funzionamento
Alimentazione - Ingressi & Conessioni	24	Alimentazione
	24	Ingressi
	24	MIDI IN/OUT
	24	USB
Pannello di controllo	25	Pannello di controllo
	25	Stick programmabili
Parametri di setup	26	HOME Display
	26	Program Selection & Edit
	28	Group programmabili
	29	Zone Edit
	30	Stick programabili
Impostazioni globali	31	GLOBAL/SYSTEM
Gestione del Firmware	33	Aggiornamento Firmware
	33	SL Editor
Dichiarazioni	34	
Appendix	67	
	69	Specifiche
	69	Dimensioni

Grazie per avere scelto la SL. Avete acquistato uno strumento progettato allo stato dell'arte, prodotto dalla rinomata azienda Studiologic. La SL è facile da utilizzare, grazie al grande display a colori, l'Encoder principale con controlli integrati di navigazione e click di attuazione e offre una tastiera dal tocco professionale. Raccomandiamo di leggere attentamente tutto il manuale per potere utilizzare tutte le funzioni della vostra SL. Questo manuale vuole essere una guida rapida per aiutare l'utilizzatore a capire lo strumento ed i suoi controlli, piuttosto che una descrizione generale della struttura e delle programmazioni di dettaglio, rese più flessibili e facili anche grazie al Software Editor per computer, che potrà essere scaricato dal nostro sito.



Iniziamo con una vista generale delle funzioni della SL.

Tastiera I Controller SL offrono la più recente innovazione tecnologica della Fatar: la sofisticata tastiera Hammer Action TP/100 con 3 contatti per tasto e Aftertouch. Inoltre i Controller SL sono facilmente portatili, pur offrendo un tocco pianistico realistico, per il quale Fatar è famosa.

Zone La tastiera può essere suddivisa in 4 Zone programmabili. Potete definire per ogni zona la porzione di tastiera e selezionare con quale curva dinamica verranno inviati i dati MIDI, insieme ad una vasta gamma di regolazioni e controlli.

Ogni zona può essere inviata ad una porta di uscita diversa ed i nuovi Sticks programmabili possono controllare diversi parametri MIDI per ogni zona.


Nell'imballo SL88 Grand / SL88 Studio / SL73 Studio
Alimentatore
Pedale VFP1-10 / PS100
Manuale di istruzione (CD Rom)

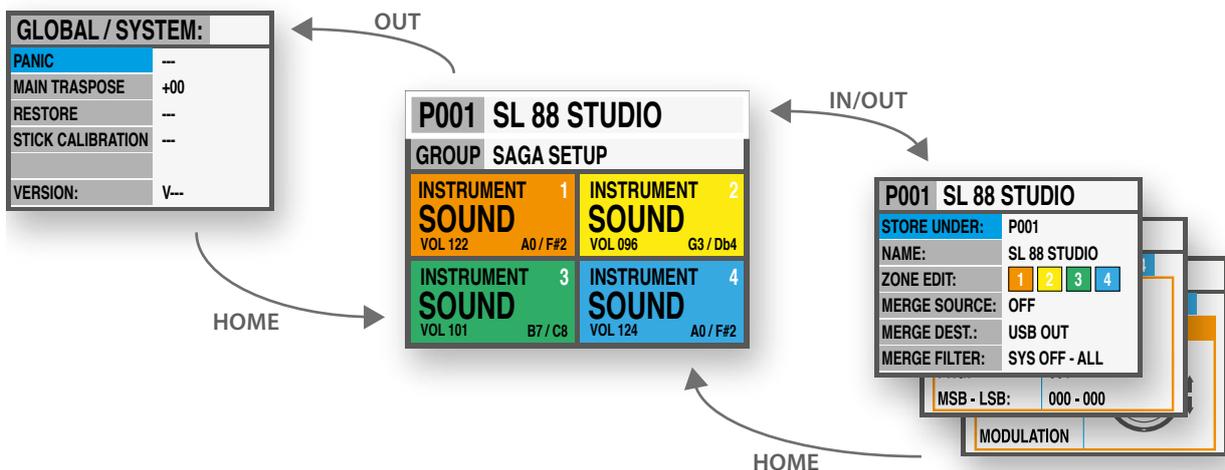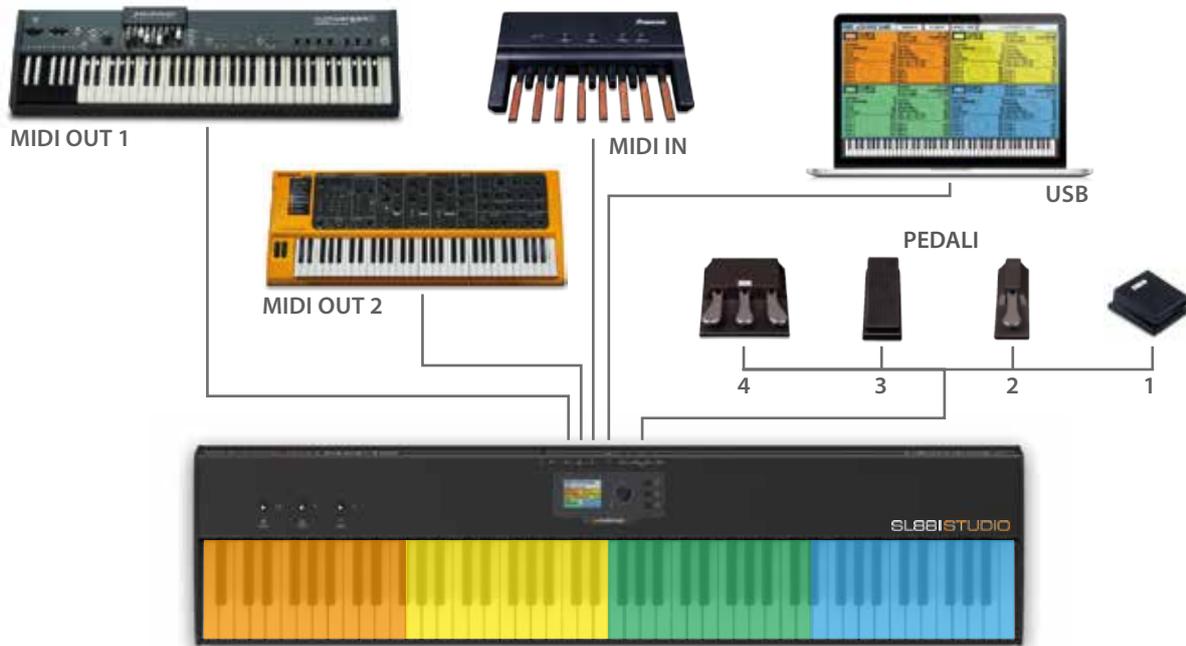

YOUR PROJECTS

Library	Groups
PROGRAM 001	GROUP 01
PROGRAM 002	GROUP 02
PROGRAM 003	GROUP ...
PROGRAM ...	GROUP 12
PROGRAM xxx	

Alimentazione - Ingressi & Connessioni

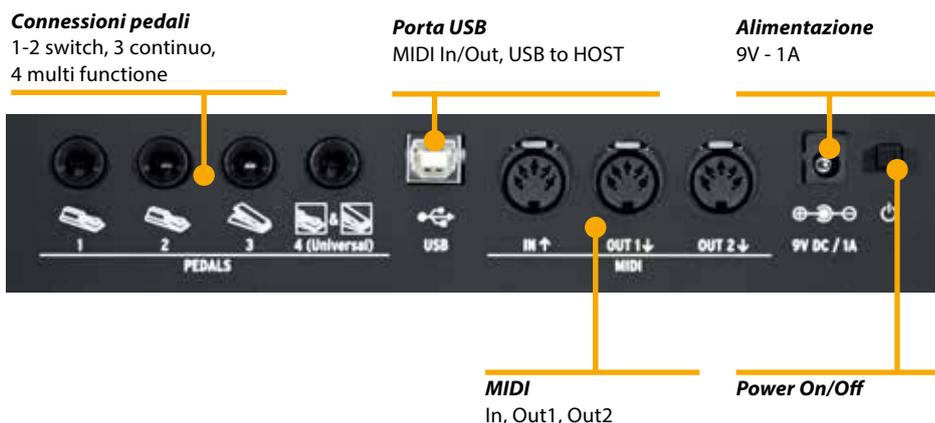

Tutte le connessioni sono posizionate sul retro dello strumento, per un accesso facile e protetto:

Alimentazione

Inserite l'adattatore nell'apposita presa e accendete lo strumento, posizionando l'interruttore sulla posizione 1 (1=ON - 0=OFF).



ATTENZIONE:

Assicuratevi che l'alimentatore/adattatore sia quello originale (incluso nell'imballo) o uno compatibile, con voltaggio e amperaggio corretti (9V - 1A, pin + positivo al centro).

Ingressi

Connessioni dei pedali programmabili:

- 2 switch
- 1 continuo
- 1 multi funzione

Potete collegare pedali compatibili di tipo Switch (per le relative funzioni) alle prese Pedal 1 e 2, un pedale di volume/espressione alla presa 3 ed un pedale multiplo speciale (tra quelli compatibili) alla presa 4.

Midi IN/OUT

Le connessioni MIDI permettono di controllare qualsiasi MIDI device esterno o controllare la SL tramite unità MIDI esterne, per tutti i relativi dati (note, program change ecc.)

USB


La presa USB (Universal Serial Port) permette la connessione con unità esterne compatibili (es: Computers) e aggiornare il firmware via USB.

Quando la SL è collegata al computer via USB, sarà possibile usare il Software Editor dedicato, che include anche controlli evoluti non presenti nella interfaccia di editing della SL (ad esempio: il Keyboard Balance, che permette di modificare la sensibilità dinamica di ciascun tasto e bilanciare i tasti bianchi e neri con un singolo controllo).

Pannello di controllo



Stick programmabili

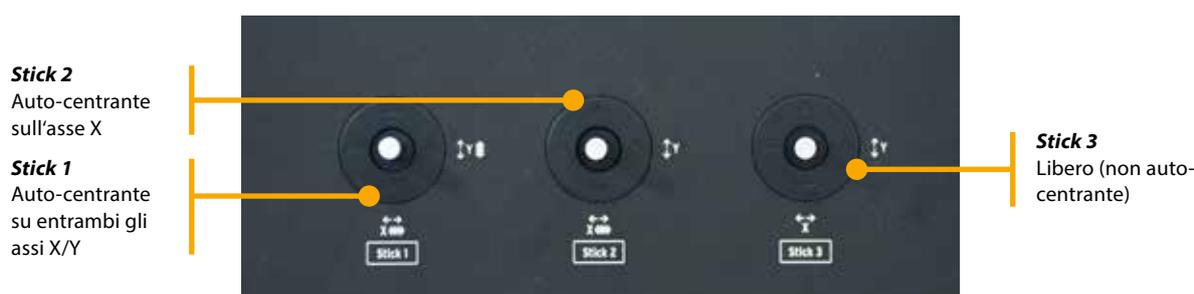


Il pannello di controllo della nuova SL è un concentrato di tecnologia e facilità di uso; consiste di:

- 1 Grande display a colori (TFT - LCD 320 x 240);
- 1 Encoder rotativo con click incorporato e 4 interruttori posizionali (up/down/left/right);
- 3 Pulsanti principali: Home (torna alla videata principale) – IN & OUT (per navigare nelle pagine);
- 3 Stick programmabili.

Tutte le pagine di Edit possono essere navigate allo stesso modo (up/down con i comandi posizionali dell'encoder, IN e OUT) e potete usare una sola mano per selezionare tutte le pagine ed i parametri disponibili, con accesso istantaneo a tutte le funzioni; una volta selezionata una funzione, potete cambiarne il valore ruotando l'Encoder (a sinistra = diminuisce / a destra= aumenta).

HOME Display

La videata principale della SL (HOME) è una rappresentazione chiara e completa dei parametri principali, come segue:

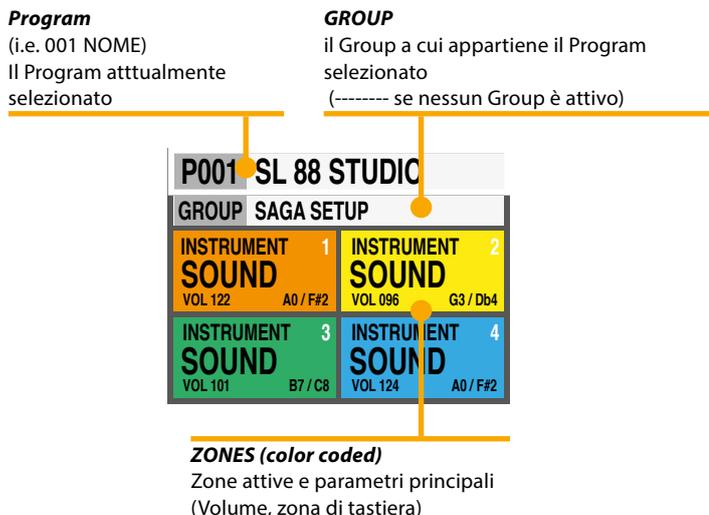


Ruotando l'Encoder, quando una Zona è selezionata, potete controllarne immediatamente il Volume (000-127).



Program Selection & Edit


Per selezionare un Program si può ruotare l'Encoder (selezione in sequenza immediata), oppure cliccare l'Encoder, ruotare per selezionare e cliccare per confermare. Quando un Program è selezionato (posizionando il cursore sulla prima riga del display) premendo IN si entra in Edit.

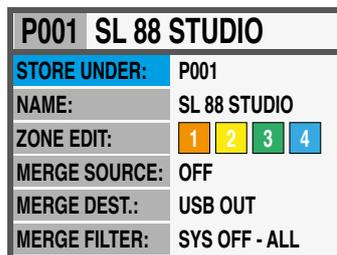

I seguenti parametri sono disponibili:

STORE UNDER

Per selezionare la posizione in cui volete memorizzare il Program corrente.

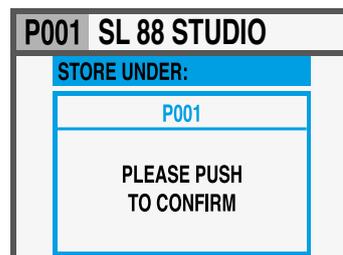

NAME

Per nominare il Program corrente, usando i comandi posizionali dell'Encoder (left/right – up/down) e cliccando quando la lettera/numero desiderati sono selezionati. Potete anche muovere il cursore sulle lettere/numeri e selezionarli cliccando sull'Encoder, oppure ruotare l'Encoder per selezionare lettere e numeri.

P001 SL 88 STUDIO									
PROGRAM NAME:									
SL 88 STUDIO _ _ _									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	-	:	_	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

ZONE EDIT

(Fate riferimento al relativo paragrafo a pagina 29).

P001 SL 88 STUDIO									
SELECT ZONE: 1 2 3 4									
ENABLE:	ON								
MIDI PORT:	USB								
CHANNEL:	001								
PRG:	001								
MSB - LSB:	000 - 000								

MERGE SOURCE

Per selezionare la destinazione di tutti i dati MIDI miscelati da IN a OUT.

P001 SL 88 STUDIO									
MERGE SOURCE:									
OFF									
MIDI IN									
USB IN									

MERGE DESTINATION

Per selezionare la destinazione di tutti i dati MIDI miscelati da IN.

P001 SL 88 STUDIO									
MERGE DESTINATION:									
USB OUT									
OUT1									
OUT2									
ZONE1									

MERGE FILTER

Per filtrare (eliminare) alcuni dati MIDI, quando si miscela la SOURCE verso la DESTINATION.

P001 SL 88 STUDIO									
MERGE FILTER:									
SYSEX:	OFF								
CHANNEL IN:	ALL								

Program Edit

GROUPS programmabili

La SL comprende una funzione speciale per organizzare i Programs in Groups, permettendo di elencare in uno stesso Groups vari Programs, corrispondenti ad uno specifico progetto, canzone o situazione. Lo stesso Program può essere associato a più Groups, permettendo di ottimizzare la memoria interna ed evitare duplicazioni di Programs, se essi possono essere usati in più Groups.

Per selezionare o programmare un Group, tra i 12 disponibili, usate i comandi posizionali dell'Encoder fino a quando selezionate la zona Groups, poi selezionate il Group desiderato ruotando l'Encoder; quando un Group è selezionato, solo i Programs di quel Group saranno selezionabili, nella sequenza programmata nel Group.

NOTA

È sempre possibile disattivare la suddivisione in Groups, selezionando la posizione vuota/neutra, mostrata sul display come GROUP -----




Come creare un nuovo Group o modificarne uno esistente


Premete IN quando un Group è selezionato e poi scegliete il Group desiderato, nella lista, usando la funzione up/down dell'Encoder. Premete IN per entrare nella pagina GROUP EDIT.




Ora è possibile editare il Group, il suo nome ed i Programs ad esso associati. Per editare i Program associati, selezionate PROGRAM LIST e premete IN.

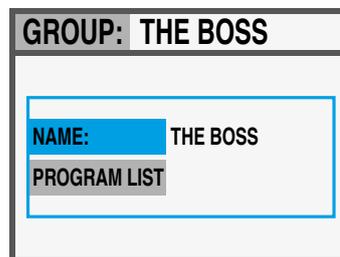

Per aggiungere, cambiare o spostare un Program in un Group, scrollare con l'Encoder e cliccare per aprire il menù dove si trovano le funzioni MOVE UP, MOVE DOWN o DELETE all'interno dei 30 Programs associabili.

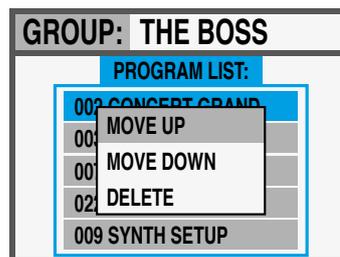


Per entrare in Edit, premete IN quando una delle ZONE è selezionata. Una volta entrati nella funzione Edit da una ZONA, è possibile selezionarne un'altra, utilizzando i comandi left/right dell'Encoder. Una volta visualizzata la lista dei parametri, si può premere IN, ruotare direttamente l'Encoder o spostare a destra il cursore per accedere al parametro da modificare.

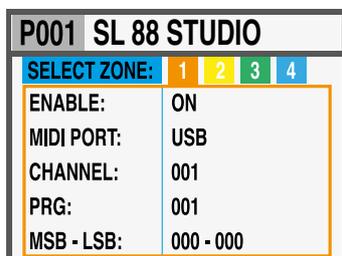


Pagina 1	ENABLE	per abilitare o disabilitare la ZONA selezionata
	MIDI PORT	per selezionare la porta OUT, tra le opzioni disponibili (USB, MIDI 1, MIDI 2)
	CHANNEL	001 - 016
	PROGRAM	001 - 128
Pagina 2	MSB - LSB	000 - 127 (per entrambi)
	VOLUME	000 - 127
	KEY RANGE ¹	A0 - C8
	VELOCITY RANGE ²	000 - 127
Pagina 3	VELOCITY CURVE ³	SOFT/NORMAL/HARD, USER(1-6), FIXED (VALORE 001-127)
	AFTERTOUCH	OFF/ON
	TRANPOSE ⁴	-12 / +12 SEMITONI
	OCTAVE	-3 / +3
Pagina 4	PEDAL 1	(funzione selezionabile)
	PEDAL 2	(funzione selezionabile)
	PEDAL 3	(funzione selezionabile)
	PEDAL 4*	(funzione selezionabile)
Pagina 5	STICK 1 X	(funzione selezionabile)
	STICK 1 Y	(funzione selezionabile)
	STICK 2 X	(funzione selezionabile)
	STICK 2 Y	(funzione selezionabile)
Pagina 5	STICK 3 X	(funzione selezionabile)
	STICK 3 Y	(funzione selezionabile)
	INSTRUMENT NAME	
	SOUND NAME	

*Sul Pedal 4 è possibile selezionare una qualsiasi funzione normale (switch o continuo), oppure assegnare un pedale multiplo speciale (SLP3-D, NTP, etc.) permettendo di controllare fino a 3 pedali da un'unica connessione. Una tipica applicazione può essere di controllare con 2 pedali le funzioni Soft e Sostenuto e con un terzo pedale la funzione Damper continuo (Half Pedaling = Mezzo pedale).


Zone Edit

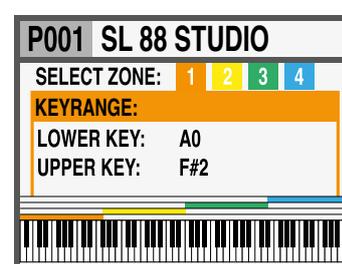


¹ KEY RANGE

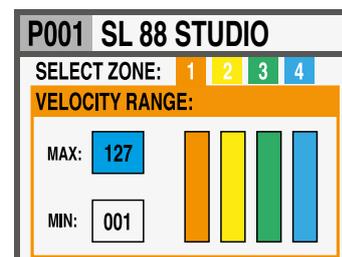

² VELOCITY RANGE

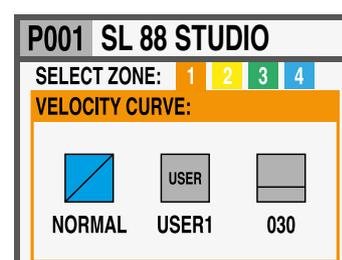

³ VELOCITY CURVE

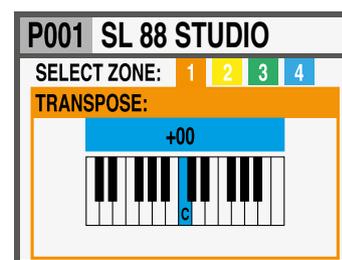

⁴ TRANPOSE

Zone Edit



Una Zona può avere 3 stati: ON/OFF/Standby. Per abilitare e disabilitare una Zona premere IN e settare ON oppure OFF; se OFF nella zona appare solo il fondino colorato. Cliccando l'Encoder su una Zona ON la si può temporaneamente mettere in Standby e il display la mostrerà su un fondo grigio. (La figura a lato mostra Zona 1 ON, Zona 2 Standby, Zone 3 e 4 OFF).

NOTA: Potete anche selezionare e programmare tutti i parametri di una ZONA anche se questa è disabilitata, per essere pronti ad abilitarla in ogni momento, con tutti i parametri pre-programmati per il Program selezionato.

Stick programmabili


I 3 stick posti sul lato sinistro del pannello comandi sono controlli in tempo reale, programmabili:

- **Stick 1** ha molle di richiamo sia sull'asse verticale, sia orizzontale e si riposiziona automaticamente al centro; un uso tipico di questo comando è il controllo di Pitch Bending;
- **Stick 2** ha molle di richiamo solo sull'asse orizzontale e perciò si auto-centra solo sull'asse X; un uso tipico per questo controllo può essere la Modulation o il Filter Cutoff, controllando alcuni tipi di sintetizzatori anche virtuali;
- **Stick 3** è completamente libero e privo di molle auto-centranti sugli assi X e Y permettendo di controllare parametri che si desidera che restino stabili.

Come programmare gli Stick

Una volta selezionata una Zona, cliccando il comando IN si entra in EDIT MODE e si possono selezionare le varie funzioni tramite il comando posizionale dell'Encoder, fino a quando si seleziona la pagina relativa alla programmazione degli Stick.

Selezionate uno degli Sticks, premete ancora IN ed entrate nella pagina di programmazione, dove tutte le funzioni disponibili sono elencate, sia per l'asse X (orizzontale) sia per l'asse Y (verticale).

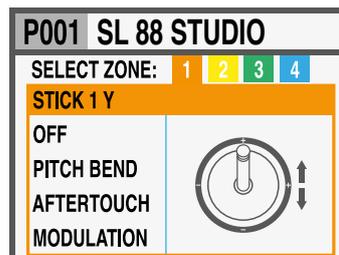

Nella pagina HOME, premete OUT per entrare nella pagina GLOBAL/SYSTEM.


(NOTA: Per tornare alla videata principale premere HOME).

GLOBAL / SYSTEM: V 1.6.0	
MAIN TRASPOSE	+00
PANIC	
RESTORE	
STICK CALIBRATION	
PROGRAMS +/-	PED 1/2 (EXT)
COMMON CHANNEL	16

Sono disponibili i seguenti controlli:

MAIN TRANSPOSE

Selezionando questa funzione e ruotando l'Encoder, tutte le ZONE possono essere trasposte (di tonalità) in un intervallo compreso tra -12 e +12 semitoni, con un unico controllo.

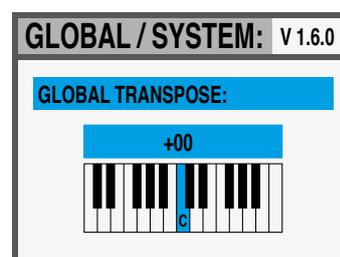

PANIC

In caso di note appese (sui moduli esterni collegati allo strumento) premete questo comando e un messaggio di "ALL NOTES OFF" sarà inviato a tutte le unità collegate, per riportare tutto alla normalità.

RESTORE


Questa funzione riporta tutte le programmazioni allo stato iniziale dello strumento; notate che tutti i programmi saranno resettati e perciò la funzione deve essere utilizzata solo in caso di reale necessità, salvando le vostre programmazioni prima di riportare tutto allo stato iniziale.


STICKS CALIBRATION

Entrando in calibrazione dei 3 Sticks, le relative icone sul display saranno blu e potete verificare l'attuale range di controllo, muovendoli lungo i lati e raggiungendo i quattro angoli.

Per calibrare uno stick, premetelo (cliccando): l'area relativa allo stick diventerà gialla; ora muovete lo stick sui quattro lati, raggiungendo accuratamente gli angoli e ripetendo il movimento completo 2-3 volte.

Dopo avere eseguito il punto 2, premete (cliccate) ancora lo Stick: l'area diventerà verde, a conferma della avvenuta calibrazione.

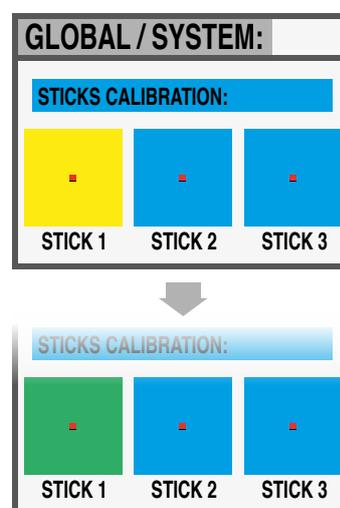

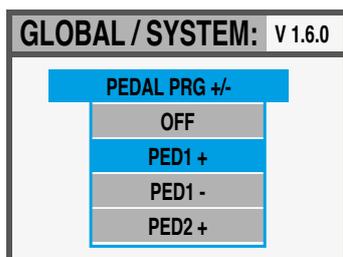


PROGRAMS +/-

Questa funzione consente di incrementare o diminuire il programma SL attuale, utilizzando i pedali a singolo interruttore collegati alle prese Ped 1 o Ped 2; le impostazioni disponibili sono:

- OFF: la funzione è disattivata
- PED1 + premendo un pedale collegato a PED1 incrementerà il programma corrente un passo avanti (cioè dal programma 001 a 002 e così via);
- PED1 - premendo un pedale collegato a PED1 diminuirà il programma corrente un passo successivo (cioè dal programma 002 a 001 e così via);
- PED2 + premendo un pedale collegato a PED2 incrementerà il programma corrente un passo avanti (cioè dal programma 001 a 002 e così via);
- PED2 - premendo un pedale collegato a PED2 diminuirà il programma corrente un passo successivo (cioè dal programma 002 a 001 e così via);
- PED1/2 +/- due pedali collegati a PED1 e PED2 consentono di incrementare o diminuire il programma corrente di una unità;
- PED1 / 2 ext: con questa impostazione, SL invierà e riceverà il controllo Data increment e Data decrement via USB, consentendo di gestire la funzione di incremento o decremento dei PROGRAMS dalle applicazioni software del computer abilitate per gestire queste funzioni.

NOTA: quando viene attivata una delle funzioni GLOBAL relative a PED 1/2, le impostazioni relative al pedale di ciascun PROGRAM vengono scritte dalla funzione Program +/- e la programmazione relativa alle ZONE verrà visualizzata in un colore grigio; impostando su OFF le funzioni GLOBAL dei pedali si riattiva l'impostazione originale delle zone dei pedali.

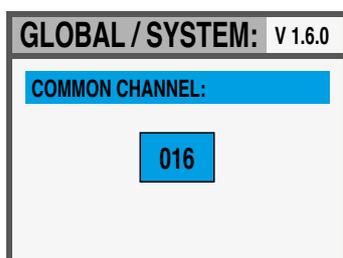

COMMON CHANNEL

Per COMMON si intende un canale MIDI che consente di inviare o ricevere controlli generici, non direttamente correlati ad una singola Zona; la funzione che deve avere un canale comune impostato (su uno dei 16 canali MIDI disponibili) è il PROGRAM +/-.

La selezione del canale COMMON comprende i seguenti valori:

- OFF: nessun messaggio canale comune abilitato
- 01/16: canale comune selezionato (l'impostazione più utilizzata è il MIDI CH 16)

Il firmware della SL non necessita di aggiornamenti frequenti, a meno che un nuovo Firmware ufficiale sia reso disponibile da Studiologic. La procedura per aggiornare il Firmware (inteso come insieme di funzioni e parametri e/o miglioramenti del sistema operativo) unitamente al Software di aggiornamento, saranno pubblicati sui siti ufficiali o autorizzati, con le relative descrizioni e istruzioni. Per entrare in modalità Upgrade, accendete lo strumento tenendo premuto il tasto IN.

Il Software SL Editor è un programma dedicato, che sarà scaricabile dal nostro sito Ufficiale; esso permetterà di editare tutti i parametri della SL in modo diretto e intuitivo, grazie ad un'interfaccia grafica semplice e completa. Quando la SL è collegata al Computer (via USB) ed il programma SL Editor è attivo, la comunicazione tra Computer/Programma e SL è diretta ed in tempo reale (real-time) e tutti i parametri di programmazioni saranno trasmessi direttamente allo strumento, senza necessità di interventi successivi (off-line).

Le seguenti immagini sono solo esempi di alcune tra le molte funzioni disponibili.

Aggiornamento Firmware

SL Editor



MAIN PAGE



ORGANIZE



KEY BALANCE



SL CURVES

SL88 GRAND SL88 STUDIO SL73 STUDIO

Bedienungsanleitung  

Wichtige Sicherheitshinweise



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig. Sie finden dort alle Informationen, die Sie zum Einsatz des Gerätes benötigen.



Bei Fremdeingriffen in das Gerät erlischt die Garantie. Betreiben Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung.

Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifiziertes Zubehör.



ACHTUNG!

Gefahr durch Stromschlag!

Das Gerät nicht öffnen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer verwendbaren Teile. Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



Netzanschluss

Bevor Sie das Gerät mit dem Stromnetz verbinden, überprüfen Sie bitte sorgfältig, ob die Netzspannung für das mitgelieferte Netzteil geeignet ist. Das Netzteil kann mit einer Wechselspannung von 100V bis 240V betrieben werden. Verwenden Sie für den Anschluss an das Versorgungsnetz nur den entsprechenden Netzsteckeradapter (Klick-On).

Verwenden Sie keine defekten Netzteile oder Anschlussleitungen.



Feuchtigkeit

Um eine Gefährdung durch Feuer oder Stromschlag auszuschließen, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Auch Spritzwasser oder tropfende Flüssigkeiten dürfen nicht in das Gerät gelangen. Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten, z. B. Getränke oder Vasen, auf das Gerät. Wenn das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann sich im Inneren Kondensfeuchtigkeit bilden. Erst einschalten, wenn sich das Gerät auf Raumtemperatur erwärmt hat.



Montage

Achten Sie bei der Aufstellung auf eine stabile Unterlage.

Das Gerät ist schwer und sehr breit und kann leicht kippen.

Reinigung / Pflege

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Am besten eignet sich ein Mikrofasertuch, das Sie bei Bedarf leicht anfeuchten.

Hinweis zur Verpackung

Bitte bewahren Sie die Verpackung des Gerätes auf. Damit ist Ihr Gerät beim Transport, z.B. im Service-Fall, geschützt.

Sicherheitshinweise	36	
Ihr neues SL	38	Keyboard / Tastatur
	38	Zonen
	38	Lieferumfang
	39	Erläuterung des Betriebs
Stromversorgung & Anschlüsse	40	Stromversorgung
	40	Eingänge
	40	MIDI IN/OUT
	40	USB-Anschluss
Bedienfeld	41	Bedienfeld
	41	Programmierbare Joysticksteuerung
Konfigurationsmöglichkeiten	42	HOME Display / Anzeige
	42	Programm-Bearbeitung
	44	Programmierbare Gruppen
	45	Zonen-Bearbeitung
	46	Gruppen-Bearbeitung
Globale Einstellmöglichkeiten	47	GLOBAL/SYSTEM
Firmware-Verwaltung	48	Firmware update
	48	SL Editor
Rechtliches	49	
Appendix	69	
	69	Spezifikationen / Abmessungen
	69	Abmessungen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein SL entschieden haben. Dieses Masterkeyboard gehört zur neusten Keyboard-Generation aus dem Hause Studiologic. Dank des großen Farbdisplays ist die Bedienung des Gerätes sehr einfach. Die zentrale Bedieneinheit, ist ein multifunktionaler Drehknopf (Encoder), der die Navigation durch die Menüfunktionen steuert und Ihnen die perfekte Kontrolle über das Gerät ermöglicht. Wir empfehlen Ihnen die Bedienungsanleitung vollständig durchzulesen, damit Sie alle Funktionen des SL und deren Vorteile für sich nutzen können. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen auf schnelle und einfache Weise die Bedienung Ihres Gerätes nahe bringen. Die Verwendung der Editor-Software macht die Bedienung noch flexibler und kann kostenlos auf der Studiologic-Webseite heruntergeladen werden.



Starten wir mit einer Übersicht der Funktionen des SL.

Tastatur / Keyboard Das SL ist mit aktuellster und innovativer Fatar-Technik ausgestattet. Die hochentwickelte TP100 Tastatur, besitzt eine gewichtete Hammermechanik. Darüber hinaus ist das SL sehr gut zu transportieren und überzeugt durch sein realistisches Spielgefühl für das Fatar berühmt ist.

Zonen Das Keyboard kann in vier programmierbare Zonen unterteilt werden. Sie können jede Zone des Keyboards definieren und auswählen bei welchem Velocity-Wert, MIDI Daten gesendet werden. Darüber hinaus gibt es eine große Bandbreite von Einstell- und Kontrollmöglichkeiten.

Jede Zone kann einem bestimmten Ausgang zugeordnet werden und die neuen, programmierbaren Joysticks können verschiedene MIDI-Parameter für jede Zone steuern.


Lieferumfang SL88 Grand / SL88 Studio / SL73 Studio
Netzteil
Pedal VFP1-10 / PS100
Bedienungsanleitung (auf CD-ROM)

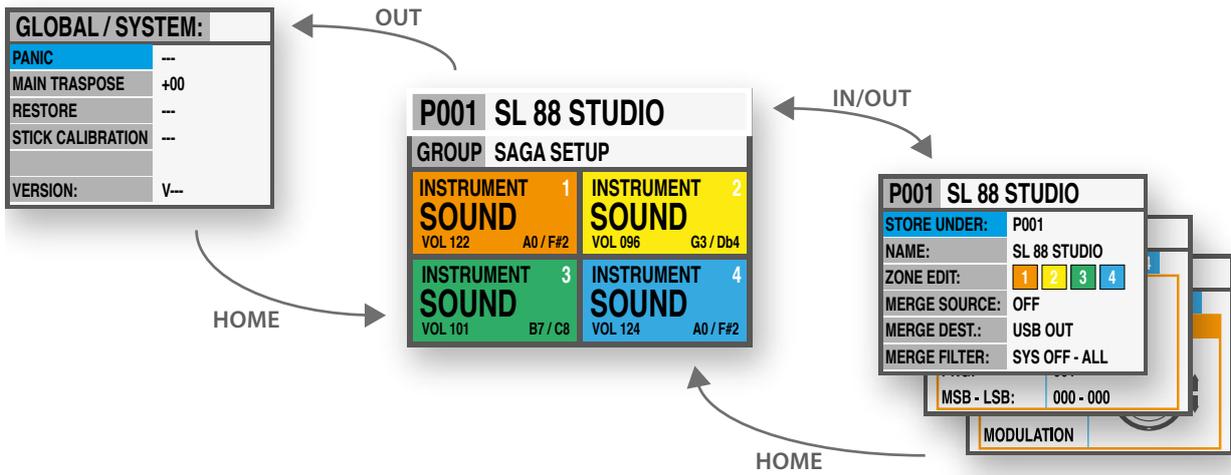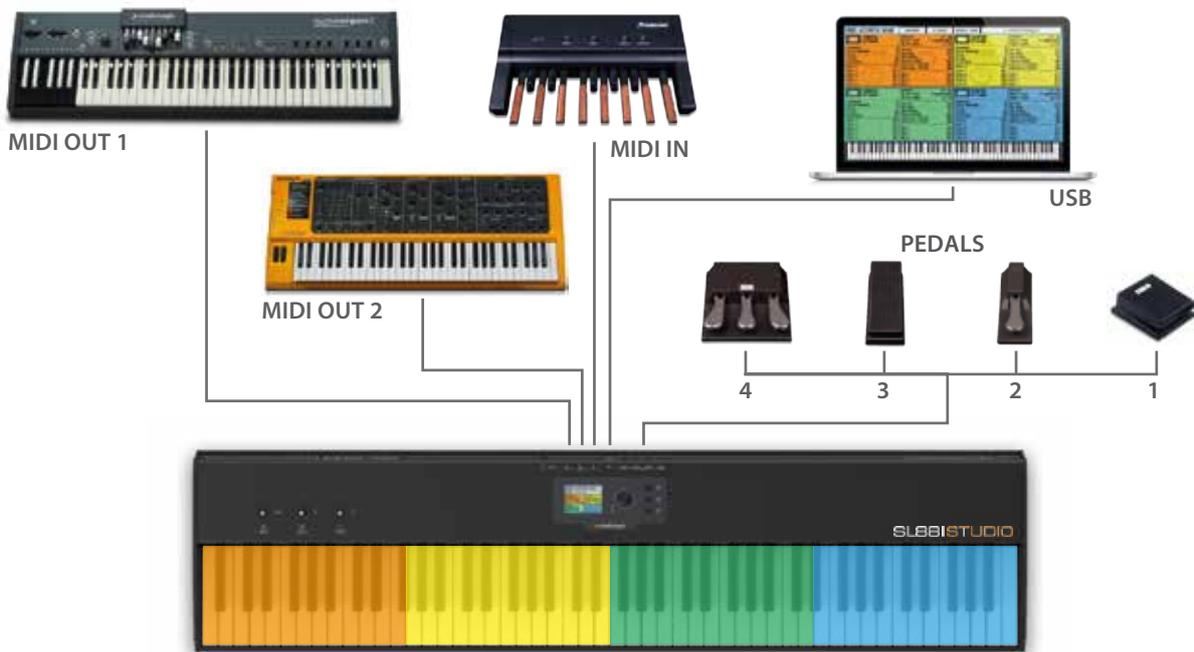

YOUR PROJECTS

Library	Groups
PROGRAM 001	GROUP 01
PROGRAM 002	GROUP 02
PROGRAM 003	GROUP ...
PROGRAM ...	GROUP 12
PROGRAM xxx	

Stromversorgung und Anschlüsse

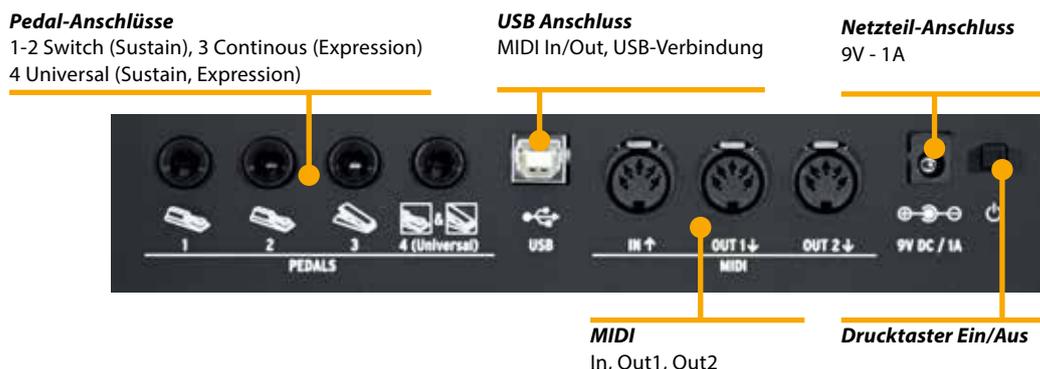

Zur bequemen Handhabung und zum Schutz, sind alle Anschlüsse auf der Geräte-Rückseite angebracht.

Stromanschluss

Stecken Sie den Adapter des mitgelieferten Netzteils in den dafür vorgesehenen Geräteanschluss auf der Rückseite des Gerätes und schalten Sie das Gerät an, in dem Sie den Drucktaster in der Position 1 einrasten lassen (1=An, 0=Aus).



ACHTUNG: Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Originalnetzteil oder ein kompatibles Netzteil (9V-1A). Verwenden Sie nur ein Netzteil mit den angegebenen elektrischen Daten!

Eingänge

Pedalanschlüsse:

- 2 Switch (Sustain)
- 1 Continuous (Expression)
- 1 Universal (Sustain, Expression)

Kompatible Sustain-Pedale können an den dafür vorgesehenen Buchsen (PEDALS 1 und 2) angeschlossen werden. Die Buchse PEDALS 3 ist für Volume/Expression Pedale vorgesehen und an PEDALS 4 (Universal Pedal-Anschluss) können sowohl Sustain- als auch Volume/Expression Pedale angeschlossen werden.

Midi IN/OUT

Über die MIDI-Anschlüsse können externe MIDI-Geräte angesteuert oder das SL mit anderen MIDI-Geräten verbunden werden. So können Daten wie z.B. Noten, Programmwechsel oder ähnliches ausgetauscht bzw. übermittelt werden.

USB


Mit dem USB- (Universal Serial Bus) Anschluss wird die Verbindung zu Geräten (z.B. Computer) hergestellt. Über diesen Anschluss werden Firmware-Updates durchgeführt oder eine MIDI-Verbindung (IN/OUT) hergestellt.

Sobald eine USB-Verbindung zu einem Computer hergestellt ist, können Sie mit Hilfe der Software "SL Editor" alle Parameter Ihres SL auf sehr schnelle und direkte Weise verändern bzw. einstellen. Sogar Parameter, die über das Bedienpanel des Gerätes selbst nicht verändert werden können. Beispiel: die Keyboard Balance Funktion, die es ermöglicht die Velocity-Empfindlichkeit jeder einzelnen Taste einzustellen oder die Balance zwischen den weißen und schwarzen Tasten auf schnelle und einfache Weise zu verändern.

Das Bedienfeld



Die programmierbaren Joysticks

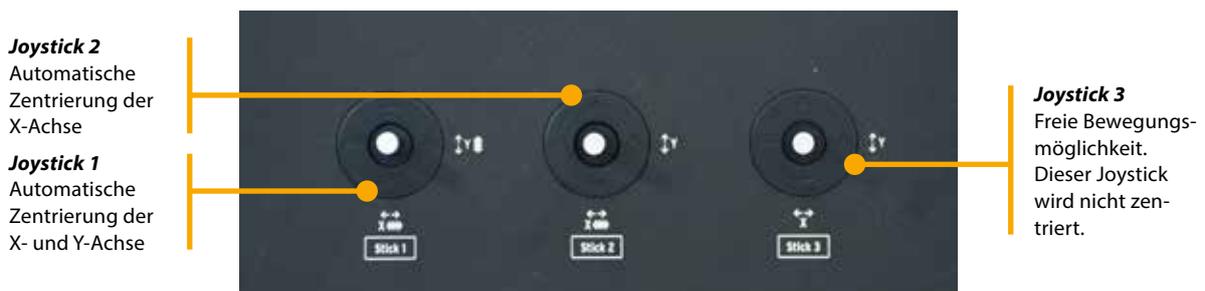

Das neue SL-Bedienfeld ist auf das Wesentliche konzentriert und hat folgende Bestandteile:

- 1x Großes Farbdisplay (TFT-LCD 320 x 240)
- 1x Drehbarer Joystick (Encoder) mit Druckknopf-Funktion (Eingabe/Enter) und 4 Richtungs-funktionen (rauf/runter/links/rechts)
- 3 Hauptwahl-tasten: Home (Rückkehr in das Hauptmenü) IN & Out (Navigation durch die Me-nüseiten)
- 3 programmierbare Joystick

Alle Menüseiten werden in gleicher Weise mit dem Joystick (Encoder) und den Hauptwahl-tasten (IN & OUT) ausgewählt. Mit einer Hand erreichen Sie alle Menüseiten und Parametereinstellungen und erhalten so den sofortigen Zugriff auf alle Funktionen. Sobald der gewünschte Menüpunkt ausgewählt ist, können Sie dessen Wert durch Drehen des Joysticks (Encoders) verändern (Links-drehung = Der Wert wird kleiner / Rechtsdrehung = der Wert wird größer).

HOME Display

Die Hauptseite (HOME) des SL - Menü gibt einen vollständigen Überblick über die wichtigsten Funktionen wie folgt:

Program

(z.B. 001 NAME)
Anzeige des Namens des aktuell gewählten Programm

GROUP

Anzeige der Gruppe des aktuell gewählten Programms.
(----- wenn keine Gruppe gewählt wurde)



Zonen (farblich gekennzeichnet)

Aktive Zonen und ihre wichtigsten Parameter (Volume, Keyboard Range)




Sobald eine ZONE gewählt ist, können Sie durch Drehen des Joystick (Encoders), sofort die Lautstärke verändern (000-127).



Programmbearbeitung


Um ein Programm auszuwählen, können Sie den Joystick (Encoder) entweder zum gewünschten Programm drehen (Direktanwahl), oder den Joystick (Encoder) drehen um damit ein Programm auszuwählen und anschließend den Joystick (Encoder) drücken um die Programmwahl zu bestätigen. Sobald ein Programm gewählt ist (Bewegen Sie die Positionsanzeige in den oberen Bereich der Anzeige) drücken sie die IN Auswahltaste um zur Programmbearbeitung zu gelangen.

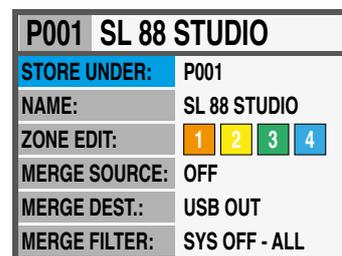

Die folgenden Werte/Parameter können verändert werden:

SPEICHERN UNTER (STORE UNDER)

Hier wählen Sie die Position aus an dem Sie das Programm abspeichern möchten.

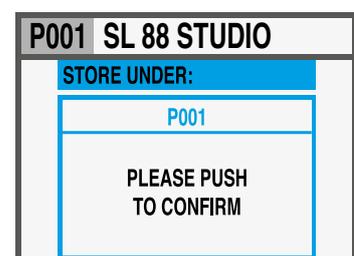

Programmbearbeitung

PROGRAMM NAME

Um das aktuelle Programm zu benennen, bewegen Sie bitte den Joystick (Encoder) zu dem/der gewünschten Buchstabe/ Zahl und bestätigen diesen/diese durch einen kurzen Druck auf den Joystick (Encoder). Sie haben zwei Möglichkeiten die Positionsmarke (Cursor) zu positionieren. Entweder Sie bewegen den Joystick (Encoder) links/rechts und rauf/runter oder Sie drehen ihn bis zur gewünschten Position.

P001 SL 88 STUDIO									
PROGRAM NAME:									
SL 88 STUDIO _ _ _									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	-	:	:	_
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

ZONENBEARBEITUNG

(nähere Beschreibung auf Seite 45).

P001 SL 88 STUDIO									
SELECT ZONE: 1 2 3 4									
ENABLE:	ON								
MIDI PORT:	USB								
CHANNEL:	001								
PRG:	001								
MSB - LSB:	000 - 000								

VERBINDEN EINER EINGANGSQUELLE

Wahl der Eingangsquelle (MIDI IN oder USB IN).

P001 SL 88 STUDIO									
MERGE SOURCE:									
OFF									
MIDI IN									
USB IN									

ZUWEISUNG DES MIDI AUSGANGES

Wahl des MIDI Ausgangs.

P001 SL 88 STUDIO									
MERGE DESTINATION:									
USB OUT									
OUT1									
OUT2									
ZONE1									

MISCH FILTER

Das Mischfilter hat die Aufgabe, MIDI-Daten zu filtern, sobald MIDI-Daten von MIDI-Quellen mit MIDI-Empfängern zusammengeführt werden.

P001 SL 88 STUDIO									
MERGE FILTER:									
SYSEX: OFF									
CHANNEL IN: ALL									

Programmierbare GRUPPEN (GROUPS)

Das SL bietet die Möglichkeit, Programme in Gruppen zusammen zu fassen. Programme einer Gruppe können zudem einer bestimmten Aufgabe, einem Song oder Projekt zugeordnet sein. Ein Programm kann mehreren Gruppen zugeordnet sein. Dies optimiert den internen Speicher und vermeidet mehrfach vorhandene Programme, wenn diese in mehreren Projekten verwendet werden.

Um eine Gruppe auszuwählen oder zu programmieren, bewegen Sie den Joystick (Encoder) nach unten oder nach oben, bis der Menüpunkt Gruppe (GROUP) erscheint. Sobald eine Gruppe (GROUP) ausgewählt wurde, werden nur die Programme dieser Gruppe angezeigt, sollten Sie hier Programme gespeichert haben.

HINWEIS

Es ist jederzeit möglich die Gruppen-Auswahl zu überspringen. Wählen Sie dazu eine leere Position. Diese wird im Display so angezeigt: GROUP-----




Erstellen einer neuen Gruppe oder Veränderung einer bereits bestehenden Gruppe


Drücken Sie die IN Wahl taste sobald der Gruppen (Group) Menüpunkt ausgewählt ist. Wählen Sie eine der aufgelisteten Gruppen indem Sie den Joystick (Encoder) rauf oder runter bewegen. Drücken Sie die IN Wahl taste um in die Gruppe bearbeiten zu können.




Jetzt können Sie den Gruppen-Namen und die damit verbunden Programme bearbeiten. Um die Programme zu bearbeiten, wählen Sie PROGRAM LIST und drücken sie die Wahl taste IN.

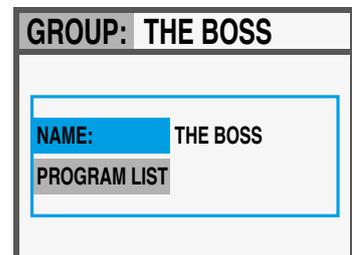

Um ein Programm einer Gruppe hinzu zu fügen oder es in der Reihenfolge zu verändern, verschieben Sie es mit dem Joystick (Encoder). Es gibt 15 freie Programmplätze.

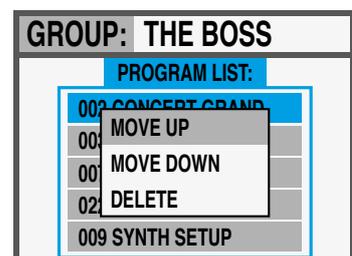

Um in die Zonenprogrammierung einer Zone zu gelangen drücken Sie die IN Taste. Sollten Sie nach der Betätigung der IN Taste noch die Zone wechseln wollen, bewegen Sie den Joystick (Encoder) einfach nach links oder rechts. Um Parameter zu verändern, drücken Sie entweder die "IN" Taste und drehen den Joystick (Encoder) oder bewegen den Cursor mit dem Joystick (Encoder) nach rechts um den Parameter zu verändern.

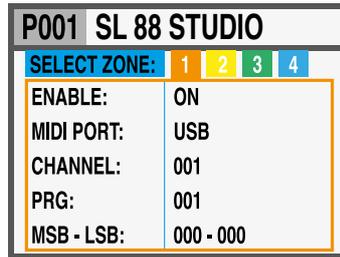


Die veränderbaren Zoneneinstellungen finden Sie unten aufgeführt:


Seite 1	ENABLE (AKTIVIEREN)	Aktivieren oder deaktivieren Sie die gewählte Zone.
	MIDI PORT	Auswahl des OUT Port (USB, MIDI 1, MIDI 2)
	CHANNEL (KANAL)	001 - 016
	PROGRAM	001 - 128
Seite 2	MSB - LSB	000 - 127 (für Beide)
	VOLUME	000 - 127
	KEY RANGE ¹	A0 - C8
	VELOCITY RANGE ²	000 - 127
Seite 3	VELOCITY CURVE ³	SOFT/NORMAL/HARD, USER(1-6), FIXED (VALUE 001-127)
	AFTERTOUCH	OFF/ON
	TRANSPOSE ⁴	-12 / +12 HALBTÖNE
	OCVTAVE	-3 / +3
Seite 4	PEDAL 1	(wählbare Funktionen)
	PEDAL 2	(wählbare Funktionen)
	PEDAL 3	(wählbare Funktionen)
	PEDAL 4*	Spezialfunktionen
Seite 5	Joystick 1 X	(wählbare Funktionen)
	Joystick 1 Y	(wählbare Funktionen)
	Joystick 2 X	(wählbare Funktionen)
	Joystick 2 Y	(wählbare Funktionen)
Seite 5	Joystick 3 X	(wählbare Funktionen)
	Joystick 3 Y	(wählbare Funktionen)
	INSTRUMENT NAME	
	SOUND NAME	

*der Pedal 4 Eingang kann für Sustain (switch) oder Expression/Volume (continuous) Pedale benutzt werden. Der Pedal 4 Eingang ist aber auch für spezielle Multi-Pedale (SLP3-D, NTP etc.) geeignet, um bis zu drei Pedale an einem Anschluss zu verwenden. Ein typisches Beispiel stellt das dreifach Klavierpedal dar, bei dem ein Pedal die Fortepedal-Funktion, ein weiteres die Pianopedal-Funktion und das dritte Pedal die Sostenuto-Funktion übernimmt.


Zoneneinstellung (Zone Edit)

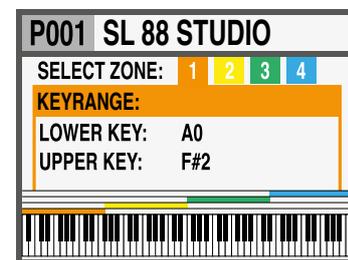


¹ KEY RANGE

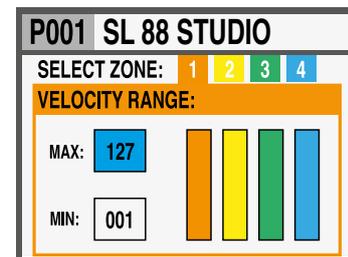

² VELOCITY RANGE

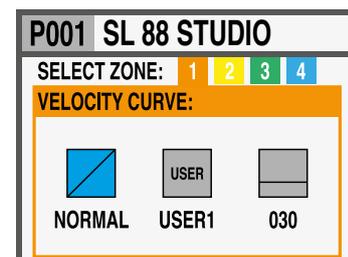

³ VELOCITY CURVE

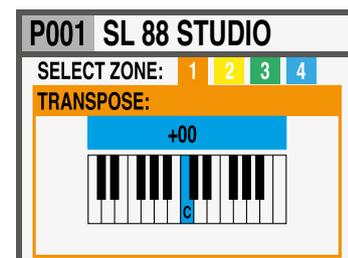

⁴ TRANSPOSE

Zoneneinstellung (Zone Edit)



Sobald Sie ein Multi-Pedal einer Zone zuweisen, kann die Pedalzuweisung der anderen Zonen nur auf AUS/OFF oder auf die gleiche Pedalart gestellt werden, alle anderen Funktionen werden in diesem Fall in der Farbe Grau dargestellt.

Der Status einer Zone hat drei mögliche Zustände: ON(An)/OFF(Aus)/Standby(Bereitschaft).

Um eine Zone zu aktivieren oder zu deaktivieren drücken Sie den Drucktaster "IN" und stellen Sie diesen auf ON(An) oder OFF(Aus). Ist eine Zone Aus (deaktiviert) wird nur ein inhaltloser, farbiger Hintergrund dargestellt.

Durch Drücken des Joystick (Encoder) können Sie die Zone in Standby (Bereitschaft) versetzen, daraufhin wird sie in der Farbe Grau dargestellt.


(Das Bild zeigt Zone 1, Status: AN(ON) – Zone 2, Status: Standby (Bereitschaft) – Zone 3 und 4 Status: AUS(OFF)).

Bitte beachten Sie, dass eine deaktivierte Zone eines Programms, jederzeit wieder aktiviert werden kann. Alle vorher gespeicherten Parameter dieser Zone bleiben erhalten.

Die programmierbaren Joysticks

Die 3 Joysticks auf der linken Seite des Instruments sind programmierbar und reagieren in Echtzeit:

- **Joystick 1** ist vertikal und horizontal gefedert und bewegt sich automatisch in die Ausgangsstellung zurück. Ein typischer Anwendungsfall für diese Art von Steuerung ist die Tonhöhenänderung (Pitchbending).
- **Joystick 2** ist horizontal gefedert und bewegt sich nur auf dieser Achse in die Ausgangsstellung zurück. Ein typischer Anwendungsfall ist die Modulation oder Filter cutoff für virtuelle Synthesizer.
- **Joystick 3** bewegt sich frei in alle Richtungen und bleibt in der von Ihnen gewählten Position stehen. Geeignet für alle Anwendungen, für die eine unveränderte Controller-Einstellung benötigt wird.

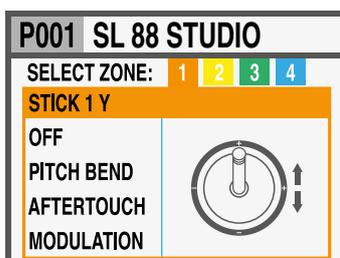

Anleitung zur Programmierung der Joysticks

Sobald Sie eine Zone mit Hilfe der IN Wahl taste angewählt haben, gelangen Sie in den EDIT MODE. Hier können Sie mit dem Joystick (Encoder) durch Hoch- bzw. Runterbewegungen auf alle Menüseiten gelangen, bis Sie zur Menüseite für die Joystick-Programmierung gelangen.

Wählen Sie einen der Joysticks aus, drücken Sie noch einmal die IN Taste. So gelangen Sie zum Menüpunkt unter dem Sie alle Funktionen finden. Sowohl für die horizontale (X-Achse), als auch die vertikale (Y-Achse) Achse.

Drücken Sie auf der Menü-Startseite die OUT Wahl taste um auf die GLOBAL/SYSTEM Seite zu gelangen.


GLOBAL / SYSTEM: V 1.6.0	
MAIN TRASPOSE	+00
PANIC	
RESTORE	
STICK CALIBRATION	
PROGRAMS +/-	PED 1/2 (EXT)
COMMON CHANNEL	16

Hier finden Sie die folgenden Kontrollmöglichkeiten:

MAIN TRASPOSE (Transposition)

Wählen Sie diese Funktion aus und drehen anschließend den Joystick (Encoder), können Sie alle aktivierten Zonen um -12/+12 Halbtöne mit einer einzigen Drehbewegung verändern.

GLOBAL / SYSTEM

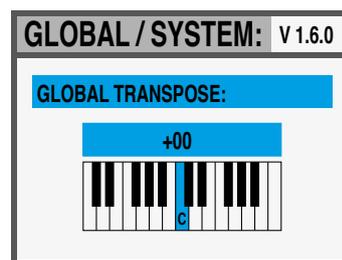

PANIC (Not-Aus-Schalter)

Verwenden Sie im Fall von „hängenden“ Noten oder Kontrollbefehlen (die möglicherweise von extern angeschlossenen Geräten gesendet werden) diesen Kontrollbefehl. Der „ALL NOTES OFF“ Befehl wird zu allen angeschlossenen Geräten gesendet, um wieder in den Normal-Zustand zu gelangen.

RESTORE (Wiederherstellen des Ausgangszustandes)


Diese Funktion ermöglicht das Zurücksetzen aller veränderten Kontrollwerte in den Ausgangszustand des Instruments. Bitte beachten Sie, dass alle Einstellungen die Sie vorgenommen haben gelöscht werden. Verwenden Sie diese Funktion nur wenn Sie diese unbedingt benötigen. Speichern Sie vorsorglich, alle Einstellungen des Instruments auf einem externen Gerät wie z.B. einem Computer.

STICKS CALIBRATION (Joystick Kalibrierung)


Auf der ersten Menüseite sehen Sie die 3 Joysticks in der Farbe Blau dargestellt. Sie können den aktuellen Regelbereich überprüfen, in dem Sie jeden Joystick nach allen vier Seiten bis in die Ecken bewegen.

Um einen Joystick zu kalibrieren, drücken sie leicht auf die betreffende Achse. Der Menübereich ändert seine Farbe auf Gelb. Bewegen Sie den Joystick nun sorgfältig nach allen vier Seiten hin, bis in die äußersten Ecken des Regelweges. Wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens 2-3 mal.

Wenn Sie die Kalibrierung durchgeführt haben, drücken Sie bitte noch einmal (leicht) auf die betreffende Achse. Der Menüpunkt ändert seine Farbe auf Grün. Dies ist die Bestätigung, dass die Kalibrierung durchgeführt wurde und beendet ist.

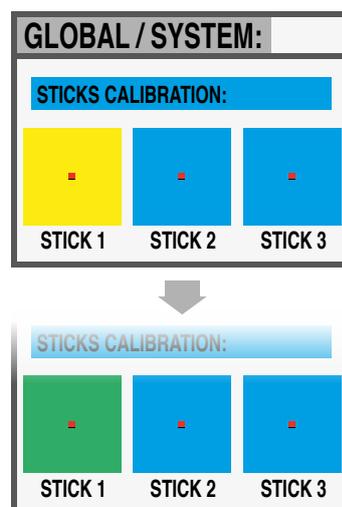

D

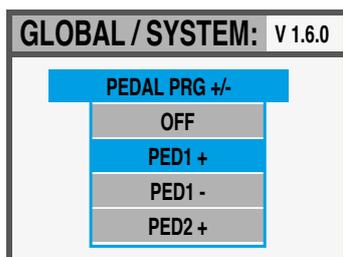


PROGRAM +/-

Diese Funktion ermöglicht das Umschalten des aktuellen Programms unter der Verwendung der Pedale, die an Ped 1 oder Ped 2 angeschlossen sind.

Die verfügbaren Einstellungen sind:

- OFF: Funktion deaktiviert
- PED1+ Drücken des Pedals das mit PED1 verbunden ist, erhöht das aktuelle Programm um einen Schritt (d. h. Von Programm 001 auf 002 und so weiter);
- PED1- Drücken des Pedals das mit PED1 verbunden ist, verringert das aktuelle Programm um einen Schritt (d. H. Von Programm 002 auf 001 usw.);
- PED2+ Drücken des Pedals das mit PED2 verbunden ist, erhöht das aktuelle Programm um einen Schritt (d. h. Von Programm 001 auf 002 und so weiter);
- PED2- Drücken des Pedals das mit PED2 verbunden ist, verringert das aktuelle Programm um einen Schritt (d. H. Von Programm 002 auf 001 usw.);
- PED1 / 2 +/- Beide Pedale, die mit PED1 und PED2 verbunden sind, erhöhen oder verringern das aktuelle Programm;
- PED1 / 2 EXT Mit dieser Einstellung sendet und empfängt das SL die Steuerung für Erhöhung oder Verringerung der Programme über USB, damit Sie diese von Computersoftwareanwendungen steuern können, die für diese Funktion aktiviert sind.

HINWEIS: Wenn eine der PED 1/2 Global-Funktionen aktiviert ist, werden die zugehörigen Pedaleinstellungen für jedes Programm durch die Programm - / + - Funktion überschrieben und die ZONE-Programmierung wird in grauer Farbe angezeigt. Wenn Sie die zugehörigen globalen Pedalfunktionen auf OFF stellen, wird die ursprüngliche Zoneneinstellung der Pedale wieder aktiviert.

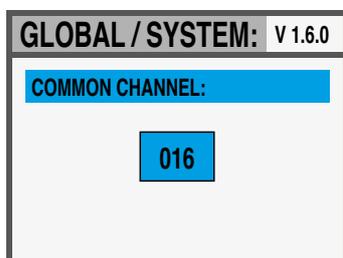

COMMON CHANNEL

Als COMMON ist ein MIDI-Kanal gemeint, der es erlaubt, allgemeine Steuerungen von und zur SL zu senden oder zu empfangen, die nicht direkt mit einer einzelnen Zone verbunden sind; Die Funktion, für die ein Common Channel auf einen der verfügbaren 16 MIDI-Kanäle eingestellt werden muss, ist das Programm - / +

Die Auswahl COMMON Channel enthält die folgenden Werte:

- OFF: keine COMMON Kanalnachrichten werden verarbeitet;
- 01/16: gewählter Common Channel (die am häufigsten verwendete Einstellung ist der MIDI CH 16);

In der Regel benötigen Sie für Ihr SL kein Firmware-Update. Sollte es eine neue Firmware-Version geben, so wird diese von Studiologic veröffentlicht. Updates kann es zur Verbesserung der Steuerung, des Betriebssystems oder für die zum SL gehörige Software geben. Alle Veröffentlichungen zu diesem Thema finden Sie auf der Studiologic-Webseite.


Firmware update

Das SL Editor-Programm stellt die erweiterte Bedienoberfläche Ihres SL dar. Die Software steht für Sie auf der Studiologic-Webseite zum Download bereit. Alle SL Parameter können intuitiv und direkt über die zentrale Bedieneinheit verändert werden. Sobald ihr SL via USB-Anschlusskabel mit einem Computer verbunden ist

SL Editor




MAIN PAGE

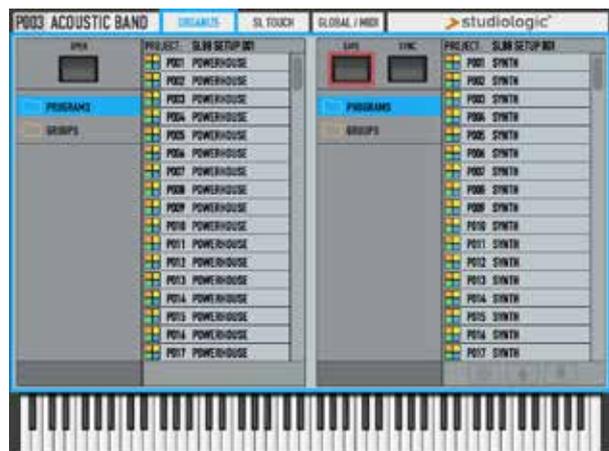

ORGANIZE



KEY BALANCE

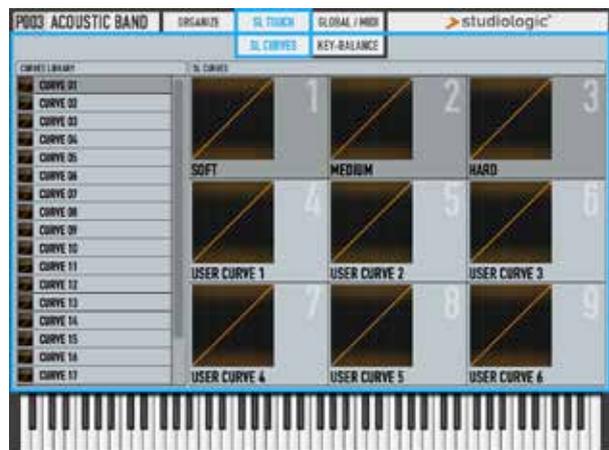

SL CURVES

Garantie

Jedes Gerät von Studiologic® by Fatar wird einzeln geprüft und einer vollständigen Funktionskontrolle unterzogen. Die Verwendung ausschließlich hochwertigster Bauteile erlaubt die Gewährung von zwei Jahren Garantie. Als Garantienachweis dient der Kaufbeleg / Quittung. Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau oder unsachgemäße Behandlung entstanden sind, unterliegen nicht der Garantie und sind daher bei Beseitigung kostenpflichtig. Schadensersatzansprüche jeglicher Art, insbesondere von Folgeschäden, sind ausgeschlossen. Eine Haftung über den Warenwert des Gerätes hinaus ist ausgeschlossen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Synthax GmbH.

Synthax GmbH Fon: +49 (89) 97 880 38 0
Sammelweisstraße 8 Fax: +49 (89) 97 880 38 19
D-82152 Planegg Email: GmbH@synthax.de

CE-Konformität



Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien:

2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
DIN EN 55013 Funkstöreigenschaften von Rundfunkgeräten und verwandten Geräten der Unterhaltungselektronik
DIN EN 55020 Störfestigkeit von Rundfunkgeräten und verwandten Geräten der Unterhaltungselektronik

Recanati, 20.05.2015 Marco Ragni, Chief Executive Officer

Bei einer nicht von uns genehmigten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

RoHS-Konformität



Das Produkt wurde konform zur Richtlinie 2002/95/EC gefertigt.

Altgeräteentsorgung



Nach dem Elektro- und Elektronikgesetz (EG Richtlinie 2003/108/EG) sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz.

Weitere Informationen zur Entsorgung dieses Gerätes erhalten Sie beim nächstgelegenen Wertstoffhof.

Stand der Technik

Um höchste Qualität zu gewährleisten, werden die Geräte von Studiologic® by Fatar immer dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Erforderliche Änderungen in Konstruktion und Schaltung werden ohne Ankündigung vorgenommen. Technische Daten und Erscheinungsbild können daher von der vorliegenden Bedienungsanleitung abweichen.

Warenzeichen

Alle in dieser Anleitung verwendeten Warenzeichen und eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Urheberrecht

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Synthax GmbH gestattet. Dies gilt auch für die verwendeten Bilder und Grafiken.

SL88 GRAND SL88 STUDIO SL73 STUDIO

Mode d'emploi



F

Consignes de sécurité importantes



Veillez lire la totalité du mode d'emploi. Il contient toutes les informations dont vous avez besoin pour utiliser cette unité.

Veillez suivre les instructions de ce mode d'emploi. La garantie sera caduque si des interventions non autorisées sont effectuées sur l'instrument. Seuls des accessoires spécifiés par le fabricant doivent être utilisés avec cette unité. N'utilisez l'unité que de la façon indiquée dans ce mode d'emploi.



DANGER !

Risque de choc électrique. N'ouvrez pas le châssis. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.

L'unité ne doit être réparée que par un service après-vente qualifié.



Humidité

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'unité à la pluie ni à l'humidité. Ne placez jamais de récipients contenant du liquide sur l'unité. N'utilisez pas l'unité avec de l'eau à proximité, près d'une piscine, d'une baignoire ou dans un sous-sol humide. Si l'unité est déplacée d'un endroit froid vers un endroit chaud, de la condensation peut se former à l'intérieur. Pour éviter les dommages, veuillez laisser l'unité atteindre la température de la pièce avant de la mettre en service.



Installation

Utilisez toujours un rack ou un support stable pour poser le clavier. Tenez bien compte de sa taille et de son poids.

Nettoyage et entretien

N'utilisez jamais de détergent abrasif qui pourrait endommager la surface. Nous recommandons l'emploi d'un chiffon en microfibres légèrement humide.

Emballage

Veillez conserver tous les emballages et les réutiliser pour protéger l'instrument lors du transport, par exemple si une réparation est nécessaire.



Alimentation secteur

Avant de raccorder l'unité au secteur, veuillez vérifier que la tension fournie par ce dernier est adaptée à l'instrument. L'unité peut être alimentée par un courant alternatif de 100 - 240 V, à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.

Consignes de sécurité	52	
Votre nouveau SL	54	Clavier
	54	Zones
	54	L'emballage comprend
	55	Explication du fonctionnement
Alimentation - Entrée et connexions	56	Connexion électrique
	56	Entrées
	56	Entrée/sortie MIDI
	56	USB
Panneau de commandes	57	Panneau de commandes
	57	Sticks programmables
Paramètres de configuration	58	Écran d'accueil (HOME)
	58	Édition de programme
	60	Groupes programmables
	61	Édition de zone
	62	Sticks programmables
Réglages généraux	62	GLOBAL/SYSTEM
La gestion du Firmware	64	Mise à jour du firmware
	64	SL Editor
Déclarations	65	
Annexe	67	
	69	Caractéristiques techniques
	69	Dimensions

Merci beaucoup d'avoir choisi le SL. Vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'un instrument professionnel produit par le célèbre fabricant Studiologic. Le fonctionnement du SL est simple grâce au grand écran couleur, à son encodeur principal avec des commandes de navigation plus un clic intégré, et il offre un toucher de clavier parfait. Nous vous recommandons de lire attentivement la totalité du mode d'emploi pour profiter pleinement de toutes les fonctions de votre SL. Ce mode d'emploi a pour but d'être un guide simple et rapide afin d'aider l'utilisateur à comprendre l'instrument et toutes ses commandes, plutôt qu'une description générale de la structure complète et de l'édition détaillée, rendue encore plus souple et conviviale par l'éditeur informatique téléchargeable sur nos sites officiels.



Commençons par un aperçu des fonctions du SL.

Clavier Le SL offre la toute dernière innovation technologique de Fatar, le clavier TP/100 à mécaniques à marteau progressives sophistiquées avec des touches en bois (blanches) à revêtement toucher ivoire ayant 3 contacts par touche et l'aftertouch. Le SL est donc très portable tout en offrant le toucher de piano à queue réaliste qui a fait la réputation de Fatar.

Zones Le clavier peut être divisé en 4 zones programmables. Vous pouvez définir la plage de clavier de chaque zone et sélectionner le niveau de dynamique transmis par ses données MIDI en même temps qu'un large éventail de paramètres et commandes.

Chaque zone peut être assignée à un port différent et les nouveaux sticks programmables peuvent contrôler différents paramètres MIDI pour chaque zone.


L'emballage comprend SL88 Grand / SL88 Studio / SL73 Studio
Adaptateur secteur
Pédale VFP1-10 / PS100
Mode d'emploi (CD-ROM)

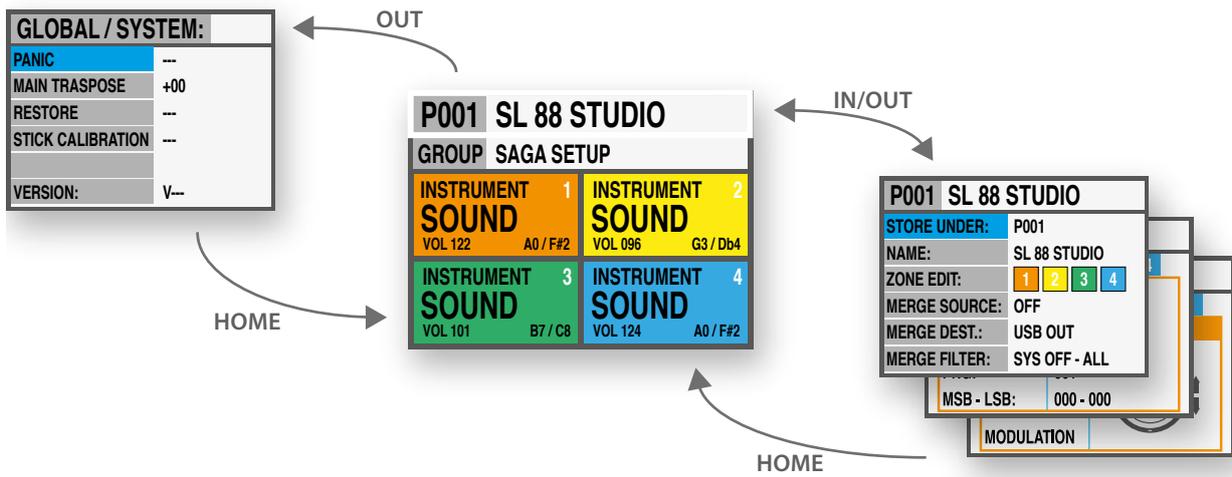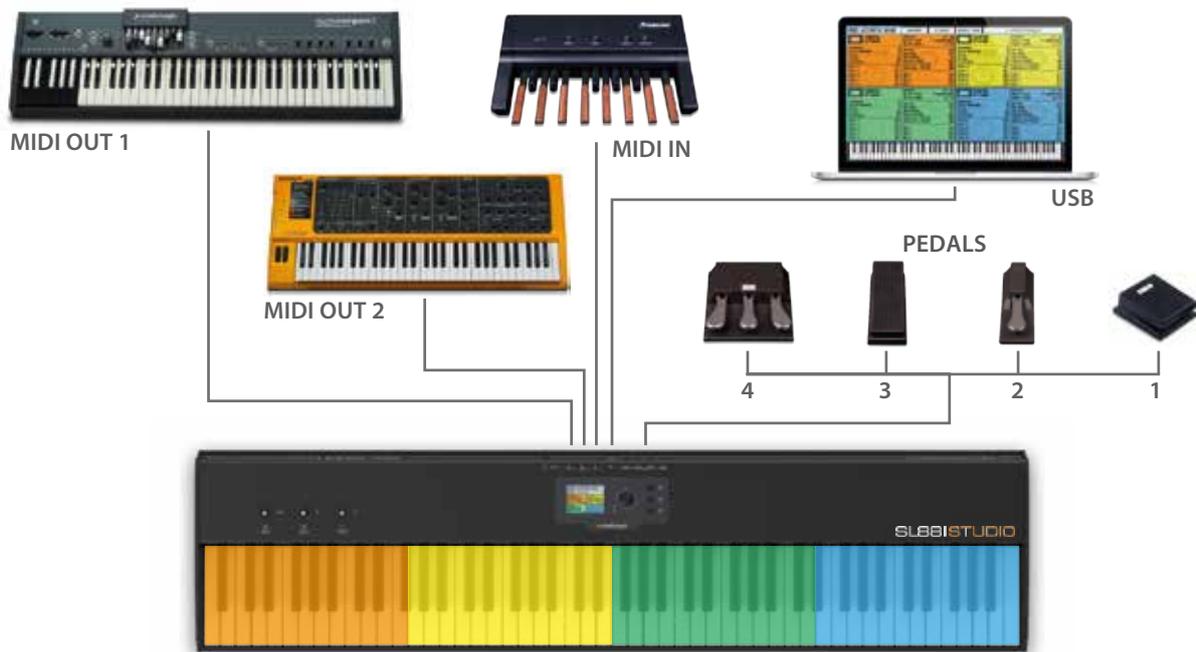

YOUR PROJECTS

Library	Groups
PROGRAM 001	GROUP 01
PROGRAM 002	GROUP 02
PROGRAM 003	GROUP ...
PROGRAM ...	GROUP 12
PROGRAM xxx	

Alimentation - Entrées et connexions

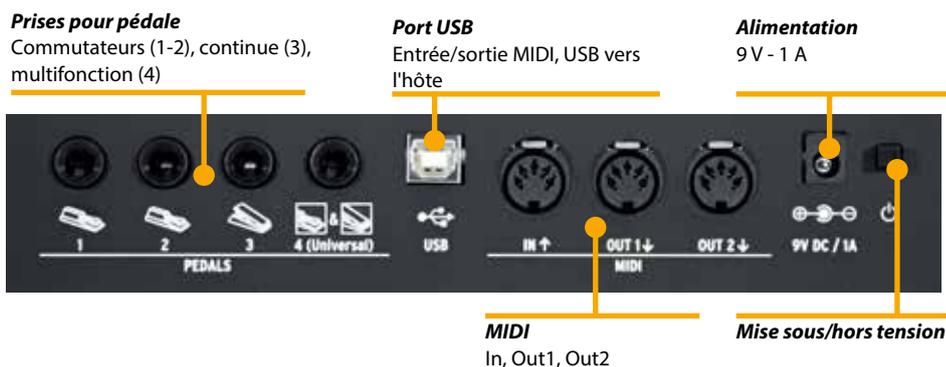

Toutes les connexions se trouvent à l'arrière de l'instrument, pour un accès à la fois facile et protégé :

Connexion électrique



Insérez la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise située à l'arrière de l'instrument et allumez l'instrument, en amenant l'interrupteur d'alimentation en position 1 (1 = ON, 0 = OFF).

ATTENTION :

Assurez-vous que l'adaptateur est bien celui d'origine (inclus dans la boîte), ou un modèle adapté/compatible fournissant une tension et une intensité correctes (9V - 1 A, broche positive (+) au centre).

Entrées

Prises pour pédales assignables :

- 2 pour pédale commutateur
- 1 pour pédale continue
- 1 universelle pour les deux types

Vous pouvez connecter des pédales commutateurs compatibles (pour les fonctions concernées) aux prises PEDALS 1 et 2, une pédale de volume/expression dédiée à la prise PEDALS 3 et n'importe lequel de ces deux types de pédale dans la prise universelle PEDALS 4.

MIDI IN/OUT

Les prises MIDI permettent de contrôler n'importe quel appareil MIDI externe et/ou de relier le SL à d'autres appareils MIDI externes pour tout ce qui concerne la transmission de données (notes, changements de programme etc.).

USB


L'USB (Universal Serial Bus) permet également la connexion à des appareils externes (par exemple des ordinateurs) pour mettre à jour le firmware ou établir une connexion MIDI (IN/OUT).

Lorsque le SL est connecté à un ordinateur par USB, vous pouvez également utiliser le programme SL Editor pour régler tous les paramètres du SL de façon rapide et directe, avec en plus des commandes non disponibles dans la structure d'édition interne du SL (par exemple la fonction Keyboard Balance qui permet de changer la sensibilité à la dynamique de façon individuelle pour chaque touche et la balance entre touches blanches et touches noires, avec une seule commande).

Panneau de commandes



Sticks programmables

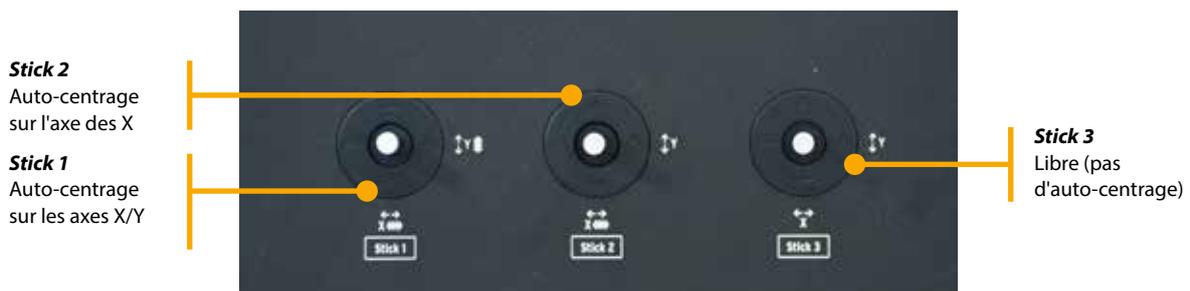


Le nouveau panneau de commande du SL est un concentré de technologie à l'agencement convivial ; il se compose de :

- 1 grand écran couleur (LCD TFT 320 x 240) ;
- 1 encodeur rotatif avec une fonction bouton poussoir (ENTER) et 4 commutateurs de positionnement (haut/bas/gauche/droite) ;
- 3 touches principales : HOME (retour à l'écran principal) – touches IN et OUT (pour naviguer (entrer/sortir) dans toutes les pages) ;
- 3 sticks programmables.

Toutes les pages d'édition peuvent se sélectionner de la même façon (haut/bas avec les commutateurs de position de l'encodeur, IN ou OUT). Vous pouvez utiliser une main pour sélectionner tous les paramètres et pages disponibles, avec accès instantané à toutes les fonctionnalités ; une fois la fonction sélectionnée atteinte, vous pouvez changer sa valeur en tournant l'encodeur (sur la gauche = diminution / sur la droite = augmentation).

Écran d'accueil (HOME)

La page principale (écran d'accueil ou HOME) du SL est une représentation complète et très claire des fonctions principales, comme suit :

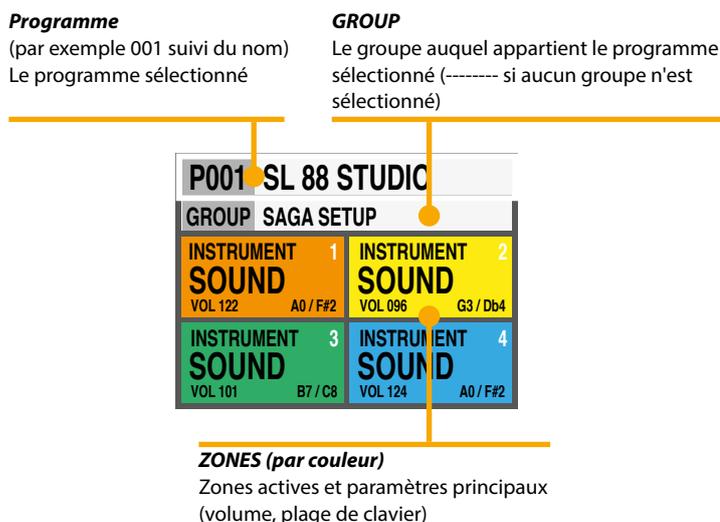


En tournant l'encodeur, lorsqu'une ZONE est sélectionnée, vous pouvez immédiatement contrôler le volume (000-127).



Édition de programme

Pour sélectionner un programme, vous pouvez soit utiliser l'encodeur rotatif (sélection directe) ou cliquer sur l'encodeur, tourner pour sélectionner et cliquez de nouveau pour confirmer.


Lorsqu'un programme est sélectionné (par déplacement du curseur sur la zone supérieure de l'écran), presser IN vous fait entrer dans le mode d'édition de programme.

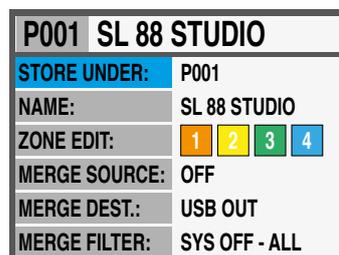

Les paramètres suivants sont disponibles :

STORE UNDER

Pour sélectionner la mémoire dans laquelle vous souhaitez mémoriser le programme actuel.

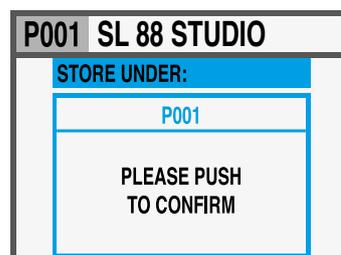

Édition de programme

PROGRAM NAME

Pour nommer le programme actuel, utilisez les commandes de navigation de l'encodeur (gauche/droite - haut/bas) et cliquez quand la lettre/le numéro désiré est sélectionné. Vous pouvez soit amener le curseur sur les lettres/numéros et les sélectionner en cliquant sur l'encodeur, soit tourner l'encodeur pour sélectionner les lettres et numéros, puis cliquer sur pour confirmer.

P001 SL 88 STUDIO									
PROGRAM NAME:									
SL 88 STUDIO _ _ _									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	-	:	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Édition de ZONE

(voir le chapitre correspondant en page 11).

P001 SL 88 STUDIO									
SELECT ZONE: 1 2 3 4									
ENABLE:	ON								
MIDI PORT:	USB								
CHANNEL:	001								
PRG:	001								
MSB - LSB:	000 - 000								

MERGE SOURCE

Pour sélectionner la source (prise MIDI IN ou USB) à fusionner avec la DESTINATION.

P001 SL 88 STUDIO									
MERGE SOURCE:									
OFF									
MIDI IN									
USB IN									

MERGE DESTINATION

Pour sélectionner la destination de toutes les données MIDI fusionnées.

P001 SL 88 STUDIO									
MERGE DESTINATION:									
USB OUT									
OUT1									
OUT2									
ZONE1									

MERGE FILTER

Pour filtrer (éliminer) certains messages MIDI lors de la fusion de la SOURCE avec la DESTINATION.

P001 SL 88 STUDIO									
MERGE FILTER:									
SYSEX:	OFF								
CHANNEL IN:	ALL								

Groupes programmables

Le SL offre une fonction spéciale pour organiser vos programmes par groupes afin de ranger dans un même groupe différents programmes ayant en commun une tâche, un morceau ou un projet spécifiques. Le même programme peut être associé à plusieurs groupes, ce qui permet d'optimiser la mémoire interne et d'éviter de dupliquer les programmes s'ils doivent être utilisés dans plusieurs projets.

Pour sélectionner ou programmer un groupe, pressez les touches haut ou bas de l'encodeur principal jusqu'à ce que la section GROUP soit sélectionnée, puis faites défiler les différents groupes avec l'encodeur ; quand un groupe est sélectionné, seuls les programmes du groupe sélectionné s'affichent dans l'ordre de leur mémorisation dans le groupe.

NOTE

Il est toujours possible de sauter la sélection des groupes en ne sélectionnant rien pour le groupe, ce qui s'affiche à l'écran sous la forme

GROUP -----.




Comment créer un nouveau groupe ou en modifier un

Pressez la touche IN quand la section GROUP est sélectionnée puis choisissez un groupe dans la liste avec les touches haut ou bas de l'encodeur. Pressez IN pour passer à la page d'édition du groupe (GROUP EDIT).




Vous pouvez maintenant modifier le nom du groupe et les programmes qui lui sont associés. Pour modifier les programmes associés à ce groupe, sélectionnez PROGRAM LIST (liste des programmes) et pressez IN.

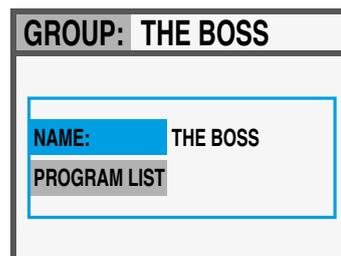

Pour ajouter ou modifier un programme dans le groupe, faites défiler les programmes avec l'encodeur et cliquez sur le programme voulu pour ouvrir une fenêtre locale qui vous permet de faire remonter (MOVE UP), faire descendre (MOVE DOWN) ou supprimer (DELETE) un programme parmi les 15 qui sont assignables.



Pour éditer une zone, appuyez sur le bouton IN lorsque l'une des zones est sélectionnée; vous pouvez toujours sélectionner une autre zone en utilisant les contrôles Left/Right de l'encodeur. Dans la liste des paramètres, vous pouvez soit appuyer IN, tourner l'encodeur ou déplacer le curseur vers la droite (Right) pour permettre la modification du paramètre.

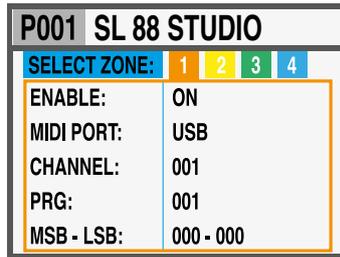


Les paramètres éditables sont énumérés ci-dessous :


Page 1	ENABLE	Pour activer ou désactiver la zone sélectionnée
	MIDI PORT	Pour sélectionner le port de sortie parmi les options offertes (USB, MIDI 1, MIDI 2)
	CHANNEL	Canal MIDI : 001 - 016
	PROGRAM	Programme : 001 - 128
	MSB - LSB	000 - 127 (pour l'octet de poids fort MSB et de poids faible LSB)
Page 2	VOLUME	000 - 127
	KEY RANGE ¹	Plage de touches : A0 - C8 (la0 - do8)
	VELOCITY RANGE ² VELOCITY CURVE ³	Plage de dynamique : 000 - 127 Courbe de dynamique : SOFT (toucher léger)/NORMAL/HARD (toucher dur), USER (réglage personnel de 1 à 6), FIXED (valeur fixe de 00 à 127)
Page 3	AFTERTOUCH	OFF/ON
	TRANPOSE ⁴	Transposition : -12/+12 demi-tons
	OCTAVE	-3 / +3
	PEDAL 1 PEDAL 2 PEDAL 3	(fonction sélectionnable)
Page 4	PEDAL 4*	(multifonction)
	STICK 1 X STICK 1 Y	(fonction sélectionnable)
	STICK 2 X STICK 2 Y	(fonction sélectionnable)
	STICK 3 X STICK 3 Y	(fonction sélectionnable)
Page 5	INSTRUMENT NAME	Nom de l'instrument
	SOUND NAME	Nom du son

* la Pédale 4 peut être programmée pour contrôler tous les paramètres disponibles (intermittent comme continu) mais elle peut aussi être configurée avec des multi-pédales spéciales (SLP3-D, NTP, etc.) permettant d'avoir jusqu'à trois pédales en une seule prise. Une application typique est une triple pédale de piano, où deux pédales peuvent contrôler les fonctions atténuation et Sostenuto, tandis que la troisième pédale peut contrôler fonction de demi-étouffement.


Édition de zone

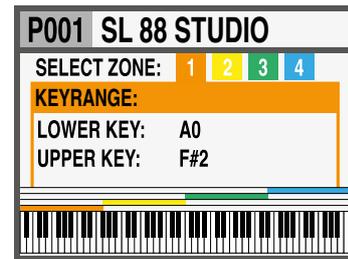


¹ KEY RANGE (page de clavier)

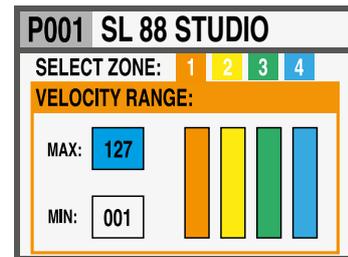

² VELOCITY RANGE (page de dynamique)

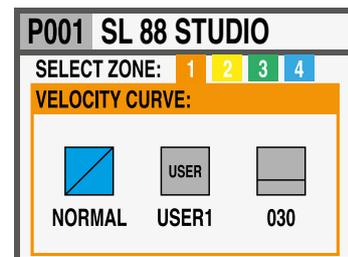

³ VELOCITY CURVE (courbe de dynamique)

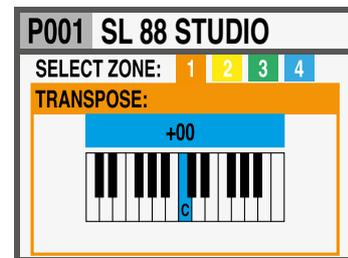

⁴ TRANPOSE (transposition)

Édition de zone



Si vous affectez une multi-pédale spéciale à une zone, les autres zones ne peuvent être réglés sur OFF ou pour le même type de pédale (toutes les autres fonctions sont affichées en gris).

Une zone peut être 3 états: ON / OFF / Standby.

Pour activer ou désactiver une zone, pressez IN et réglez-la sur ON ou OFF; Si une zone est OFF, l'afficheur montrera seulement un fond de couleur.

En cliquant sur l'encodeur, vous pouvez définir la zone en Standby et l'écran l'affichera en gris.


(La photo montre la zone 1 ON, Zone 2 veille, les zones 3 et 4 OFF).

Veillez noter que vous pouvez également régler tous les paramètres d'une zone désactivée (dans le programme) afin de la préparer pour l'activer à tout moment, avec tous les paramètres ainsi pré-programmés pour ce programme particulier.

Sticks programmables

Les 3 sticks du côté gauche de l'instrument sont des commandes en temps réel programmables :

- Le **stick 1** a des ressorts sur les deux axes, vertical et horizontal, qui le ramènent automatiquement à zéro, des conditions correspondant typiquement à une commande de pitch bend ;
- Le **stick 2** n'a un ressort que sur l'axe horizontal et revient donc au centre sur celui-ci ; des conditions qui correspondent bien à une commande de type modulation ou filtre de coupure, pour contrôler n'importe quel genre de synthétiseur virtuel ;
- Le **stick 3** est totalement libre et conserve la position dans laquelle vous l'avez placé, sur les deux axes X et Y, vous permettant de contrôler n'importe quel paramètre qui doit rester stable une fois réglé.

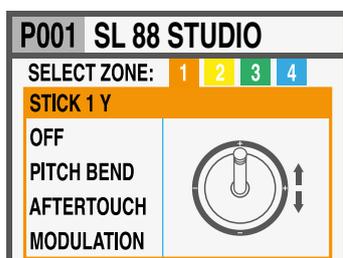

Comment programmer les sticks ?

Une fois que vous avez sélectionné une zone, cliquer sur la touche IN vous fait passer en mode d'édition (EDIT MODE) et vous pouvez parcourir toutes les pages de programmation avec les touches de navigation verticale de l'encodeur jusqu'à ce que vous trouviez la page concernant la programmation des sticks.

Sélectionnez un des sticks, pressez à nouveau IN pour passer en page de programmation où toutes les fonctions disponibles pour les sticks sont répertoriées pour les deux axes, horizontal et vertical.

Dans la page d'accueil (HOME), pressez la touche OUT pour passer en page GLOBAL/SYSTEM (réglages généraux/système). (Note : pour revenir à l'écran d'accueil, pressez la touche HOME.)

GLOBAL / SYSTEM: V 1.6.0	
MAIN TRASPOSE	+00
PANIC	
RESTORE	
STICK CALIBRATION	
PROGRAMS +/-	PED 1/2 (EXT)
COMMON CHANNEL	16

Les commandes suivantes sont disponibles :

MAIN TRASPOSE

Sélectionner cette fonction et tourner l'encodeur transpose toutes les ZONES activées dans une plage de -12 à +12 demi-tons, par cette simple commande.

PANIC

En cas de notes ou de commandes bloquées (en provenance d'appareils externes connectés à l'instrument), presser cette commande envoie « ALL NOTES OFF » (relâchement de toutes les notes) à tous les appareils pour rétablir un fonctionnement normal.

RESTORE

Cette fonction rappelle tous les paramètres initiaux de l'instrument ; veuillez noter que toute votre programmation sera du coup effacée et n'activez donc cette fonction qu'en cas de besoin réel, après avoir sauvegardé tous vos programmes.



STICKS CALIBRATION


Dans la première page de cette fonction d'étalonnage des sticks, les 3 icônes de stick sont bleues et vous pouvez vérifier leur plage réelle en les poussant à fond des quatre côtés afin d'atteindre les extrémités de leur course sur l'axe correspondant.

Pour étalonner un stick, cliquez dessus : la zone deviendra jaune ; maintenant, déplacez le stick des quatre côtés, en atteignant bien les quatre extrémités de la zone de commande, et en répétant le mouvement au moins 2-3 fois.

Une fois la procédure du point 2 effectuée, cliquez à nouveau sur le stick : la zone deviendra verte, pour confirmer que l'étalonnage est terminé.

GLOBAL / SYSTEM

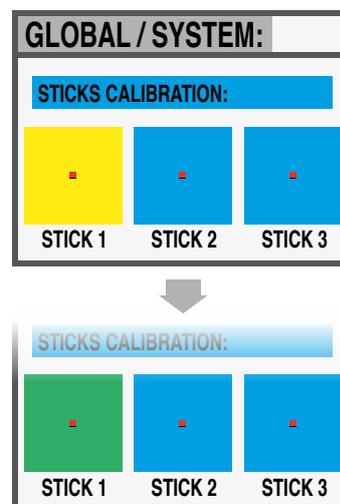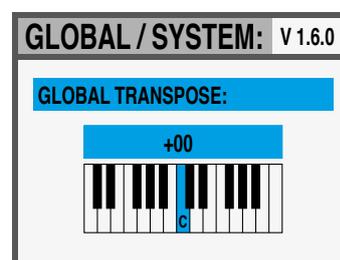

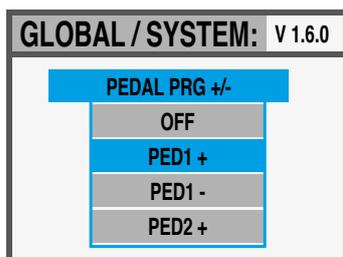


PROGRAM +/-

Cette fonction permet d'incrémenter ou de décrémenter le programme SL en cours, en utilisant des pédales à un seul interrupteur connectées aux prises Ped 1 ou Ped 2; les paramètres disponibles sont:

- OFF: fonction désactivée
- PED1 + en appuyant sur une pédale connectée à PED1 incrémentera le programme actuel d'un pas en avant (c'est-à-dire du programme 001 à 002 et ainsi de suite);
- PED1 - appuyer sur une pédale connectée à PED1 décrémente le programme actuel d'un pas en arrière (c'est-à-dire du programme 002 à 001 et ainsi de suite);
- PED2 + en appuyant sur une pédale connectée à PED2 incrémentera le programme actuel d'un pas en avant (c'est-à-dire du programme 001 à 002 et ainsi de suite);
- PED2 - appuyer sur une pédale connectée à PED2 décrémente le programme actuel d'un pas en arrière (c'est-à-dire du programme 002 à 001 et ainsi de suite);
- PED1 / 2 +/- deux pédales connectées à PED1 et PED2 permettront d'incrémenter ou de décrémenter le programme en cours;
- PED1 / 2 EXT avec ce réglage, le SL enverra et recevra les commandes Data Increment et Data Decrement par la prise USB in, permettant de contrôler les programmes principaux depuis les applications logicielles reconnaissant cette fonction.

NOTE: lorsque l'une des fonctions PED 1/2 est activée dans GLOBAL, les réglages de pédale correspondants de chaque programme sont remplacés par la fonction Program +/- et la programmation ZONE est affichée en gris; Si vous réglez sur OFF, les fonctions pédales de la zone d'origine des pédales est réactivé.

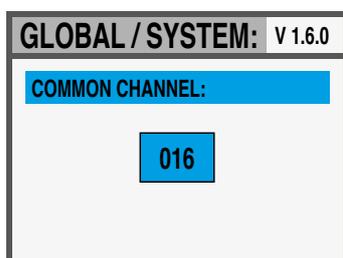

COMMON CHANNEL

COMMON est un canal MIDI qui permet d'envoyer ou de recevoir des commandes générales depuis et vers le SL qui ne soient pas directement liées à une seule zone; la fonction devant avoir un canal commun réglé sur l'un des 16 canaux MIDI disponibles, est le programme +/-

La sélection du canal COMMON comprend les valeurs suivantes:

- OFF: aucun message de canal commun activé;
- 01/16: canal commun sélectionné (la valeur la plus couramment utilisée est le MIDI CH 16);

Le firmware du SL ne nécessite normalement aucune mise à jour, à moins qu'une nouvelle version officielle du firmware n'ait été publiée par Studiologic. La procédure de mise à jour du firmware (destinée à améliorer les fonctionnalités principales, paramètres et/ou le système d'exploitation) et le logiciel dédié pour mettre à jour votre SL seront mis à disposition sur nos sites avec toutes les descriptions et instructions nécessaires.

SL Editor est une application dédiée téléchargeable depuis nos sites officiels qui permet de modifier tous les paramètres disponibles dans le SL au moyen d'une interface utilisateur interactive et très intuitive. Lorsque le SL est connecté à l'ordinateur (par USB) et que SL Editor est ouvert, la communication s'effectue en temps réel et toutes les modifications sont transmises directement au SL sans qu'aucune action hors ligne ne soit nécessaire.

Les copies d'écran ci-dessous sont des exemples des nombreuses fonctionnalités disponibles.

Mise à jour du firmware

SL Editor




Page principale



Organisation (ORGANIZE)



Équilibrage des touches (KEY-BALANCE)

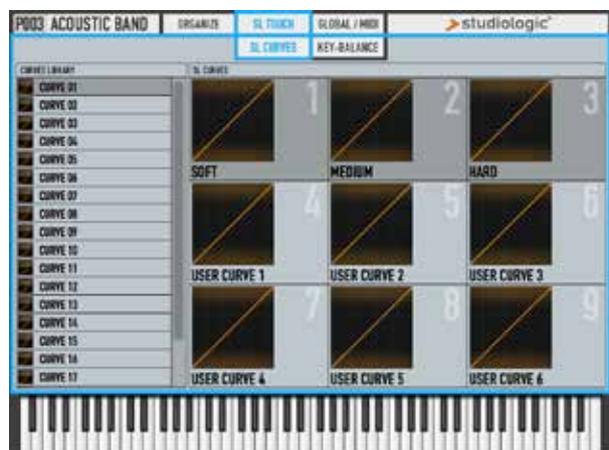

Courbes du SL (SL-CURVES)

Garantie

Chaque produit Studiologic de Fatar a été soigneusement fabriqué, étalonné et testé, et bénéficie d'une garantie. Les dommages causés par un transport, une fixation ou une manipulation incorrects ne sont pas couverts par cette garantie. Toute indemnisation dépassant le prix de l'appareil est exclue. Pour de plus amples informations, adressez-vous exclusivement à votre revendeur et/ou distributeur local. Les conditions générales sont celles dictées par le distributeur local/FATAR srl, Italie.

Conformité CE



FATAR Srl
Zona Ind.le Squartabue
62019 Recanati MC Italie
déclare que ce produit est conforme aux directives européennes :
2004/108/CE Directive concernant la compatibilité électromagnétique
DIN EN 55013 Perturbations radioélectriques des récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipements associés
DIN EN 55020 Caractéristiques d'immunité électromagnétique des récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipements associés

Recanati, 20. 05. 2015 Marco Ragni, Président-directeur général

Cette déclaration devient caduque si l'appareil est modifié sans approbation.

Conformité RoHS



Ce produit est fabriqué conformément à la directive 2002/95/CE.

Déchets/DEEE



L'objectif de la directive 2003/108/CE est, en priorité, la prévention des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et en outre, la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets afin d'en réduire l'élimination. Merci de nous aider à garder notre environnement propre.

À la pointe du progrès

Afin d'assurer une qualité maximale, tous les appareils Studiologic de Fatar sont toujours conçus pour être à la pointe de la technologie, donc des mises à jour, modifications et améliorations sont apportées sans avis préalable. Les caractéristiques techniques et l'aspect du produit peuvent différer de ce qui est indiqué dans ce mode d'emploi.

Marques commerciales

Toutes les marques commerciales utilisées dans ce mode d'emploi sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Copyright

Aucune partie de ce mode d'emploi ne peut être reproduite ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l'accord préalable du détenteur des droits d'auteur :

FATAR Srl
Zona Ind.le Squartabue
62019 Recanati, Italie


SL88 GRAND
SL88 STUDIO
SL73 STUDIO

Appendix

Specifications
Specifiche tecniche
Caractéristiques techniques
Technische Daten

Studiologic SL		
Keyboard	Number of Keys	88 -73
	Type	Hammer action with Aftertouch Grand: TP/40 WOOD Studio:TP/100LR
	Velocity Curves	3 default velocity curves + fixed curve with programmable value 6 editable user's velocity curves
Display	Type	Color graphic LCD - TFT
	Resolution	320 x 240
User Interface	Rotating Encoder	4 navigation controls + 1 function switch
	Function buttons	IN/OUT/HOME
Inputs	4 pedals	2 switch + 1 continuous + 1 multi
Connections	MIDI	In - Out1 - Out 2
	USB	Midi In/Out, USB to HOST
Power Supply	DC IN	9V - 1A
	Adapter	Input:100-240V Output: 9V-1A
Weight		SL88 Grand; 20,8 Kg / 45,8 lbs SL88 Studio: 13,7Kg 30,2 lbs SL73 Studio: 11,5Kg 25,3 lbs

Dimensions
Dimensioni
Dimensions
Abmessungen

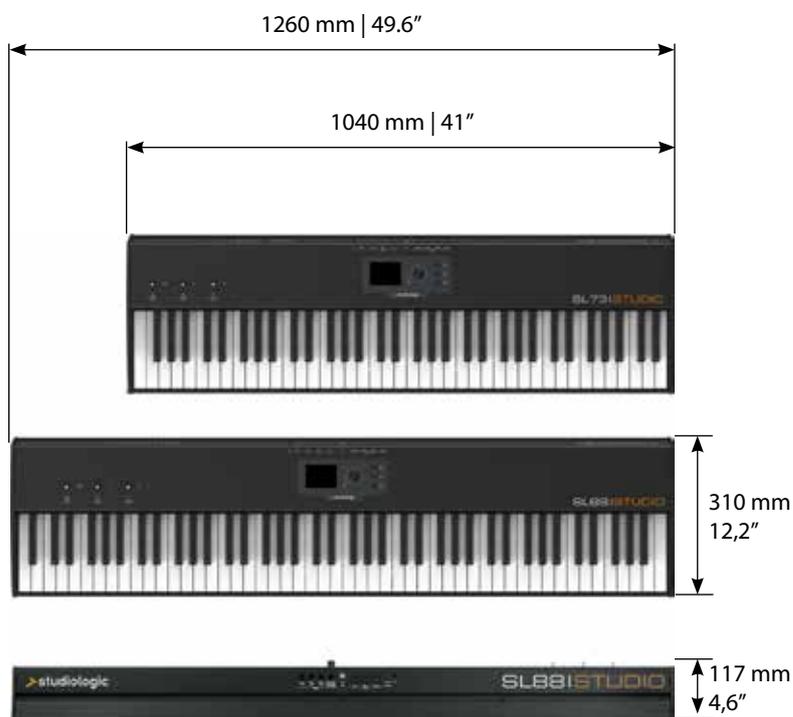

Design and Specifications are subject to change without notice.
 Il design e le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.
 Design et caractéristiques techniques sont sujets à changement sans préavis.
 Technische Änderungen vorbehalten.